

beper

- **DEPILATORE RICARICABILE - MANUALE DI ISTRUZIONI**
- **RECHARGEABLE SHAVER - USE INSTRUCTIONS**
- **EPILEUR RECHARGEABLE**
MANUEL D'INSTRUCTIONS
- **WIEDERAUFLADBARER EPILIERER**
BETRIEBSANLEITUNG
- **DEPILADORA RECARGABLE - MANUAL DE INSTRUCCIONES**



Cod.: 40.220

ITALIANO pag. 3
ENGLISH pag. 8
FRANÇAIS pag. 13
DEUTSCH pag. 18
ESPAÑOL pag. 23

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit:
beper.com



AVVERTENZE GENERALI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone). Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI DELL'APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO, SPECIALMENTE PER I BAMBINI CHE POTREBBERO SERVIRSI DELL'APPARECCHIO PER I PROPRI GIOCHI.

AVVERTENZE D'USO

Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sull'etichetta dei dati tecnici dell'alimentatore di ricarica.

Il depilatore è stato concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito a uso commerciale o industriale.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Quando è acceso, il depilatore non deve mai venire a contatto con capelli, nastri per capelli, ecc. per evitare ogni pericolo e per non danneggiare il depilatore stesso.

Non tentare di aprire il depilatore o parte di esso.

Non immergere il caricabatteria in acqua o altri liquidi.

Non ricaricare il depilatore sotto i raggi diretti del sole o vicino a fonti di calore. Non ricaricare la batteria per più di 48 ore.

Una pulizia regolare e una buona manutenzione assicurano risultati migliori e una durata maggiore del depilatore.

Questo depilatore può essere pulito sotto acqua corrente; staccarlo dal caricabatterie prima di procedere alla pulizia.

Non usare il depilatore quando è danneggiato; rivolgersi al costruttore o ad un centro specializzato. Per motivi di igiene, non condividere questo depilatore con altre persone.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Testina per le parti più delicate
2. Testina
3. Tasto on/off
4. Corpo/impugnatura ergonomica
5. Caricabatteria
6. Indicatore di carica
7. Spazzolino per pulizia
8. Adattatore

**CARICA/RICARICA BATTERIA DEL DEPILORE**

La migliore temperatura per caricare il depilatore è tra i 5°C e i 35°C. Non esporre il depilatore a temperature elevate per periodi di tempo prolungati.

Prima di iniziare le operazioni di carica, assicurarsi che il depilatore sia spento.

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica, l'indicatore di carica si accende con una luce a led di colore rosso.

Inserire lo spinotto per ricarica nel caricabatteria; la luce dell'indicatore di carica diventa di colore rosso (per indicare che la batteria si sta ricaricando).

Lasciare il depilatore in carica per 10 ore consecutive.

Per una maggiore durata, è consigliato effettuare la carica quando la batteria è completamente esaurita.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accendere il depilatore spingendo verso l'alto il tasto on/off.

Posizionare il depilatore perpendicolarmente alla pelle con il tasto on/off in direzione del verso di depilazione. Guidare il depilatore con movimento continuo, senza esercitare pressione.

Per ottenere risultati migliori guidare il depilatore in diverse direzioni, poiché i peli crescono in direzioni diverse.

Per le parti più delicate e/o con i peli più lunghi, inserire la testina e procedere con la depilazione.

Al termine della depilazione, spegnere il depilatore spingendo verso il basso il tasto on/off.

PULIZIA DEL DEPILOTORE

Dopo ogni utilizzo spegnere sempre il depilatore.

Una regolare pulizia assicura un miglior funzionamento del depilatore.

Togliere la testina per le parti più delicate, se si è utilizzata.

Togliere la testina, togliere la base premendo gli appositi tasti per la rimozione e togliere i peli utilizzando l'apposito spazzolino o direttamente sotto l'acqua.

Asciugare con molta cura.

Riposizionare la base spingendola sul corpo fino al suo completo inserimento (si sentirà un click).

Inserire la testina sulla base spingendola fino al suo completo inserimento (si udirà un click).

Pulire il corpo con un panno morbido inumidito con acqua.

DATI TECNICI

Batteria Ni-Mh 600mA

Potenza 3W

Adattatore AC:

INPUT 100-240V ~ 50/60Hz

OUTPUT 3V 100mA

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Assistenza tecnica

Per l'assistenza tecnica e/o riparazioni fuori dal periodo di garanzia ci si può rivolgere direttamente all'indirizzo sottostante.

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

GENERAL SAFETY ADVICE

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FIRST USE OF THE APPLIANCE.

Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.

Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable. The elements of the packing (plastic bags, polystyrene, etc) do not have to be accessible to the children, in order to preserve them from danger sources.

It is recommended not to throw these packing material in the domestic waste, but to deliver them to the appropriate station of collection or destruction refusals, asking eventually information to the manager of the Sanitation Department of your own municipality.

Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label.

If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.

Never pull the supply cord to unplug the appliance.

Make sure that the supply cord never comes into contact with hot or cutting surfaces

Do not use this appliance if the supply cord is damaged. In case of damage, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Only connect this appliance on alternating current

Generally, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit marked on the multiple adaptor are not exceeded.

This appliance is to be destined to its special purpose only.

Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use.

To avoid any heating risk, it is recommended to unroll completely the supply cord and to unplug the appliance, when not used.

Before cleaning, always unplug the appliance.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.

Do not hold the appliance with wet hands or feet.

Do not hold the appliance with naked feet.

Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail.

Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases, burning flames, heaters.

Do not allow children, disabled people or every people without experience or technical ability to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance used by or near children.

Make sure that children do not play with this appliance.

If you decide not to use the appliance any longer, make it unserviceable by simply cutting the supply cable after disconnecting the plug from the socket.

ALSO MAKE ANY DANGEROUS PARTS UNSERVICEABLE, ESPECIALLY FOR CHILDREN WHO COULD PLAY WITH THE APPLIANCE.

USE ADVICE

Check that the mains voltage corresponds to the data specified on the label of the charger.

The rechargeable lady shaver has been manufactured for household only and cannot be use for commercial purpose.

Keep away from children.

When in use, the rechargeable lady shaver does never enter in contact with hair, ribbons for hair etc. to avoid injuries and damages to the rechargeable lady shaver.

Do not try to open the rechargeable lady shaver or other parts.

Do not immerse the charger into water and other liquids.

Do not charge the rechargeable lady shaver to the sun or near to a heat source. Do not charge for more than 48 hours.

A regular cleaning and care ensure better results and optimal life time of the rechargeable lady shaver.


The rechargeable lady shaver can be cleaned under running water; disconnect the charger before cleaning.

Do not use the rechargeable lady shaver if damaged; contact the manufacturer or assistance canter authorized.

For reasons of hygiene, not sharing the rechargeable lady shaver with other people.

DESCRIPTION

- 1 – Head for delicate skin
- 2 – Head
- 3 – Switch on/off
- 4 – Unit/ergonomic grip
- 5 – Charger
- 6 – Charge light indicator
- 7 – Brush
- 8 – Adaptator

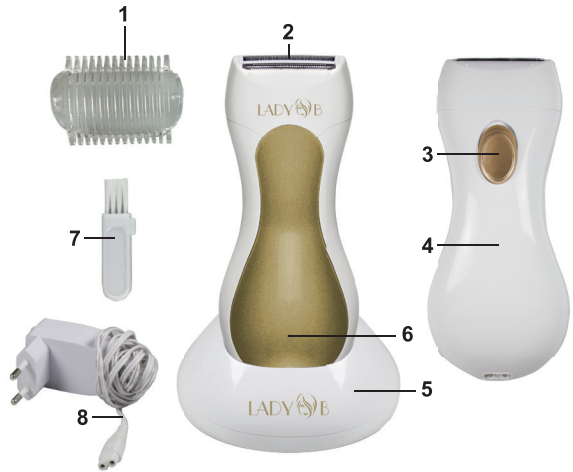

CHARGE OF BATTERY

The better temperature for charging the rechargeable lady shaver is between 5°C and 35°C. do not expose the rechargeable lady shaver to high temperature for so long. Before charging, make sure the rechargeable lady shaver is turned off. Connect the cord supply to the socket, the charge light indicator lights up and becomes red. Leave the rechargeable lady shaver is in charge continuously for 10 hours. For a maximum duration, it is recommended to make the battery charged only when completely low.

USE INSTRUCTIONS

Switch on the rechargeable lady shaver by pushing up the switch on/off. Put the rechargeable lady shaver perpendicularly to skin, press the switch on/off. Give a continuous movement to the rechargeable lady shaver, without pressure. For better results let the rechargeable lady shaver runs in various directions, to shave all hair. For delicate skin and/or longest hair, insert the head and start shaving. When complete, switch off the rechargeable lady shaver by pressing down the switch on/off.

CLEANING THE RECHARGEABLE LADY SHAVER

After every use switch off the rechargeable lady shaver. A regular cleaning ensure better use of the rechargeable lady shaver. Remove the head for delicate skin, if used. Remove the head, remove the base by pressing the remove base button and remove hair with the brush or under running water. **Wipe carefully.** Replace the base by pressing on the device until completely being inserted (you can hear a click). Insert the head on the base by pressing until completely being inserted (you can hear a click). Clean the unit with a wet cloth.

TECHNICAL DATA

Ni-Mh 600mA battery

Power 3W

AC adaptor:

INPUT 100-240V ~ 50/60Hz

OUTPUT 3V 100mA

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

TECHNICAL ASSISTANCE

Even after the guarantee period we will always pay attention to repairs for defected appliances. For technical assistance and/or repairs after the guarantee period you can directly contact the below address:

CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR ATER SALES DEPARTMENT BEPER.
E-MAIL assistenza@beper.com WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO YOUR DISTRIBUTOR.

PRECAUTIONS GENERALES

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Avant et durant l'utilisation de cet appareil il est nécessaire de suivre précautions élémentaires suivantes.

Après avoir enlever l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un professionnel qualifié. Les éléments d'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car potentiellement dangereux.

Il est recommandé de ne pas jeter les éléments d'emballage dans les déchets ménagers, mais de les déposer dans les centres de traitement des déchets appropriés, en demandant éventuellement conseil au gérant du centre de sa commune de résidence.

Toujours s'assurer que la tension électrique soit la même que celle indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le réseau électrique soit compatible avec la puissance de l'appareil.

En cas d'incompatibilité entre la prise électrique murale et celle de l'appareil faire changer la prise de l'appareil par un professionnel qualifié. Ce dernier devra s'assurer que la section des câbles de la prise soit adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise électrique.

S'assurer que le câble n'entre pas en contact avec des superficies chaudes ou coupantes.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, pour éviter tout risque, il devra être substitué par le constructeur, par son service d'assistance technique ou toute autre personne de même qualification.

Brancher l'appareil exclusivement sur une prise de courant alterné.

Il est en général déconseiller d'utiliser des adaptateurs, prises multiples et/ou rallonges. En cas de nécessité, utiliser seulement des adaptateurs ou rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et donc dangereux, et engendrera l'annulation de la garantie.

Le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.

Pour éviter tout risque d'échauffement il est recommandé de dérouler entièrement le câble d'alimentation et de débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'inutilisation.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou entretien, débrancher l'appareil de la prise de courant électrique.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains et pieds mouillés ou humides.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes pieds nus.

Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques comme la pluie, le soleil ...

Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur (ex. Radiateur)

Ne pas laisser les enfants, les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance technique, utiliser cet appareil sans surveillance

S'assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

DÈS LORS QUE L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉTRUIT, IL EST RECOMMANDÉ DE COUPER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, ET DE RETIRER TOUTES LES PARTIES SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN QUELCONQUE DANGER, EN PARTICULIER POUR LES ENFANTS QUI POURRAIENT UTILISER CET APPAREIL COMME UN JEU.

CONSEILS D'UTILISATION

Vérifier que le voltage du réseau électrique corresponde à celui indiqué sur l'étiquette des données techniques de chargeur.

Le rasoir rechargeable féminin a été conçu uniquement pour usage domestique et ne peut être utilisé à des fins commerciales.

Tenir hors de portée des enfants.

Quand il est allumé, le rasoir rechargeable féminin ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux, rubans pour les cheveux, etc. pour éviter tout danger et ne pas endommager le rasoir rechargeable féminin.

Ne pas essayer d'ouvrir le rasoir rechargeable féminin ou d'autres parties.

Ne pas immerger le chargeur dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas recharger le rasoir rechargeable féminin sous les rayons du soleil ou proche d'une source de chaleur. Ne pas recharger pendant plus de 48 heures.

Un nettoyage régulier et un bon entretien assurent de meilleurs résultats et une meilleure durée de vie du rasoir rechargeable féminin.

Ce rasoir rechargeable féminin peut être nettoyé sous l'eau courante ; débrancher le chargeur avant de procéder au nettoyage.

Ne pas utiliser le rasoir rechargeable féminin s'il est endommagé ; s'adresser au constructeur ou centre spécialisé.

Pour raisons d'hygiène, ne pas partager ce rasoir rechargeable féminin avec d'autres personnes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1 – Tête pour les parties délicates

2 – Tête

3 – Touche marche/arrêt

7 – Corps/prise ergonomique

4 – Chargeur

5 – Indicateur de charge

6 – Brosse pour nettoyage

7 – Adaptateur



RECHARGE DE LA BATTERIE

La meilleure température pour charger le rasoir rechargeable féminin est entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer le rasoir rechargeable féminin à des températures élevées pendant des périodes prolongées.

Avant de commencer la charge, s'assurer que le rasoir rechargeable féminin est éteint.

Brancher le câble d'alimentation dans la prise de courant électrique, l'indicateur de charge s'allume avec un voyant rouge.

Insérer la fiche de charge dans le chargeur ; la lumière de l'indicateur de charge devient rouge (pour indiquer que la batterie est en charge).

Laisser le rasoir rechargeable féminin en charge pendant 10 heures consécutives.

Pour une durée maximum, il est conseillé d'effectuer la charge quand la batterie est complètement déchargée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer le rasoir rechargeable féminin en poussant la touche marche/arrêt vers le haut.

Placer le rasoir rechargeable féminin perpendiculairement à la peau, appuyer sur la touche marche/arrêt. Guider le rasoir rechargeable féminin avec un mouvement continu, sans exercer de pression. Pour obtenir de meilleurs résultats guider le rasoir rechargeable féminin dans diverses directions, étant donné que les poils poussent dans des directions différentes.

Pour les parties plus délicate et/ou avec des poils plus longs, insérer la tête et commencer à épiler. Une fois terminé, éteindre le rasoir rechargeable féminin en appuyant sur la touche marche/arrêt vers le bas.

NETTOYAGE DU RASOIR ELECTRIQUE FEMININ

Après chaque utilisation éteindre le rasoir rechargeable féminin.

Un nettoyage régulier assure un meilleur fonctionnement du rasoir rechargeable féminin.

Retirer la tête pour les parties plus délicates, si elle a été utilisée.

Retirer la tête, retirer la base en appuyant sur la touche de retrait et retirer les poils en utilisant la brosse fournie ou directement sous l'eau. Sécher soigneusement.

Repositionner la base en poussant sur l'appareil jusqu'à insertion complète (click).

Insérer la tête sur la base en poussant jusqu'à complète insertion (click).

Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humidifié avec de l'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Batterie Ni-Mh 600mA

Puissance 3W

Adaptateur AC:

INPUT 100-240V ~ 50/60Hz

OUTPUT 3V 100mA

Dans une optique d'amélioration constante Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement.

Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour l'assistance technique et/ou des réparations en dehors de la période de garantie, vous pouvez vous adresser directement à l'adresse indiquée ci-dessous:

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVENDEUR OU PAR L'IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER.
ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU assistenza@beper.com POUR CONNAITRE LE CENTRE SERVICE AGRÉÉ BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

1. Diese Anleitungen aufmerksam lesen, denn sie geben wichtige Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Installation, Benutzung und Service. Sie können dadurch Störungen und Unfälle vermeiden, die u.U. Ihre Sicherheit beeinträchtigen können.
2. Beim Auspacken überprüfen, ob das Gerät unversehrt ist, insbesondere Anschlußkabel.
3. Im Falls der Kabel ist zerstört, die Reparatur oder die Ersetzung dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden oder sie können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
4. Vor Geräteanschluß überprüfen, ob der Netzstrom und die Schildwerte übereinstimmen. Das Gerät kann Schäden erleiden, wenn einer nicht geeigneten Spannung unterliegt.
5. Bei Nichtübereinstimmung von Gerätestecker und Steckdose lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen, das auch überprüfen soll, ob der Durchschnitt der Steckerkabel der vom Gerät aufgenommenen Leistung entspricht.
6. Die Benutzung von Paßstücken, Vielfrachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel ist in der Regel nicht ratsam, insbesondere in Badezimmer oder Duschaum. Müssen diese Teile unbedingt verwendet werden, so benutzen Sie nur Einfach-oder Vielfrachpaßstücke bzw. Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
Darauf achten, daß die auf dem Einfachpaßstück bzw. Verlängerungskabel angegebene Stromleistungsgrenze und die auf dem Vielfachpaßstück angegebene Höchstleistungsgrenze nicht überschritten werden.
7. Gerät bei beschädigtem Anschlußkabel oder Stecker nicht benutzen.
8. Bei Störung und/oder Fehlbetrieb Gerät ausschalten und nicht eingreifen. Zur eventuellen Reparatur das Gerät nur zu einer Beper Vertragsservicestelle bringen und nur den Einsatz von Originalersatzteilen, verlangen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
9. Gerät nur für der vorgesehenen Zweck, einsetzen. Jede andersartige Benutzung ist ungeeignet und deswegen gefährlich. Für Schaden, die durch unsachgemäße und unvernünftige Handhabung verursacht werden, wird nicht gehaftet.

10. Gerät keinesfalls ins Wasser bzw. in andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Gerät nicht in der Nähe von Sprengstoffen, stark brennbaren Materialien, Gasen oder Flammen bedienen.
12. Gerät nicht von Kindern oder Ungeschickten unbewacht bedienen lassen.
13. Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen und Füßen berühren.
14. Für absolute Betriebssicherheit nur vorgesehene Zubehörteile verwenden..
15. Gerät nicht im Duschaum und bei Badewanne oder beim Waschbecken benutzen: die Anwesenheit von Wasser könnte lebensgefährlich sein.
16. Stecker niemals an der Leitung bzw. an dem Gerät aus der Steckdose ziehen.
17. Das Kabel nicht herabhängen lassen.
18. Gerät nicht den Witterungseinflüssen (Regen, Wind, Schnee, Hagel usw.) aussetzen.
19. Bei Nicht benutzen bzw. Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
20. Falls Sie entscheiden, das Gerät nicht mehr zu verwenden, dann ist es empfehlenswert, das Gerät durch Abschneiden des Anschlußkabel außer Betrieb zu setzen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Es wird ferner empfohlen, die Geräteteile, die lebensgefährlich sein können, außer Betrieb zu setzen, besonders für die Kinder, die mit dem Gerät außer Gebrauch spielen können.
21. Beim Nichtgebrauch, vor dem Einfügen oder Entnehmen seiner Bestandteile und vor dem Durchführung von Reinigungsarbeiten muß das Gerät vom Strom abgeschaltet werden.
22. Es wird empfohlen das Gerät sauber zu halten um die o.g. Funktionsstörungen und Feuer -Gefahr zu vermeiden.
23. Achten Sie darauf, dass alle die das Gerät benutzen, diese Anleitungen lesen.
24. Diese Anleitungen aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEIS

Überprüfen Sie erstmal, dass Gerätespannung (unter „Technische Daten“ zu finden) und Netzspannung übereinstimmen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und ist nicht für industriellen bzw. kommerziellen Gebrauch geeignet.

Nicht für Kinder geeignet.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss es niemals in Kontakt mit Haaren, Haarspangen, usw. kommen, um Gefahren bzw. Beschädigungen zu vermeiden.

Gerät nicht öffnen bzw. Zubehör auseinandernehmen.

Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Rasierer niemals unter direkter Sonnenstrahlung oder in der Nähe von Heizquellen aufladen. Nicht länger als 48 Stunden aufladen.

Eine gute Reinigung und Pflege gewährleisten eine optimale Leistung und eine bessere Wartung bzw. Dauer des Geräts.

Dieses Gerät kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Rasierer vom Ladegerät vor der Reinigung entfernen.

Gerät im Fall von Beschädigungen nicht benutzen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder an die genehmigten Fachkräften.

Aus hygienischen Gründen Gerät niemals mit anderen Personen mitteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1 – Aufsatz für die empfindlichsten Teile

2 – Scherkopf

3 – Ein/Aus-Schalter

4 – Gehäuse/ergonomischer Griff

9 – Ladegerät

5 – Ladeanzeige

6 – Reinigungsbürste

7 – Adapter



AUFLADUNG/NACHLADUNG DES GERÄTS

Die beste Temperatur für die Aufladung des Geräts ist zwischen 5°C und 35°C. Haarschneider keinen hohen Temperaturen für eine längere Zeit aussetzen.

Vor der Aufladung vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Stromkabel an der Steckdose anschließen. Das Ladeanzeige leuchtet mit einem Rotlicht Licht auf. Ladestecker an dem Ladegerät anschließen; das Ladeanzeige wird rot und die Aufladung startet. Laden Sie das Gerät 10 Stunden lang aufladen..

Für eine längere Dauer des Geräts ist es empfehlenswert, das Gerät bei erschöpfter Batterie nachzuladen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ziehen Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben zur Einschaltung des Geräts.

Gerät vertikal gegen die Haut mit dem Ein/Aus-Schalter in der Richtung der Rasur halten. Halten Sie das Gerät in Bewegung und üben Sie keinen Druck auf die Haut.

Für eine optimale Rasur epilieren Sie mit dem Gerät in mehreren Richtungen, weil die Haare nicht gleichmäßig wachsen.

Für die empfindlichsten Körperteile und die längeren Haare Aufsatz einfügen und Haare epilieren. Nach der Epilation Ein/Aus-Schalter nach unten zur Ausschaltung des Geräts ziehen.

REINIGUNG

Nach jedem Gebrauch Gerät ausschalten.

Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet eine bessere Leistung des Geräts.

Aufsatz für die empfindlichsten Körperteile beim Nichtgebrauch entfernen.

Aufsatz entfernen, Ansatz durch die geeigneten Knöpfe entfernen. Haare mit der enthaltenen Reinigungsbürste oder unter Leitungswasser entfernen.

Alle Teile komplett abtrocknen.

Ansatz in dem Gehäuse wieder hineinstecken, bis er durch ein hörbares „Klick“ einrastet.

Aufsatz auf dem Ansatz drücken, bis er durch ein hörbares „Klick“ einrastet.

Gehäuse mit einem weichen und mit Wasser benetzten Tuch reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Batterie Ni-Mh 600mA

Leistung: 3W

AC Adapter:

INPUT 100-240V ~ 50/60Hz

OUTPUT 3V 100mA

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- a. Transportschäden oder Stürze,
- b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klängen) darstellen
- f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

KUNDENDIENST

Für technische Unterstützung und / oder Reparaturen außerhalb der Garantiezeit, können Sie direkt unten stehende Adresse kontaktieren.

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LAND
ODER POST SALES ABTEILUNG VON FA. BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com
DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD

ADVERTENCIAS GENERALES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Antes y durante el uso del artículo es necesario seguir algunas precauciones básicas.

Tras haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad del artículo. En caso de duda, no utilizar el artículo y dirigirse a personal profesionalmente cualificado.

Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestirolo, etc.) no deben dejarse cerca del alcance de los niños al representar un peligro para ellos.

Se recomienda no tirar junto con los residuos domésticos los materiales presentes en el embalaje sino depositarlos en centros de recogida de residuos, solicitando información adicional al gestor del punto de recogida urbano del propio ayuntamiento donde se resida.

Asegurarse siempre de que la tensión de la red eléctrica sea igual a la indicada en la etiqueta de los datos técnicos que y que la instalación sea compatible con la potencia del aparato.

En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de corriente, sustituir el enchufe por otro por una persona profesionalmente cualificada. En concreto, este último, deberá también corroborar que la sección de cables de presa sea la idónea a la potencia necesaria para el aparato.

No tirar nunca el cable para desenchufarlo de la corriente eléctrica.

Asegurarse de que el cable no esté en contacto con superficies calientes o cortantes.

No utilizar el aparato con el cable dañado.

Conectar el aparato exclusivamente a una presa de corriente alterna.

En general, se desaconseja el uso de adaptadores, presas múltiples y prolongadores. Si el uso fuera indispensable, es necesario utilizar solamente adaptadores y prolongadores de acuerdo a las normas vigentes de seguridad.

Este aparato deberá destinarse sólo al uso para el que ha sido fabricado. Cualquier otro tipo de uso será considerado inapropiado y, por lo tanto, peligroso y hará perder la garantía del mismo. El fabricante no podrá ser considerado el responsable de los posibles daños derivados de usos inadecuados, erróneos e irracionales.

Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda estirar totalmente el cable de alimentación y de desenchufar el enchufe de la red de alimentación eléctrica cuando el aparato no esté siendo utilizado.

Para evitar calentamientos peligrosos, se recomienda estirar completamente el cable de alimentación y desenchufarlo de la red eléctrica cuando no esté siendo utilizado.

No introducir nunca el aparato en agua u otros líquidos.

No tocar el aparato con las manos o pies mojados o húmedos.

No utilizar el aparato con los pies desnudos.

No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)

No dejar el aparato cerca de fuente de calor (ej. radiador)

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida o personas con falta de experiencia y conocimiento del aparato salvo que estén controladas o bien instruidas respecto al uso del propio aparato por parte de la persona responsable de su seguridad.

Asegurarse de que no niños no jueguen con el aparato.

Cuando se decida tirar a la basura este aparato, se recomienda convertirlo en inoperante previamente cortando el cable de alimentación.

SE, RECOMIENDA ADEMÁS CONVERTIR EN INÓCUAS LAS PARTES DEL APARATO SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UN PROBLEMA, ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS QUE PODRÍAN UTILIZAR EL APARATO PARA JUGAR.

ADVERTENCIAS DE USO

Verificar que el voltaje de la red eléctrica corresponde al indicado en la etiqueta de los datos técnicos del alimentador de recarga.

El depilador ha sido creado solo para uso doméstico y no debe ser empleado con fines comerciales o industriales.

Tener el aparato lejos del alcance de los niños.

Cuando esté encendido, el depilador no debe estar nunca en contacto con el pelo, accesorios para el pelo, etc. para evitar estropear el propio aparato.

No intentar abrir el depilador o parte de éste.

No sumergir el cargador en agua u otros líquidos.

No recargar el depilador bajo la luz directa del sol o cerca de fuente de calor. No recargar la batería durante más de 48 horas.

Una limpieza regular y una correcta manutención aseguran mejores resultados y mayor duración del depilador.

Este depilador puede ser limpiado bajo el agua corriente; quitarlo del cargador antes de seguir con la limpieza del mismo.

No usar el depilador cuando esté estropeado. Ponerse en contacto con el fabricante o un centro especializado.

Por motivos de higiene, no compartir el depilador con otras personas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- 1 – Cabezal para zonas delicadas
- 2 – Cabezal
- 3 – Tecla on/off
- 4 – Cuerpo/mango ergonómico
- 5 – Cargador
- 6 – Indicador de batería
- 7 – Cepillo de limpieza
- 8 – Adaptador



CARGA/RECARGA BATERIA DEL DEPILADOR

La mejor temperatura para recargar el depilador es entre los 5°C y los 35°C. No exponer el depilador a temperaturas elevadas durante mucho tiempo.

Antes de comenzar la recarga, asegurarse de que el depilador esté apagado.

Introducir el cable de alimentación en la toma de corriente eléctrica, el indicador de carga se enciende con una luz de led de color rojo.

Introducir el enchufe para la recarga en el cargador, la luz del indicador de recarga se vuelve de color rojo (para indicar que la batería se está cargando).

Dejar el depilador en carga durante 10 horas seguidas.

Para una mayor duración, se aconseja realizar la recarga cuando la batería esté totalmente terminada.

ISTRUCCIONES DE USO

Encender el depilador empujando hacia abajo con la tecla on/off.

Colocar el depilador perpendicularmente a la piel con la tecla on/off y en dirección de la zona de depilación. Guiar el depilador con un movimiento continuo, sin presionar.

Para obtener mejores resultados, guiar el depilador hacia diferentes direcciones dado que el vello crece de este modo.

Para las partes más delicadas y/o con vello más largo, introducir el cabezal y proceder con la depilación.

Al terminar la depilación, apagar el depilador empujando hacia abajo la tecla on/off.

LIMPIEZA DEL DEPILADOR

Apagar siempre el depilador después de cada uso.

Una limpieza regular del aparato asegura un mejor funcionamiento del mismo.

Quitar el cabezal para las partes más delicadas si ha sido utilizada.

Quitar el cabezal, quitar la base presionando los correspondientes botones para su extracción y eliminar el vello usando el cepillo o directamente bajo el agua.

Secar con mucho cuidado

Reponer la base empujándola hacia el cuerpo hasta su completa inserción (escuchará el clic)

Introducir el cabezal sobre la base empujándola hasta que se introduzca totalmente y escuche un clic.

Limpiar el cuerpo con un trapo blando humedecido con agua.

DATOS TECNICOS

Batería Ni-Mh 600mA

Potencia 3W

Adaptador AC:

INPUT 100-240V ~ 50/60Hz

OUTPUT 3V 100mA

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva el derecho de añadir cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales.

Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizaremos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
- b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para la asistencia técnica y/o reparaciones fuera de la garantía, puede contactar directamente la dirección siguiente:

CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO DE POST VENTA DE BEPER. ENVIE UN E-MAIL A asssitenza@beper.com Y LE ENVIAREMOS DATOS DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.

LADY B

BODY CARE



40.730

Rechargeable women's epilator



40.970

Rechargeable women's shaver



40.753

Mini sharp trim



40.751

Tweezers with led

beper

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

beper.com