

beper

- DIFFUSORE DI ESSENZE - MANUALE DI ISTRUZIONI
- AROMA DIFFUSER - USE INSTRUCTIONS
- DIFFUSEUR D'ESSENCE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
- DUFTLAMPE - BETRIEBSANLEITUNG
- DIFUSOR DE ESENCIAS - MANUAL DE INSTRUCCIONES
- ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
- DIFUZOR DE AROME - MANUAL DE INSTRUCTIUNI




Cod.: 70.403

ITALIANO	pag. 3
ENGLISH	pag. 7
FRANÇAIS	pag. 12
DEUTSCH	pag. 15
ESPAÑOL	pag. 19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	pag. 23
ROMÂNĂ	pag. 27

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com

Fig.A

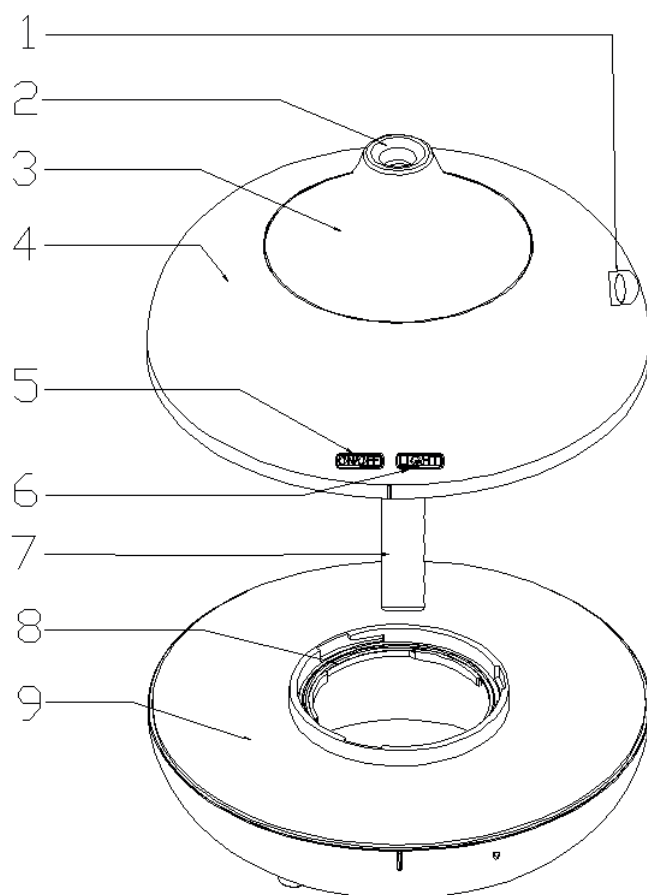

AVVERTENZE GENERALI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone). Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI DELL'APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO. QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI. TENERE L'APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Descrizione prodotto Fig.A

1. Ingresso per alimentatore
2. Foro uscita vapore freddo
3. Coperchio luminoso
4. Coperchio
5. Tasto ON/OFF
6. Tasto luce LED
7. Stick in cotone
8. Guarnizione serbatoio
9. Serbatoio

Alcune avvertenze:

1. Non usare questo prodotto all'aperto.
2. Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
3. Non scuotere o spostare il prodotto mentre è acceso.
4. Non immergere mai il prodotto o l'alimentatore in acqua o altri liquidi.
5. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore. Non lasciare l'alimentatore vicino a fonti di calore.
6. Non accendere il prodotto senza acqua.
7. Usare il prodotto solo con acqua naturale e olii essenziali.
8. Svuotare sempre il serbatoio e lasciarlo asciugare prima di riporre il prodotto.

Uso:

1. Prima di collegare l'alimentatore alla presa di corrente seguire le indicazioni di seguito elencate :
 - 1.1 Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e siano integri.
 - 1.2 Assicurarsi che il prodotto sia lontano da fonti di calore e/o infiammabili.
 - 1.3 Aprire il coperchio girando in senso antiorario.
 - 1.4 Riempire il serbatoio con acqua naturale facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua.
 - 1.5 Aggiungere alcune gocce di olio essenziale.
 - 1.6 Riposizionare il coperchio e girare in senso orario per chiuderlo. Assicurarsi di averlo chiuso correttamente.
 - 1.7 Posizionare il prodotto su una superficie piana.

2. Collegare il cavo USB all'alimentatore e l'alimentatore al prodotto quindi inserire nella presa elettrica o a una fonte di carica USB.
3. Attendere ca. 3 minuti affinché lo stick in cotone s'impregni di acqua.
4. Accendere il prodotto premendo il tasto ON/OFF. Premere questo tasto nuovamente per spegnere il prodotto.
5. Premere il tasto Luce Led per accendere la luce blue di cui il prodotto è munito. Premere nuovamente questo tasto per spegnere la luce.
6. Il tempo di funzionamento è di circa 6 ore dopodiché il prodotto si spegnerà automaticamente.
7. Dopo essersi spento automaticamente il prodotto, ricomincerà a funzionare premendo il tasto ON/OFF.
8. I pulsanti ON/OFF e Luce led funzionano in maniera separata.

Attenzione:

L'intensità del vapore freddo può variare a seconda della temperatura della stanza e alla quantità di acqua inserita nel serbatoio.

Non usare mai il prodotto con la funzione vapore senza acqua.

Pulizia:

Dopo 5-6 utilizzi si consiglia di pulire il prodotto come segue:

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e togliere il coperchio.

Eliminare ogni residuo di acqua e/o olio essenziale svuotando il serbatoio.

Mettere nel serbatoio un cucchiaino di aceto e 140 ml di acqua tiepida e lasciare agire per 5 minuti poi svuotare il serbatoio.

Asciugare con un panno morbido, mentre il foro per la fuoriuscita del vapore può essere pulito con un bastoncino per la pulizia delle orecchie.

Si raccomanda inoltre di sostituire saltuariamente lo stick in cotone.

L'esterno del prodotto può essere pulito con un panno morbido leggermente inumidito.

DATI TECNICI

Alimentatore: Input 110-220 V – 50/60Hz

Output 5 V

Potenza 1.2 W

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallesse di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

GENERAL SAFETY ADVICE

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FIRST USE OF THE APPLIANCE.

Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.

Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable. The elements of the packing (plastic bags, polystyrene, etc) do not have to be accessible to the children, in order to preserve them from danger sources.

It is recommended not to throw these packing material in the domestic waste, but to deliver them to the appropriate station of collection or destruction refusals, asking eventually information to the manager of the Sanitation Department of your own municipality.

Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label.

If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.

Never pull the supply cord to unplug the appliance.

Make sure that the supply cord never comes into contact with hot or cutting surfaces

Do not use this appliance if the supply cord is damaged. In case of damage, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Only connect this appliance on alternating current

Generally, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit marked on the multiple adaptor are not exceeded.

This appliance is to be destined to its special purpose only.

Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use.

To avoid any heating risk, it is recommended to unroll completely the supply cord and to unplug the appliance, when not used.

Before cleaning, always unplug the appliance.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.

Do not hold the appliance with wet hands or feet.

Do not hold the appliance with naked feet.

Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail.

Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases, burning flames, heaters.

Do not allow children, disabled people or every people without experience or technical ability to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance used by or near children.

Make sure that children do not play with this appliance.

If you decide not to use the appliance any longer, make it unserviceable by simply cutting the supply cable after disconnecting the plug from the socket.

ALSO MAKE ANY DANGEROUS PARTS UNSERVICEABLE, ESPECIALLY FOR CHILDREN WHO COULD PLAY WITH THE APPLIANCE.

COMPONENTS Fig.A

1. Power connector
2. Mist outlet
3. Backlight cover
4. Upper shell
5. On/off switch
6. LED light switch
7. Water suction device (cotton stick)
8. Sealing ring of water tank
9. Tank

Some warnings:

1. Do not use this appliance outdoors.
2. Always place the appliance on flat and stable surface.
3. Do not move or shake the appliance while it's ON.
4. Never immerse the appliance, cord or adapter in water or other liquid.
5. Keep the appliance away from any heat source. Do not expose the power cord to direct heat.
6. Do not switch the appliance on when there is no water in the tank.
7. Use the appliance only with pure water and 100% pure essential oil.
8. Always empty the water tank and let it dry before store the appliance.

Operation:

1. Please make sure following steps had been done before connect the adapter:
 - 1.1 Check that all components are inside and without any damages.
 - 1.2 Do not place the appliance near any heat source or inflammable source place.
 - 1.3 Turn counter clockwise to open the upper shell.
 - 1.4 Fill the water tank with pure water paying attention the water will not overflow.

- 1.5 Add few drops of essential oil.
- 1.6 Turn clockwise to screw the upper shell back. Make sure to seal it well and correctly.
- 1.7 Please put the appliance on a flat surface.
2. Connect the USB power line to adapter and the device , then plug the adapter into a suitable socket or in an USB charging source.
3. Wait ca. 3 minutes to make sure that absorbent cotton stick fully soaked.
4. Start operating by press the on/off switch. Press the switch again to let the device stop working.
5. The LED light turn blue when press the light switch on , and turn off when press the button again.
6. Default working time is 6 hours, the machine will automatically turn off after working 6 hours.
7. After auto- shut off, the machine will start to work again by press the on/off switch.
8. The two switches (on/off and the LED light) work individually.

Attention:

The intensity of the mist may vary depending on the temperature of the room and the amount of water in the tank. Never use the product with mist function without water.

Cleaning:

After 5-6 uses, it is recommended to clean the product as follows:

Disconnect the product from the power outlet and remove the cover.

Remove any residual water and / or essential oil by sliding it through the tank .

Place one teaspoon of vinegar in the tank and 140 ml of warm water in the tank and leave for 5 minutes than empty the tank.

Dry with a soft cloth, while the mist outlet can be cleaned with a stick for ears cleaning.

We recommend to replace the cotton stick randomly

The outside of the appliance can be cleaned with a soft cloth lightly damp.

Technical data:

Power: 1,2W

Adapter: Input 110-220 V – 50/60Hz - Output 5 V

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR ATER SALES DEPARTMENT BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO YOUR DISTRIBUTOR.

PRECAUTIONS GENERALES

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Avant et durant l'utilisation de cet appareil il est nécessaire de suivre précautions élémentaires suivantes.

Après avoir enlever l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un professionnel qualifié. Les éléments d'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car potentiellement dangereux.

Il est recommandé de ne pas jeter les éléments d'emballage dans les déchets ménagers, mais de les déposer dans les centres de traitement des déchets appropriés, en demandant éventuellement conseil au gérant du centre de sa commune de résidence.

Toujours s'assurer que la tension électrique soit la même que celle indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le réseau électrique soit compatible avec la puissance de l'appareil.

En cas d'incompatibilité entre la prise électrique murale et celle de l'appareil faire changer la prise de l'appareil par un professionnel qualifié. Ce dernier devra s'assurer que la section des câbles de la prise soit adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise électrique.

S'assurer que le câble n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, pour éviter tout risque, il devra être substitué par le constructeur, par son service d'assistance technique ou toute autre personne de même qualification.

Brancher l'appareil exclusivement sur une prise de courant alterné.

Il est en général déconseiller d'utiliser des adaptateurs, prises multiples et/ou rallonges. En cas de nécessité, utiliser seulement des adaptateurs ou rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et donc dangereux, et engendrera l'annulation de la garantie.

Le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.

Pour éviter tout risque d'échauffement il est recommandé de dérouler entièrement le câble d'alimentation et de débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'inutilisation.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou entretien, débrancher l'appareil de la prise de courant électrique.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains et pieds mouillés ou humides.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes pieds nus.

Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques comme la pluie, le soleil ...

Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur (ex. Radiateur)

Ne pas laisser les enfants, les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance technique, utiliser cet appareil sans surveillance

S'assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

DÈS LORS QUE L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉTRUIT, IL EST RECOMMANDÉ DE COUPER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, ET DE RETIRER TOUTES LES PARTIES SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN QUELCONQUE DANGER, EN PARTICULIER POUR LES ENFANTS QUI POURRAIENT UTILISER CET APPAREIL COMME UN JEU.

Description du produit Fig. A

1. Entrée pour l'alimentation
2. Trou de sortie de vapeur froide
3. Cabochon lumineux
4. Couvercle
5. Bouton ON / OFF
6. Bouton d'éclairage LED
7. Bâton de coton
8. Joint de réservoir
9. Réservoir

Quelques avertissements:

1. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
2. Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
3. Ne secouez pas et ne déplacez pas le produit lorsqu'il est allumé.
4. Ne plongez jamais le produit ou l'alimentation électrique dans l'eau ou d'autres liquides.

5. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur. Ne laissez pas l'alimentation électrique à proximité de sources de chaleur.
6. N'allumez pas le produit sans eau.
7. Utilisez le produit uniquement avec de l'eau naturelle et des huiles essentielles.
8. Videz toujours le réservoir et laissez-le sécher avant de ranger le produit.

Instruction d'utilisation:

1. Avant de connecter le bloc d'alimentation à la prise secteur, suivez les instructions ci-dessous:
 - 1.1 Assurez-vous que tous les composants sont présents et intacts.
 - 1.2 Assurez-vous que le produit est éloigné de la chaleur et / ou des sources inflammables.
 - 1.3 Ouvrez le couvercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - 1.4 Remplissez le réservoir d'eau naturelle en veillant à ne pas laisser sortir de l'eau à l'extérieur.
 - 1.5 Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle.
 - 1.6 Repositionner le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer. Assurez-vous que vous l'avez fermé correctement.
 - 1.7 Placez le produit sur une surface plane.
2. Connectez le câble USB à l'alimentation et ce dernier au produit, puis branchez-le dans une prise électrique ou une source de chargement USB.
3. Attendez environ 3 minutes pour que le bâtonnet de coton soit mouillé.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.
5. Appuyez sur le bouton Led Light pour allumer la lumière bleue dont le produit est équipé. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre la lumière.
6. Le temps de fonctionnement est d'environ 6 heures après quoi le produit s'éteindra automatiquement.
7. Une fois le produit éteint automatiquement, il recommencera à fonctionner en appuyant sur le bouton ON / OFF.
8. Les boutons ON / OFF et LED fonctionnent séparément.

Avertissement:

L'intensité de la vapeur froide peut varier en fonction de la température de la pièce et de la quantité d'eau insérée dans le réservoir.

N'utilisez jamais le produit avec la fonction vapeur sans eau.

Nettoyage:

Après 5-6 utilisations, nous recommandons de nettoyer le produit comme suit:

Débranchez le produit de la prise de courant et retirez le couvercle.

Éliminer toute eau résiduelle et / ou huile essentielle en vidant le réservoir.

Mettez une cuillère à café de vinaigre et 140 ml d'eau tiède dans le réservoir et laissez pendant 5 minutes puis videz le réservoir.

Sécher avec un chiffon doux, tandis que le trou de sortie de vapeur peut être nettoyé avec un bâtonnet de nettoyage des oreilles.

Il est également recommandé de changer le bâton de coton occasionnellement.

L'extérieur du produit peut être nettoyé avec un chiffon doux légèrement humide.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: Entrée 110-220 V - 50 / 60Hz

Sortie 5 V

Puissance 1,2 W

Dans un souci d'amélioration continue Bepi se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produits sans préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement. Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVENDEUR OU PAR L'IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER.

ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU assistenza@beper.com POUR CONNAITRE LE CENTRE SERVICE AGRÉÉ BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

1. Diese Anleitungen aufmerksam lesen, denn sie geben wichtige Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Installation, Benutzung und Service. Sie können dadurch Störungen und Unfälle vermeiden, die u.U. Ihre Sicherheit beeinträchtigen können.
2. Beim Auspacken überprüfen, ob das Gerät unversehrt ist, insbesondere Anschlußkabel.
3. Im Falls der Kabel ist zerstört, die Reparatur oder die Ersetzung dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden oder sie können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
4. Vor Geräteanschluß überprüfen, ob der Netzstrom und die Schildwerte übereinstimmen. Das Gerät kann Schäden erleiden, wenn einer nicht geeigneten Spannung unterliegt.
5. Bei Nichtübereinstimmung von Gerätestecker und Steckdose lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen, das auch überprüfen soll, ob der Durchschnitt der Steckerkabel der vom Gerät aufgenommenen Leistung entspricht.
6. Die Benutzung von Paßstücken, Vielfrachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel ist in der Regel nicht ratsam, insbesondere in Badezimmer oder Duschaum. Müssen diese Teile unbedingt verwendet werden, so benutzen Sie nur Einfach-oder Vielfrachpaßstücke bzw. Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
Darauf achten, daß die auf dem Einfachpaßstück bzw. Verlängerungskabel angegebene Stromleistungsgrenze und die auf dem Vielfachpaßstück angegebene Höchstleistungsgrenze nicht überschritten werden.
7. Gerät bei beschädigtem Anschlußkabel oder Stecker nicht benutzen.
8. Bei Störung und/oder Fehlbetrieb Gerät ausschalten und nicht eingreifen. Zur eventuellen Reparatur das Gerät nur zu einer Beper Vertragsservicestelle bringen und nur den Einsatz von Originalersatzteilen verlangen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
9. Gerät nur für der vorgesehenen Zweck, einsetzen. Jede andersartige Benutzung ist ungeeignet und deswegen gefährlich. Für Schaden, die durch unsachgemäße und unvernünftige Handhabung verursacht werden, wird nicht gehaftet.

10. Gerät keinesfalls ins Wasser bzw. in andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Gerät nicht in der Nähe von Sprengstoffen, stark brennbaren Materialien, Gasen oder Flammen bedienen.
12. Gerät nicht von Kindern oder Ungeschickten unbewacht bedienen lassen.
13. Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen und Füßen berühren.
14. Für absolute Betriebssicherheit nur vorgesehene Zubehörteile verwenden..
15. Gerät nicht im Duschaum und bei Badewanne oder beim Waschbecken benutzen: die Anwesenheit von Wasser könnte lebensgefährlich sein.
16. Stecker niemals an der Leitung bzw. an dem Gerät aus der Steckdose ziehen.
17. Das Kabel nicht herabhängen lassen.
18. Gerät nicht den Witterungseinflüssen (Regen, Wind, Schnee, Hagel usw.) aussetzen.
19. Bei Nicht benutzen bzw. Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
20. Falls Sie entscheiden, das Gerät nicht mehr zu verwenden, dann ist es empfehlenswert, das Gerät durch Abschneiden des Anschlußkabel außer Betrieb zu setzen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Es wird ferner empfohlen, die Geräteteile, die lebensgefährlich sein können, außer Betrieb zu setzen, besonders für die Kinder, die mit dem Gerät außer Gebrauch spielen können.
21. Beim Nichtgebrauch, vor dem Einfügen oder Entnehmen seiner Bestandteile und vor dem Durchführung von Reinigungsarbeiten muß das Gerät vom Strom abgeschaltet werden.
22. Es wird empfohlen das Gerät sauber zu halten um die o.g. Funktionsstörungen und Feuer -Gefahr zu vermeiden.
23. Achten Sie darauf, dass alle die das Gerät benutzen, diese Anleitungen lesen.
24. Diese Anleitungen aufbewahren.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS FIG.A

1. Eingang für die Stromversorgung
2. Kaltdampf-Austrittsöffnung
3. Leuchtender Abdeckung
4. Deckel
5. ON / OFF-Taste
6. LED-Lichttaste
7. Wattestäbchen
8. Tankdichtung
9. Tank

Einige Warnungen:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
2. Stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene und stabile Oberfläche.
3. Schütteln oder bewegen Sie das Produkt nicht, während es eingeschaltet ist.
4. Tauchen Sie das Produkt oder das Netzteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Lassen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen.
6. Schalten Sie das Produkt nicht ohne Wasser ein.
7. Verwenden Sie das Produkt nur mit natürlichem Wasser und ätherischen Ölen.
8. Entleeren Sie immer den Tank und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie das Produkt lagern.

Verwendung:

1. Bevor Sie das Netzteil an die Steckdose anschließen, beachten Sie folgende Anweisungen:
 - 1.1 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden und intakt sind.
 - 1.2 Stellen Sie sicher, dass das Produkt weit von Hitzequellen und / oder brennbaren Materialien entfernt ist.
 - 1.3 Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
 - 1.4 Füllen Sie den Tank mit natürlichem Wasser und achten Sie darauf, dass das Wasser nicht austritt.
 - 1.5 Fügen Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzu.
 - 1.6 Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen. Stellen Sie sicher, dass Sie es richtig geschlossen haben.
 - 1.7 Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am Netzteil und das Netzteil ans Gerät an und schließen Sie es an eine Steckdose oder eine USB-Ladequelle an.
3. Warten Sie ca. 3 Minuten, damit das Wattestäbchen nass wird.
4. Schalten Sie das Produkt durch Drücken der ON / OFF-Taste ein. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Produkt auszuschalten.
5. Drücken Sie die LED-Lichttaste, um das blaue Licht einzuschalten, womit das Produkt ausgestattet ist. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Licht auszuschalten.
6. Die Betriebszeit beträgt ungefähr 6 Stunden, danach wird sich das Produkt automatisch ausschalten.
7. Nachdem das Produkt sich automatisch ausgeschaltet hat, wird es durch Drücken der ON / OFF-Taste wieder beginnen zu arbeiten.
8. Die ON / OFF-Taste und die LED-Lichttaste arbeiten separat.

Achtung:

Die Intensität des kalten Dampfes kann je nach Raumtemperatur und in den Tank eingeführten Wassermenge variieren.
Verwenden Sie das Produkt mit der Dampffunktion niemals ohne Wasser.

Reinigung:

Nach 5-6 Anwendungen empfehlen wir, das Produkt wie folgt zu reinigen:
Trennen Sie das Produkt von der Steckdose und entfernen Sie den Deckel.
Beseitigen Sie Restwasser und / oder ätherisches Öl Reste durch Entleeren des Tanks.
Geben Sie in dem Tank einen Teelöffel Essig und 140 ml warmes Wasser und lassen Sie es 5 Minuten lang wirken, dann den Tank entleeren.
Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Das Dampfaustrittsloch kann mit einem Ohrstäbchen gereinigt werden.
Es wird auch empfohlen, das Wattestäbchen gelegentlich zu wechseln.
Das Äußere des Produkts kann mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Eingang 110-220 V - 50 / 60Hz

Ausgang 5 V

Leistung 1,2 W

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- Transport Schäden oder Stürze,
- Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
- Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LAND

ODER POST SALES ABTEILUNG VON FA. BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com

DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD

ADVERTENCIAS GENERALES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Antes y durante el uso del artículo es necesario seguir algunas precauciones básicas.

Tras haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad del artículo. En caso de duda, no utilizar el artículo y dirigirse a personal profesionalmente cualificado.

Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestirolo, etc.) no deben dejarse cerca del alcance de los niños al representar un peligro para ellos.

Se recomienda no tirar junto con los residuos domésticos los materiales presentes en el embalaje sino depositarlos en centros de recogida de residuos, solicitando información adicional al gestor del punto de recogida urbano del propio ayuntamiento donde se resida.

Asegurarse siempre de que la tensión de la red eléctrica sea igual a la indicada en la etiqueta de los datos técnicos que y que la instalación sea compatible con la potencia del aparato.

En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de corriente, sustituir el enchufe por otro por una persona profesionalmente cualificada. En concreto, este último, deberá también corroborar que la sección de cables de presa sea la idónea a la potencia necesaria para el aparato.

No tirar nunca el cable para desenchufarlo de la corriente eléctrica.

Asegurarse de que el cable no esté en contacto con superficies calientes o cortantes.

No utilizar el aparato con el cable dañado.

Conectar el aparato exclusivamente a una presa de corriente alterna.

En general, se desaconseja el uso de adaptadores, presas múltiples y prolongadores. Si el uso fuera indispensable, es necesario utilizar solamente adaptadores y prolongadores de acuerdo a las normas vigentes de seguridad.

Este aparato deberá destinarse sólo al uso para el que ha sido fabricado. Cualquier otro tipo de uso será considerado inapropiado y, por lo tanto, peligroso y hará perder la garantía del mismo. El fabricante no podrá ser considerado el responsable de los posibles daños derivados de usos inadecuados, erróneos e irracionales.

Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda estirar totalmente el cable de alimentación y de desenchufar el enchufe de la red de alimentación eléctrica cuando el aparato no esté siendo utilizado.

Para evitar calentamientos peligrosos, se recomienda estirar completamente el cable de alimentación y desenchufarlo de la red eléctrica cuando no esté siendo utilizado.

No introducir nunca el aparato en agua u otros líquidos.

No tocar el aparato con las manos o pies mojados o húmedos.

No utilizar el aparato con los pies desnudos.

No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)

No dejar el aparato cerca de fuente de calor (ej. radiador)

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida o personas con falta de experiencia y conocimiento del aparato salvo que estén controladas o bien instruidas respecto al uso del propio aparato por parte de la persona responsable de su seguridad.

Asegurarse de que no niños no jueguen con el aparato.

Cuando se decida tirar a la basura este aparato, se recomienda convertirlo en inoperante previamente cortando el cable de alimentación.

SE, RECOMIENDA ADEMÁS CONVERTIR EN INÓCUAS LAS PARTES DEL APARATO SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UN PROBLEMA, ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS QUE PODRÍAN UTILIZAR EL APARATO PARA JUGAR.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FIG.A

1. Entrada para el alimentador
2. Agujero para la salida del vapor frío
3. Tapa luminosa
4. Tapa
5. Botón ON/OFF
6. Botón luz LED
7. Bastón de algodón
8. Juntura del depósito
9. Depósito

Advertencias:

1. No emplee este aparato al aire libre.
2. Coloque siempre el aparato sobre una superficie llana y firme
3. No agite o desplace el aparato mientras funciona.
4. No sumerja nunca el aparato o el alimentador en agua u otros líquidos.
5. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor y no deje el alimentador cerca de estas.
6. No encienda el aparato sin agua.
7. Emplee el aparato sólo con agua natural y aceites esenciales.
8. Vacíe siempre el depósito y lo deje secar antes de guardar el aparato.

Empleo:

1. Antes de conectar el alimentador a la toma de corriente siga las instrucciones debajo:
 - 1.1 Verifique que haya todas las piezas y que estén intactas.
 - 1.2 Verifique que el aparato esté lejos de fuentes de calor y/o inflamables.
 - 1.3 Abra la tapa girando en sentido inverso a las agujas del reloj.
 - 1.4 Rellene el depósito con agua natural poniendo atención a que este no salga.
 - 1.5 Añada algunas gotas de aceite esencial.
 - 1.6 Coloque otra vez la tapa y la gire en sentido horario para cerrarla. Verifique que sea cerrada correctamente.
 - 1.7 Coloque el aparato sobre una superficie llana.
2. Conecte el cable USB al alimentador y este al aparato, luego lo conecte a la toma de corriente o a una fuente de carga USB.
3. Espere unos 3 minutos hasta que el bastón de algodón se llene de agua.
4. Encienda el aparato pulsando el botón ON/OFF. Pulse otra vez este botón para apagar el aparato.
5. Pulse el botón Luz Led para encender la luz azul con la cual el aparato está provisto. Pulse otra vez este botón para apagarla.
6. El tiempo de funcionamiento es de unas 6 horas; después el aparato se apaga automáticamente.
7. Después que el aparato se ha apagado automáticamente, empieza a funcionar otra vez pulsando el botón ON/OFF.
8. Los botones ON/OFF y la Luz led funcionan por separado.

Cuidado:

La intensidad del vapor frío puede variar según la temperatura de la habitación y de la cantidad de agua dentro del depósito.

No emplee nunca el aparato con la función vapor sin agua.

Limpieza:

Después 5-6 empleos se recomienda de limpiar el aparato como sigue:

Desconecte el aparato de la toma de corriente y saque la tapa.

Elimine cada residuo de agua y/o aceite esencial vaciando el depósito.

Eche dentro del depósito una cucharilla de vinagre y 140 ml de agua tibia y deje obrar por 5 minutos después vacíe el depósito.

Seque con un paño mórvido, mientras puede limpiar el agujero para la salida del vapor con un capullo de algodón.

Se recomienda además de reemplazar de vez en cuando el bastón de algodón.

Puede limpiar la parte externa del aparato con un paño mórvido levemente húmedo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentador: Entrada 110-220 V – 50/60Hz

Salida 5 V

Potencia 1.2 W

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva el derecho de añadir cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
 - b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
 - c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
 - d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
 - e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
 - f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.
- Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO DE POST VENTA DE BEPER. ENVIE UN E-MAIL A assistenza@beper.com Y LE ENVIAREMOS DATOS DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, δεδομένου ότι θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση και θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ατυχίες και πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη με ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις πηγές κινδύνου. Συνιστάται να μην ρίξετε τα στοιχεία της συσκευασίας σε οικιακά απορρίμματα, αλλά να τα τοποθετήσετε στο κατάλληλο σημείο συλλογής ή καταστροφής των απορριμμάτων του τμήματος καθαριότητας του Δήμου σας.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από εξίσου ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί αν η τάση δεν είναι σωστή.

Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα απευθυνθείτε σε ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αντικαταστήσει το βύσμα με το κατάλληλο και να διασφαλίσει ότι το τμήμα καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για την απορρόφηση της ενέργειας της συσκευής σας.

Γενικά, η χρήση προσαρμογέα πολλαπλών βυσμάτων και / ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε μόνο απλό ή πολλαπλό προσαρμογέα και επέκταση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν, διασφαλίστε ότι τα όρια ισχύος τα οποία είναι σημειωμένα στον απλό προσαρμογέα και στις επεκτάσεις και η μέγιστη ισχύς που είναι σημειωμένη στον πολλαπλό προσαρμογέα δεν υπερβαίνονται.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από μια μη σωστή λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την για μην ανοίξει και σπάσει και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα για την επισκευή της συσκευής γιατί απαιτούνται γνήσια ανταλλακτικά. Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση για την οποία κατασκευάστηκε.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ως ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή απερίσκεπτη χρήση. Η συσκευή αυτή προορίζεται **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.

Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, αέρια και φλόγες.

Μην αφήνετε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εάν δεν έχουν σωστή επίβλεψη. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.

Μη κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από εκείνα που προβλέπονται από Berer. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ή τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.

Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο της κουζίνας και δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες

Περιγραφή του αντικειμένου Fig.A

1. Υποδοχή ρεύματος
2. Οπή διάχυσης εκνεφώματος
3. Καπάκι οπίσθιου φωτισμού
4. Πάνω καπάκι
5. Διακόπτης On/off
6. Διακόπτης με LED φωτισμό
7. Απορροφητικό στικ
8. Δακτύλιος στεγανοποίησης
9. Δεξαμενή

Προφυλάξεις:

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
2. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες.
3. Μη μετακινείτε ή κουνάτε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
4. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή τον αντάπτορα σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας. Μην εκθέτετε το καλώδιο σε άμεση θερμότητα
6. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή ενώ δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
7. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με καθαρό νερό και 100% καθαρό αιθέριο έλαιο.
8. Πάντα αδειάζετε τη δεξαμενή νερού και αφήνετε να στεγνώσει πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.

Χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα πριν συνδέσετε το καλώδιο.
 - 1.1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
 - 1.2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε εύφλεκτα υλικά
 - 1.3 Γυρίστε αριστερόστροφα για να ανοίξετε το πάνω μέρος.
 - 1.4 Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό, προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.
 - 1.5 Προσθέστε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου
 - 1.6 Βιδώστε δεξιόστροφα το πάνω μέρος στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε κλείσει ασφαλώς και σωστά.
 - 1.7 Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και σε μια θύρα USB ή τοποθετήστε το καλώδιο στον μετασχηματιστή και τοποθετήστε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα.
3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά, ώστε το απορροφητικό βαμβακερό στικ να έχει εμποτιστεί πλήρως.
4. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ON/OFF. Πατήστε τον διακόπτη ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.
5. Η φωτεινή ένδειξη LED ανάβει μπλε όταν η συσκευή ενεργοποιείται, και σβήνει όταν απενεργοποιείται.
6. Η περίοδος λειτουργίας είναι 6 ώρες, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα μόλις περάσουν οι 6 ώρες.
7. Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση, η συσκευή επανενεργοποιείται πατώντας τον διακόπτη ON/OFF
8. Οι δυο διακόπτες (ON/OFF) και η φωτεινή ένδειξη LED δουλεύουν ανεξάρτητα.

Προσοχή:

Η ένταση του παραγόμενου εκνεφώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου και την ποσότητα νερού στη δεξαμενή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.

Καθαρισμός:

Μετά από 5-6 χρήσεις συνιστάται να καθαρίσετε το προϊόν με τον εξής τρόπο:

Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και αφαιρέστε το καπάκι.

Αφαιρέστε τυχόν εναπομείναν νερό και/ή αιθέριο έλαιο οδηγώντας το εκτός δεξαμενής.

Προσθέστε στη δεξαμενή ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι και 140 ml χλιαρό νερό και αφήστε για 5 λεπτά και αδειάστε τη δεξαμενή.

Στεγνώστε με μαλακό πανί, ενώ η έξοδος του εκνεφώματος μπορεί να καθαριστεί με μπατονέτα.

Προτείνουμε να αντικαθίσταται το βαμβακερό στικ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εξωτερικό μέρος της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό, ελαφρά νωπό πανί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χωρητικότητα δεξαμενής: 140ml

Ισχύς: 1,2W

Τροφοδοσία: Είσοδος: 110-240V - 50 / 60Hz - Έξοδος: DC 5V

Για οποιοσδήποτε λόγους βελτίωσης, η εταιρεία Berper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
1. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
2. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εννοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ BEPER ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ

Ή ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ BEPER ΣΤΟ E-MAIL assistenza@beper.com

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ BEPER ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ.

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE A APARATULUI.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, deoarece ele vă oferă informații utile de siguranță în legătură cu instalarea, folosirea și întreținerea și vă ajută să evitați posibilele accidente.

Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă, că aparatul este intact, acordând atenție specială cablului de curent. Ambalajul conține (pungi de plastic, polistiren, etc.) nu au voie să fie accesibile pentru copii, pentru a-i feri de sursele de pericol.

Se recomandă să nu aruncați aceste ambalaje în gunoiul menajer, însă ele se pot transporta la control de colectare din apropiere sau cerând informații la primărie.

Înainte de conectarea aparatului asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea trecută pe plăcuța aparatului.

În cazul în care ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs, acesta trebuie înlocuit cu altul potrivit de un personal calificat autorizat specializat, care ar trebui să se asigure, că secțiunea ștecherului cablului este potrivit pentru tensiunea aparatului dvs.

Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageți niciodată de cablu, doar de ștecher.

Trebuie să vă asigurați că niciodată nu intră cablul în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.

Nu folosiți aparatul dacă cablul de curent este deteriorat. În cazul unei deteriorări, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent service sau orice altă persoană asemănătoare calificată autorizată pentru evitarea unui pericol.

Doar conectați aparatul la curent alternativ.

În general nu este recomandată folosirea prizelor multiple și/sau prelungitoarelor; dacă totuși folosirea lor este necesară, folosiți vă rugăm adaptoare simple sau multiple în conformitate cu regulile de siguranță în vigoare și limita maximă de putere trecută pe adaptorul multiplu să nu fie depășită.

Acest aparat poate fi folosit numai pentru scopul pentru care a fost creat.

Orice altă folosire se consideră a fi improprie și de asemenea periculoasă. Producătorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de deteriorare a aparatului apărută în urma folosirii improprii, greșite sau neatență.

Pentru a evita orice risc de încălzire, se recomandă să derulați complet cablul de rețea și să scoateți ștecherul din priză când nu îl folosiți. Înainte de curățare scoateți ștecherul din priză.

Pentru protecție împotriva electrocutării, nu cufundați cablul, ștecherul sau orice altă parte a aparatului în apă sau alte lichide.

Nu țineți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.

Nu țineți aparatul când sunteți în picioarele goale.

Nu expuneți aparatul fenomenelor naturii cum sunt ploaia, vântul, ninsoarea.

Nu folosiți aparatul lângă materiale explozive, inflamabile, gaze, flăcări, încălzitoare.

NU PERMITEȚI COPIILOR, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI SAU ORICĂREI PERSOANE FĂRĂ EXPERIENȚĂ SAU ABILITATE TEHNICĂ SĂ FOLOSEASCĂ APARATUL DACĂ NU SUNT SUPRAVEGHEAȚI CORESPUNZĂTOR. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA ATENTĂ CÂND APARATUL ESTE FOLOSIT LÂNGĂ SAU DE COPII.

ASIGURAȚI-VĂ, CĂ AL DVS COPIL NU SE JOACĂ CU APARATUL. ÎN CAZUL ÎN CARE DECIDEȚI SĂ NU MAI FOLOSIȚI VREODATĂ APARATUL, FACEȚI-L IREPARABIL TĂIND CABLUL DE CURENT DUPĂ SCOATEREA ȘTECHERULUI DIN PRIZĂ.

DECI TOATE PĂRȚILE PERICULOASE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE FĂCUTE IREPARABILE, ÎN SPECIAL PENTRU COPIII CARE S-AR PUTEA JUCA CU APARATUL.

Descrierea produsului Fig A

1. Conector
2. Orificiu de evacuare a aburilor
3. Capacul luminii de fundal
4. Carcasă superioară
5. Comutator de pornire/oprire
6. Comutator pentru lumina LED
7. Dispozitiv de aspirare a apei (bețișor de bumbac)
8. Inel de sigiliu al rezervorului pentru apă
9. Rezervor

Câteva avertizări:

1. Nu folosiți acest aparat în aer liber.
2. Puneți întotdeauna aparatul pe o suprafață netedă și stabilă.
3. Nu mișcați sau scuturați aparatul în timp ce este PORNIT.
4. Nu cufundați niciodată aparatul, cablul sau adaptorul în apă sau alte lichide.
5. Țineți aparatul departe de orice sursă de căldură. Nu expuneți cablul de curent la căldură directă.
6. Nu porniți aparatul când în rezervorul acestuia nu are apă.
7. Folosiți aparatul doar cu apă curată și ulei esențial pur 100%.
8. Goliți întotdeauna rezervorul pentru apă și lăsați-l să se usuce înainte de depozitarea aparatului.

Operare:

1. Vă rugăm să vă asigurați că următorii pași au fost parcurși înainte de conectarea adaptorului:
 - 1.1 Verificați aparatul să conțină toate componentele, respectiv să nu fie deteriorat.
 - 1.2 Nu puneți aparatul lângă vreo sursă de căldură sau sursă inflamabilă.
 - 1.3 Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide carcasa superioară.
 - 1.4 Umpleți rezervorul pentru apă cu apă curată având grijă ca apa să nu se revarse.
 - 1.5 Adăugați câteva picături de ulei esențial.
 - 1.6 Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a închurba din nou carcasa superioară. Asigurați-vă să îl sigilați bine și corect.
 - 1.7 Vă rugăm puneți aparatul pe o suprafață netedă.
2. Conectați linia de alimentare USB și dispozitivul, apoi conectați adaptorul la o priză potrivită sau la o sursă de încărcare USB.
3. Așteptați ca. 3 minute pentru a vă asigura că bețișorul absorbant de bumbac să fie complet absorbit.
4. Începeți operarea prin apăsarea comutatorului de pornire/oprire. Apăsați din nou comutatorul pentru a opri aparatul.
5. Lumina LED se schimbă în albastru când aprindeți butonul de pornire și se stinge când apăsați din nou butonul.
6. Timpul implicit de lucru reprezintă 6 ore, aparatul se stinge automat după 6 ore.
7. După oprirea automată aparatul va începe să funcționeze din nou prin apăsarea butonului de pornire/oprire.
8. Cele două comutatoare funcționează individual (butonul de pornire/oprire și lumina LED).

Atenție:

Intensitatea aburilor poate varia în funcție de temperatura din încăpere și în funcție de cantitatea apei din rezervor.

Nu folosiți niciodată produsul cu funcția de aburi dacă aparatul nu are apă.

Curățare:

După 5-6 utilizări, este recomandat să curățați produsul după cum urmează:

Deconectați produsul de la rețeaua de curent și îndepărtați capacul.

Îndepărtați orice urme de apă și / sau ulei esențial prin golirea rezervorului.

Puneți o linguriță de oțet în rezervor și 140ml apă caldă în rezervor și lăsați 5 minute apoi goliți rezervorul.

Uscați-l cu un prosop moale, în timp ce orificiul de ieșire al aburilor poate fi curățat cu un bețișor de urechi.

Vă recomandăm să schimbați bețișorul de bumbac aleatoriu.

Partea exterioară a aparatului poate fi curățată cu un prosop moale ușor umezit.

Date tehnice:

Putere: 1,2W

Adaptor: Intrare 110-220 V – 50/60Hz - ieșire 5 V

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații. Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivă nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL DIN ȚARA DVS. SAU DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI BEPER. E-MAIL as-sistenza@beper.com CARE VA TRIMITE MAI DEPARTE ANCHETA LA DISTRIBUITORUL DVS.

YOU MIGHT ALSO LIKE

Aroma Diffuser

Cod.: 70.401



beper.com 

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

beper.com

