



• MACCHINA PER POPCORN - MANUALE DI ISTRUZIONI

Cod.: BT.650Y

AVVERTENZE GENERALI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI DELL'APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO. QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI. TENERE L'APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Alcune avvertenze:

1. Non immergere mai il prodotto e il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
2. Non usare sostanze o materiali abrasivi per la pulizia dell'apparecchio.
3. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in uso, specie se in presenza di bambini.
4. Non forzare mai i braccetti del cestello per evitare di rovinarlo.
5. Scollegare sempre la spina della presa di corrente quando il prodotto non è in uso e prima di pulire l'apparecchio e/ o prima di rimuovere o aggiungere un componente.
6. Non lavare alcun componente in lavastoviglie.
7. **QUESTO APPARECCHIO NON È UN GIOCATTOLO.**
8. Durante l'uso tenere sempre lo sportello chiuso.
9. In caso notiate qualche danno alle componenti, contattare immediatamente il centro assistenza.
10. Non usare all'esterno.
11. Fare attenzione al cavo elettrico durante l'uso poiché rimarrà teso quindi potrebbe far cadere le persone.
12. Durante lo spostamento fare attenzione a non compiere movimenti bruschi.
13. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è preposto.
14. Prima di accendere l'apparecchio fare attenzione che non vi siano oggetti impropri al suo interno.
15. Assicurarsi che il cestello sia montato correttamente prima di accendere l'apparecchio.
16. Non usare il prodotto con timer esterno o con un sistema di controllo remoto separato.
17. Quando i pop corn saranno pronti scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

Descrizione del prodotto:

1. Corpo motore
2. Cestello
3. Braccetti
4. Pulsante accensione/spengimento apparecchio
5. Pulsante accensione/spengimento luce
6. Cavo di alimentazione apparecchio
7. Cavo di alimentazione cestello
8. Cucchiaino graduato (lato grande per mais – lato piccolo per olio)
9. Recipiente per la raccolta dei pop-corn.



Assemblaggio:

L'apparecchio arriverà quasi completamente assemblato.

Rimarrà da posizionare il cestello sopra i braccetti facendolo scorrere negli spazi appositi, per poi fissare, avvitandola la leva laterale completa di manopola.

Uso:

Al primo utilizzo, dopo aver rimosso l'imballo e aver verificato che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni pulire il prodotto come indicato nel paragrafo "Pulizia e Manutenzione" poi procedere come segue:

Assicurarsi che il cestello sia montato in maniera corretta.

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento quindi collegare il filo elettrico posto all'interno della macchina con l'interruttore posto sotto la base del cestello.

Accendere l'apparecchio con l'apposito tasto di accensione posto sulla parte superiore del corpo motore. Lasciare funzionare a vuoto l'apparecchio per alcuni minuti affinché il cestello si possa riscaldare.

Spegnere l'apparecchio.

Con il misurino in dotazione (lato piccolo) inserire nel cestello 2/3 cucchiaini di olio da cucina.

Con il misurino in dotazione (lato grande) inserire nel cestello 2/3 cucchiaini di chicchi di mais per pop-corn.

Chiudere il cestello, chiudere lo sportello e accendere l'apparecchio.

Dopo alcuni minuti cominceranno a fuoriuscire dal cestello i pop-corn.

Quando i chicchi avranno smesso di scoppiettare, girare la leva con la manopola rossa posta sul lato per rovesciare i pop-corn dal cestello al recipiente.

Attenzione: Se durante il funzionamento si dovesse notare del fumo potrebbe essere dovuto ad un residuo di grasso rimasto nel cestello, per questo si raccomanda di pulire il cestello immediatamente dopo ogni utilizzo.

Pulizia e Manutenzione:

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e il cavo dal cestello.

Pulire l'interno dell'apparecchio e il cestello con un panno leggermente umido quindi asciugare accuratamente con un panno asciutto e pulito.

Lavare il recipiente per la raccolta dei pop-corn con acqua e sapone, poi asciugare accuratamente con un panno pulito ed asciutto.

Assicurarsi che tutte le componenti siano asciutte e pulite prima di riporre l'apparecchio o prima del successivo utilizzo.


NOTA: NON immergere mai il cestello, il corpo motore e il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. NON lavare in lavastoviglie.

Dati Tecnici:

Potenza: 310W

Alimentazione: 220-240V-50/60Hz

In un ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.

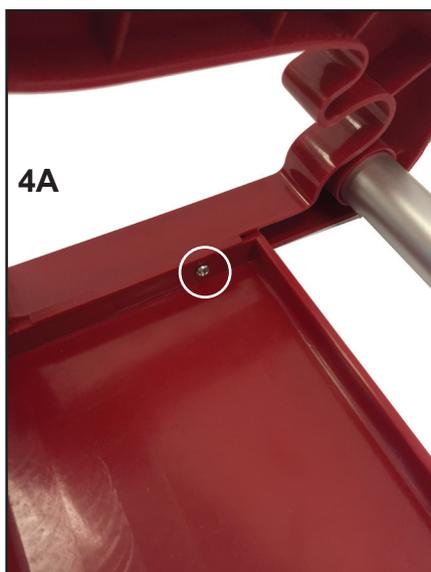

ASSEMBLAGGIO

FIGURA 1

Unire le gambe con i due montanti e fissarli con le quattro viti in dotazione.

FIGURA 2

Inserire le gambe del carrello e fissarle dall'interno con le quattro viti in dotazione.

FIGURA 3

Inserire le due ruote e fissarle con le due viti complete di rondelle, una volta fissate coprire le viti con i due tappi rossi in dotazione.

FIGURA 4

Assemblare la maniglia (Tubo + due parti laterali + ripiano centrale) e fissare dall'interno le due viti in dotazione.

FIGURA 5

Unire la maniglia al resto del carrello e fissarla con le due viti in dotazione.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

BEPER SRL

Via Salieri, 30
37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019
e-mail: assistenza@beper.com

beper

BEPER SRL

Via Salieri, 30
37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019
e-mail: assistenza@beper.com
beper.com

