Cod.: P101FOR002

FORNO MICROONDE 20 LITRI	**IT**
MICROWAVE OVEN 20 LITRES	**EN**
MIKROWELLENOFEN 20 LITER	**DE**
FOUR À MICRO-ONDES 20 LITRES	**FR**
HORNO MICROONDAS 20 LITROS	**ES**
MIKROVALNA PEĆNICA 20 LITARA	**HR**
MIKROVALOVNA PEČICA 20 LITROV	**SL**
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ	**GR**
CUPTOR CU MICROUNDE 20 LITRI	**RO**
MIKROVLNNÁ TROUBA 20 LITRŮ	**CZ**
MIKROVIĻŅU KRĀSNS 20 LITRI	**LV**
MIKROBANGŲ KROSNELĖ 20 LITRŲ	**LT**
MIKROLAINEAHI 20 LIITRIT	**EE**
MAGNETRON 20 LITER	**NL**
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 20 ЛИТРА	**BG**
MIKROTALASNA PEĆNICA 20 LITARA	**RS**
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 20 LITER	**HU**

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **beper.com**



IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)

EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)

DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)

FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)

HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)

SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)

GR - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ (σαρώστε το QR CODE)

RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI (scanează CODUL QR)

CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)

LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)

LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)

EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)

NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)

BG - RŬKOVODSTVO ZA UPOTREBA (skaniraĭte QR KODA)

RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)


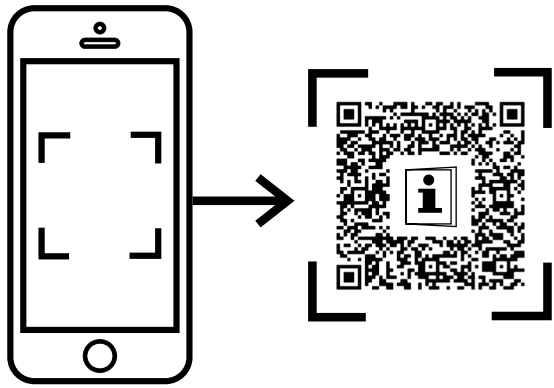


Fig.A

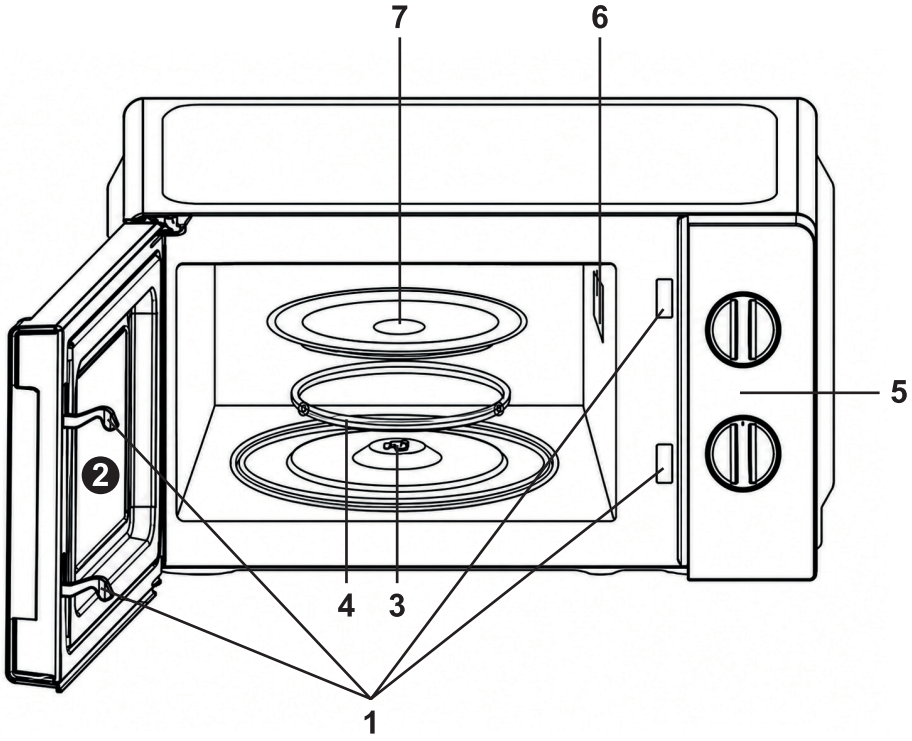

Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornitore istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi.

1. Prima dell'uso

• Rimuovere completamente l'imballaggio, anche dall'interno dello sportello.
• Controllare che il forno sia integro. Non utilizzarlo se lo sportello è deformato o disallineato, se guarnizioni, superfici di tenuta, cerniere o chiusure sono danneggiate, oppure se sono presenti ammaccature nella cavità o sullo sportello.
• Tenere sacchetti di plastica, polistirolo e altri materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
• Assicurarsi che piatto in vetro, anello rotante e perno siano montati correttamente prima dell'accensione.
• In caso di dubbi sull'integrità o sul funzionamento del prodotto, rivolgersi a personale qualificato prima dell'uso.

2. Avvertenze di sicurezza

Avvertenza importante. Il forno è destinato esclusivamente all'uso domestico per riscaldare, scongelare, cuocere o cuocere a vapore alimenti e bevande. Ogni uso diverso è improprio e può essere pericoloso.

2.1 Sicurezza elettrica e uso generale

• Verificare che la tensione di rete corrisponda ai dati riportati sull'etichetta tecnica e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.
• Collegare il forno solo a una presa di corrente alternata, facilmente accessibile per poter scollegare rapidamente l'apparecchio in caso di emergenza.
• Non tirare il cavo per scollegare la spina. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti e non farlo passare sotto il forno.
• Non utilizzare il forno se il cavo o la spina sono danneggiati, se il prodotto non funziona correttamente, se è caduto o se è stato danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da personale qualificato.
• Evitare adattatori, prese multiple e prolunghe. Se indispensabili, utilizzare solo accessori conformi alle norme di sicurezza vigenti.

• Svolgere completamente il cavo di alimentazione per evitare surriscaldamenti. Scollegare la spina quando il forno non è in uso e prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
• Non immergere il forno, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
• Non azionare il forno tramite timer esterno o sistema di comando a distanza separato.
• Non far funzionare il forno a vuoto.

2.2 Protezione dall'energia a microonde
• Non tentare di far funzionare il forno con lo sportello aperto e non manomettere i dispositivi di sicurezza.
• Non inserire oggetti tra il frontale del forno e lo sportello. Mantenere pulite le superfici di tenuta, evitando accumuli di sporco o residui di detergente.
• Non utilizzare il forno se lo sportello, le cerniere, le chiusure, le guarnizioni o le superfici di tenuta sono danneggiati.
• Non rimuovere coperture, pannelli o la piastra in mica che protegge la guida d'onda.
• Riparazioni, regolazioni, sostituzione del cavo o della lampada devono essere eseguite solo da personale qualificato o da un centro assistenza autorizzato.

2.3 Rischio di incendio, ustioni e vapore
• Durante il riscaldamento di alimenti in contenitori di carta o plastica, sorvegliare il forno per il possibile rischio di accensione.
• Rimuovere laccetti metallici da sacchetti di carta o plastica prima di inserirli nel forno.
• Se si nota fumo, spegnere o scollegare il forno e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
• Non usare la cavità come vano di conservazione e non lasciare all'interno carta, utensili o alimenti quando il forno non è in uso.
• Non usare il forno per asciugare alimenti, indumenti, panni, spugne, pantofole, cuscinetti termici o materiali simili.
• Non friggere nel forno: l'olio caldo può danneggiare l'apparecchio e provocare ustioni.
• Il forno, le superfici accessibili e gli utensili possono diventare caldi. Utilizzare presine o guanti da forno quando si estraggono alimenti o contenitori.
• Aprire con cautela coperchi e pellicole: può fuoriuscire vapore caldo.

2.4 Alimenti e bevande
• Non riscaldare liquidi o alimenti in contenitori sigillati: potrebbero esplodere.
• Il riscaldamento delle bevande può provocare ebollizione ritardata ed eruttiva. Maneggiare il contenitore con attenzione.
• Non riscaldare uova con il guscio o uova sode intere: possono esplodere anche dopo la fine del riscaldamento.
• Forare prima della cottura gli alimenti con buccia spessa, come patate, zucche intere, mele e castagne.
• Mescolare o agitare biberon e vasetti per bambini e controllarne la temperatura prima della somministrazione, per evitare ustioni.

2.5 Bambini e persone con ridotte capacità
• I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
• L'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali è consentito solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del forno e sui rischi connessi.
• I bambini di età pari o superiore a 8 anni possono usare l'apparecchio solo se adeguatamente sorvegliati o istruiti. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, salvo che abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
• Tenere lontani i bambini piccoli dalle parti accessibili, che possono diventare calde durante l'uso.

3. Installazione
• Il forno deve essere utilizzato esclusivamente come apparecchio a libera installazione. Non collocarlo all'interno di un mobile e non installarlo sopra piani cottura o altri apparecchi che producono calore.
• Posizionare il forno su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il peso dell'apparecchio e dell'alimento più pesante che possa essere cucinato.
• Non collocarlo vicino a fonti di calore, in luoghi con elevata umidità o vicino a materiali combustibili.
• Per una corretta ventilazione, lasciare almeno 20 cm sopra il forno, 10 cm sul retro e 5 cm su ciascun lato. Non coprire né ostruire le aperture di ventilazione.
• Non rimuovere i piedini né i distanziatori posteriori o laterali, perché garantiscono la distanza minima per la circolazione dell'aria.
• Collocare il forno vicino a una parete rispettando sempre gli spazi di ventilazione indicati.

• Prima di spostare il forno, fissare o rimuovere il piatto girevole per evitare danni.
• Non utilizzare il forno se piatto in vetro, anello rotante e perno non sono posizionati correttamente.

d 4. Descrizione del prodotto

Figura A - Componenti principali del forno

N.	Componente
1	Sistema di blocco di sicurezza dello sportello
2	Finestra
3	Perno
4	Anello rotante
5	Pannello di controllo
6	Guida d'onda. Non rimuovere la piastra in mica che la copre.
7	Piatto in vetro

5. Pannello di controllo
• Il pannello è composto da due comandi: selettore potenza/funzione e manopola del timer.
5.1 Selettore potenza/funzione
Usare questa manopola per scegliere il livello di potenza di cottura prima di impostare il tempo.
5.2 Manopola del timer
• Permette di impostare il tempo di cottura fino a 30 minuti per sessione.
• Appena il timer viene ruotato, il forno avvia la cottura.

6. Uso del forno

6.1 Prima di avviare la cottura
• Verificare che il forno sia pulito e correttamente installato.
• Controllare che piatto in vetro, anello rotante e perno siano montati correttamente.
• Utilizzare solo contenitori e utensili adatti al microonde.
• Inserire gli alimenti e chiudere correttamente lo sportello.

6.2 Avvio di una sessione di cottura
1. Inserire gli alimenti nel forno e chiudere lo sportello.
2. Ruotare il selettore potenza/funzione sul livello desiderato.
3. Ruotare la manopola del timer sul tempo di cottura desiderato. La cottura inizia immediatamente.

⚠ **Attenzione. Se si imposta un tempo inferiore a 2 minuti, ruotare prima il timer oltre i 2 minuti e poi riportarlo al tempo corretto. Riportare sempre il timer su 0 se gli alimenti vengono rimossi prima del termine o quando il forno non è in uso.**

• Per interrompere la cottura, aprire lo sportello usando la maniglia. Richiudendo lo sportello, la cottura riprende se il timer non è su 0.

7. Principi di cottura a microonde
• Disporre gli alimenti con cura, posizionando le parti più spesse verso l'esterno del piatto.
• Cuocere per il tempo minimo indicato e aggiungere tempo solo se necessario. Alimenti troppo cotti possono fumare o incendiarsi.
• Coprire gli alimenti durante la cottura: i coperchi riducono gli schizzi e aiutano a ottenere una cottura uniforme.
• Girare gli alimenti una volta durante la cottura per velocizzare la preparazione di alimenti come pollo e hamburger. Gli alimenti grandi, come gli arrosti, devono essere girati almeno una volta.
• A metà cottura, ridisporre alimenti come polpette spostandoli dall'alto verso il basso e dal centro del piatto verso l'esterno.

8. Guida agli utensili
• Utilizzare solo utensili dichiarati adatti all'uso nei forni a microonde.
• Le microonde non penetrano il metallo: non usare utensili metallici, contenitori metallici o piatti con bordi metallici, salvo indicazione specifica del produttore su forma e dimensioni ammesse.
• Non usare prodotti in carta riciclata per la cottura a microonde: possono contenere frammenti metallici in grado di generare scintille o incendi.
• Preferire piatti rotondi o ovali: negli angoli dei contenitori quadrati o rettangolari gli alimenti tendono a cuocere eccessivamente.
• Controllare sempre che gli utensili non si surriscaldino in modo anomalo e maneggiarli con presine se necessario.

9. Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia. Spegnere il forno, riportare il timer su 0 e scollegare la spina dalla presa a muro.

• Mantenere pulito l'interno del forno. Rimuovere schizzi di cibo o liquidi con un panno umido. In caso di sporco intenso, usare un detergente delicato.
• Evitare spray, detergenti aggressivi o abrasivi: possono macchiare, rigare o opacizzare la superficie dello sportello.
• Pulire le superfici esterne con un panno umido. Non lasciare penetrare acqua nelle aperture di ventilazione.
• Pulire frequentemente sportello, finestra, guarnizioni e parti adiacenti con un panno umido per rimuovere residui e schizzi.
• Non utilizzare pulitori a vapore.
• Non lasciare che il pannello di controllo si bagni. Pulirlo con un panno morbido e umido, lasciando lo sportello aperto per evitare accensioni accidentali.
• Se si accumula vapore all'interno o all'esterno dello sportello, asciugare con un panno morbido. Il fenomeno può verificarsi in condizioni di elevata umidità ed è normale.
• Rimuovere periodicamente il piatto in vetro e lavarlo in acqua calda saponata o in lavastoviglie.
• Pulire regolarmente l'anello rotante e il fondo della cavità per evitare rumori eccessivi. L'anello può essere lavato con acqua saponata delicata o in lavastoviglie; riposizionarlo correttamente dopo la pulizia.
• Per eliminare gli odori, riscaldare per 5 minuti una ciotola profonda adatta al microonde contenente una tazza d'acqua con succo e scorza di limone. Pulire e asciugare con un panno morbido.
• Per la sostituzione della lampada, rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza.
• Pulire il forno regolarmente e rimuovere ogni deposito di cibo. La mancata pulizia può deteriorare le superfici, ridurre la durata dell'apparecchio e creare situazioni di pericolo.

10. Interferenze radio
Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze con radio, TV o apparecchiature simili. Per ridurle o eliminarle:
• Pulire lo sportello e le superfici di tenuta del forno.
• Riorientare l'antenna ricevente di radio o televisore.
• Spostare il forno rispetto al ricevitore oppure aumentare la distanza tra i due apparecchi.
• Collegare il forno a una presa diversa, in modo che forno e ricevitore siano su circuiti separati.

11. Dati tecnici
Consumo energetico 1100 W
Alimentazione 230-240 V / 50 Hz
Potenza nominale in uscita microonde 700 W
Frequenza di funzionamento 2450 MHz

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: **assistenza@beper.com**

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

Always make sure that the mains voltage equals to the voltage indicated on the technical data label and that the electrical system is compatible with the power of the appliance.

Never unplug the appliance from the socket by pulling the power cord.

Make sure the cable never gets in contact with hot or sharp surfaces.

Do not use the appliance if the power cord is damaged.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical After Sales service or by a qualified person, in order to avoid any potential risk.

Only connect the appliance to an AC power outlet.

It is generally not advisable to use adapters, multiple sockets and/or cord extensions.

When their use is necessary only use adapter and cord extensions compliant with the applicable safety regulations.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

To avoid dangerous overheating completely unwind the power cord and unplug the socket from the power outlet when the appliance is not in use. Before carrying out any cleaning or maintenance operation, unplug the socket from the power outlet.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Keep the appliance away from heating sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance.

Children must not play with the appliance.
When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger.

This appliance must not be used by children. Children must not play with the appliance. Keep the appliance and its cable away from children under 8 years of age.

This appliance can be used by children of 8 years or older and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or by persons that lack experience and knowledge of the appliance, provided they have been given complete instructions concerning the safe use of the appliance and provided that they understand the related risks.

1. Before use

• Remove all packaging, including from inside the door.
• Check that the oven is intact. Do not use it if the door is warped or misaligned, if gaskets, sealing surfaces, hinges, or latches are damaged, or if there are dents in the cavity or on the door.
• Keep plastic bags, styrofoam, and other packaging materials out of the reach of children.
• Make sure the glass plate, roller ring and pin are assembled correctly before switching on.
• If you have any doubts about the integrity or operation of the product, consult qualified personnel before use.

2. Safety warnings

Important warning. The oven is intended exclusively for household use to reheat, defrost, cook, or steam food and beverages. Each use different is inappropriate and can be dangerous.

2.1 Electrical safety and general use

• Check that the mains voltage corresponds to the data shown on the technical label and that the system is compatible with the power of the appliance.
• Connect the oven only to an AC outlet that is easily accessible so that you can quickly unplug the appliance in an emergency.
• Do not pull the cord to unplug. Keep the cord away from hot or sharp surfaces and do not run it under the oven.
• Do not operate the oven if it has a damaged cord or plug, if the product is not working properly, if it has been dropped or damaged.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
• Avoid adapters, multiple sockets, and extension cords. If necessary, use only accessories that comply with current safety standards.
• Unwind the power cord completely to prevent overheating. Unplug the oven when not in use and before cleaning or maintenance.
• Do not immerse the oven, cord, or plug in water or other liquids. Do not use the device outdoors .
• Do not operate the oven by external timer or separate remote control system.
• Do not operate the oven empty.

2.2 Protection from microwave energy

• Do not attempt to operate the oven with the door open and do not tamper with the safety devices.
• Do not insert objects between the oven front and the door. Keep the sealing surfaces clean, avoiding the accumulation of dirt or detergent residue.

• Do not use the oven if the door, hinges, latches, gaskets or sealing surfaces are damaged.
• Do not remove any covers, panels, or the mica plate protecting the waveguide.
• Repairs, adjustments, cable or lamp replacement must be carried out only by qualified personnel or an authorized service center.

2.3 Risk of fire, burns and steam
• When heating food in paper or plastic containers, monitor the oven for possible ignition risk.
• Remove metal twist ties from paper or plastic bags before placing them in the oven.
• If you notice smoke, turn off or unplug the oven and keep the door closed to stifle any flames.
• Do not use the cavity as a storage compartment and do not leave paper, utensils or food inside when the oven is not in use.
•Do not use the oven to dry food, clothing, cloths, sponges, slippers, heating pads or similar materials.
•Do not fry in the oven: hot oil can damage the appliance and cause burns.
• The oven, accessible surfaces, and utensils may become hot. Use potholders or oven mitts when removing food or containers.
• Open lids and films carefully: hot steam may escape.

2.4 Food and drink
• Do not heat liquids or foods in sealed containers: they may explode.
• Heating beverages can cause delayed and explosive boiling. Handle the container with care.
• Do not reheat eggs in their shells or whole hard-boiled eggs: they may explode even after heating has finished.
•Pierce foods with thick skins, such as potatoes, whole pumpkins, apples, and chestnuts, before cooking.
• Stir or shake baby bottles and jars and check their temperature before administration to avoid burns.

2.5 Children and people with reduced abilities
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities is permitted only if they are supervised or have been instructed on the safe use of the oven and understand the associated risks.
• Children aged 8 years and over may use the appliance only if they are adequately supervised or instructed. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are at least 8 years old and supervised.
• Keep small children away from accessible parts, which may become hot during use.
3. Installation
• The oven must be used exclusively as a freestanding appliance. Do not place it inside a cabinet or install it above a stovetop or other heat-producing appliance.
• Place the oven on a flat, stable surface that can support the weight of the appliance and the heaviest food that can be cooked.
• Do not place it near heat sources, in places with high humidity or near combustible materials.
• For proper ventilation, leave at least 20 cm above the oven, 10 cm at the back, and 5 cm on each side. Do not cover or obstruct the ventilation openings.
• Do not remove the feet or the rear or side spacers, as they ensure the minimum distance for air circulation.
• Place the oven near a wall, always respecting the ventilation spaces indicated.
• Before moving the oven, secure or remove the turntable to avoid damage.
• Do not use the oven if the glass plate, roller ring and pin are not positioned correctly.

4. Product description

N.	**Component**
1	Door safety lock system
2	Window
3	Pin
4	Rotating ring
5	Control Panel
6	Waveguide. Do not remove the mica plate covering it.
7	Glass plate

5. Control Panel
• The panel consists of two controls: power/function selector and timer knob.

5.1 Power/function selector
Use this knob to choose the cooking power level before setting the time.

5.2 Timer knob
• Allows you to set the cooking time up to 30 minutes per session.
• As soon as the timer is turned, the oven starts cooking.

6. Using the oven

6.1 Before starting cooking
• Make sure the oven is clean and installed correctly.
• Check that the glass plate, rotating ring and pin are assembled correctly.
• Use only microwave-safe containers and utensils.
• Insert the food and close the door properly.

6.2 Starting a cooking session
1. Place the food in the oven and close the door.
2. Turn the power/function selector to the desired level.
3. the desired cooking time. Cooking start immediately .

⚠ **Caution: If you set a time less than 2 minutes, first turn the timer past 2 minutes and then reset it to the correct time. Always reset the timer to 0 if food is removed before the end or when the oven is not in use.**

• To stop cooking, open the door using the handle. Closing the door will resume cooking unless the timer is set to 0.

7. Principles of microwave cooking
• Arrange the food carefully, placing the thickest parts towards the outside of the plate.
• Cook for the minimum time indicated and add time only if necessary. Foods that are too cooked they can smoke or catch fire.
• Cover food while cooking: Lids reduce splatter and help ensure even cooking.
• Turn foods once during cooking to speed up the cooking process for foods like chicken and burgers. Larger items, like roasts, should be turned at least once.
• Halfway through cooking, rearrange foods such as meatballs by moving them from top to bottom and from the center of the plate outwards.

8. Tool Guide
• Use only utensils declared suitable for use in microwave ovens.
• Microwaves do not penetrate metal: do not use metal utensils, metal containers, or plates with metal edges unless the manufacturer specifically indicates the permitted shape and size.
• Do not use recycled paper products for microwave cooking: they may contain metal fragments that could cause sparks or fires.
• Choose round or oval dishes: food tends to overcook in the corners of square or rectangular containers.
• Always check that utensils do not overheat abnormally and handle them with oven gloves if necessary.

9. Cleaning and maintenance

Before cleaning: Turn off the oven, set the timer to 0, and unplug it from the wall outlet.

• Keep the oven interior clean. Remove food spills or liquids with a damp cloth. For heavy soiling , use a mild detergent.
• Avoid sprays, aggressive or abrasive detergents: they can stain, scratch or dull the surface of the door.
• Clean the exterior surfaces with a damp cloth. Do not allow water to enter the ventilation openings.
• Clean the door, window, seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove residue and splashes.
• Do not use steam cleaners.

• Do not let the control panel get wet. Wipe it with a soft, damp cloth, leaving the door open to prevent accidental activation.
• If steam accumulates inside or outside the door, dry it with a soft cloth. This can occur in high humidity and is normal.
• Remove the glass plate periodically and wash it in hot, soapy water or in the dishwasher.
• Clean the rotating ring and the bottom of the cavity regularly to avoid excessive noise. The ring can be washed with mild soapy water or in the dishwasher; replace it correctly after cleaning.
• To eliminate odors, heat a deep, microwave-safe bowl containing a cup of water with lemon juice and zest for 5 minutes. Clean and dry with a soft cloth.
• To replace the lamp, contact your dealer or service center.
• Clean the oven regularly and remove any food deposits. Failure to clean can damage the surfaces, reduce the appliance's lifespan, and create dangerous situations.

10. Radio interference
Microwave oven operation may cause interference with radios, televisions, or similar equipment. To reduce or eliminate interference :
• Clean the oven door and sealing surfaces.
• Reorient the receiving antenna of your radio or television.
• Move the oven relative to the receiver or increase the distance between the two appliances.
• Plug the oven into a different outlet, so that the oven and receiver are on separate circuits.

11. Technical data
Power consumption 1100 W
Power supply 230-240 V / 50 Hz
Rated microwave output power 700 W
Operating frequency 2450 MHz

For any improvement reasons, Inside reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements…) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.
For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.
In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** which will forward your enquiries to your distributor.

Allgemeine Warnungen

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vor und während der Verwendung des Geräts sollten einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Überprüfen Sie nach dem Entfernen aller Verpackungsmaterialien die Unversehrtheit des Geräts. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor etc.) sind als potentielle Gefahrenquelle stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Stellen Sie immer sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Etikett mit den technischen Daten angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die elektrische Anlage mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Trennen Sie das Gerät niemals von der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an. Es wird im Allgemeinen nicht empfohlen, Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.

Wenn ihre Verwendung erforderlich ist, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Betrieb verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen, unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch entstehen.

Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.

Ziehen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) fern. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts genau beaufsichtigt oder angewiesen Gerät. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Gerät entsorgt werden muss, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, die Geräteteile, die eine Gefahr darstellen könnten, unschädlich zu machen.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen über das Gerät verwendet werden, sofern sie eine vollständige Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sofern sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

1. Vor Gebrauch

• Entfernen Sie sämtliche Verpackungen, auch von der Innenseite der Tür.
• Prüfen Sie, ob der Ofen unbeschädigt ist. Benutzen Sie ihn nicht, wenn die Tür verzogen oder falsch ausgerichtet ist, wenn Dichtungen, Dichtflächen, Scharniere oder Verschlüsse beschädigt sind oder wenn sich Dellen im Garraum oder an der Tür befinden.
• Plastiktüten, Styropor und andere Verpackungsmaterialien sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Glasplatte, der Rollenring und der Stift korrekt montiert sind.
• Wenn Sie Zweifel an der Unversehrtheit oder Funktionsfähigkeit des Produkts haben, konsultieren Sie vor der Verwendung qualifiziertes Fachpersonal.

2. Sicherheitshinweise

Wichtiger Warnhinweis. Der Backofen ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch zum Aufwärmen, Auftauen, Kochen oder Dämpfen von Speisen und Getränken bestimmt. Jede Verwendung Andersartigkeit ist unangemessen und kann gefährlich sein.

2.1 Elektrische Sicherheit und allgemeine Verwendung

• Prüfen Sie, ob die Netzspannung den Angaben auf dem technischen Typenschild entspricht und ob das System mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.
• Schließen Sie den Backofen nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen können.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu ziehen. Halten Sie das Kabel von heißen oder scharfen Oberflächen fern und verlegen Sie es nicht unter dem Backofen.

•Betreiben Sie den Backofen nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde.
•Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
• Vermeiden Sie Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel. Verwenden Sie gegebenenfalls nur Zubehör, das den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
• Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker des Ofens, wenn er nicht benutzt wird und vor der Reinigung oder Wartung.
• Den Backofen, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht verwenden das Gerät im Freien .
• Bedienen Sie den Backofen nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem.
• Den Backofen nicht leer betreiben.

2.2 Schutz aus Mikrowellenenergie
• Versuchen Sie nicht, den Backofen bei geöffneter Tür zu bedienen, und manipulieren Sie nicht die Sicherheitsvorrichtungen.
• Führen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Backofens und die Tür ein. Halten Sie die Dichtungsflächen sauber und vermeiden Sie die Ansammlung von Schmutz oder Spülmittelresten.
• Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn die Tür, die Scharniere, die Verschlüsse, die Dichtungen oder die Dichtflächen beschädigt sind.
• Entfernen Sie keine Abdeckungen, Paneele oder die Glimmerplatte, die den Wellenleiter schützt.
• Reparaturen, Justierungen, Kabel- oder Lampenwechsel dürfen nur von qualifiziertem Personal oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
2.3 Brand-, Verbrennungs- und Dampfgefahr
• Beim Erhitzen von Speisen in Papier- oder Plastikbehältern ist der Backofen auf mögliche Entzündungsgefahr zu überwachen.
• Entfernen Sie die Metall-Drehverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie diese in den Ofen geben.
• Sollten Sie Rauch bemerken, schalten Sie den Ofen aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
• Nutzen Sie den Garraum nicht als Aufbewahrungsfach und lassen Sie kein Papier, Besteck oder Lebensmittel im Inneren zurück, wenn der Ofen nicht in Gebrauch ist.
• Verwenden Sie den Backofen nicht zum Trocknen von Lebensmitteln, Kleidung, Tüchern, Schwämmen, Hausschuhen, Heizkissen oder ähnlichen Materialien.
• Nicht im Backofen frittieren: Heißes Öl kann das Gerät beschädigen und Verbrennungen verursachen.
• Der Backofen, zugängliche Oberflächen und Utensilien können heiß werden. Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen oder Behälter entnehmen.
• Deckel und Folien vorsichtig öffnen: Heißer Dampf kann austreten.

2.4 Speisen und Getränke
• Flüssigkeiten oder Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden: Sie können explodieren.
• Das Erhitzen von Getränken kann zu verzögertem und explosionsartigem Sieden führen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Behälter um .
• Eier in der Schale oder ganze hartgekochte Eier sollten nicht wieder aufgewärmt werden: Sie können auch nach dem Erhitzen noch explodieren.
• Lebensmittel mit dicker Schale, wie Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien, sollten vor dem Kochen mit einer Gabel eingestochen werden.
• Babyflaschen und -gläser sollten vor der Verabreichung umgerührt oder geschüttelt und auf ihre Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.5 Kinder und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Benutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist nur dann zulässig, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Ofens eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
• Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter angemessener Aufsicht oder Anleitung benutzen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
• Halten Sie Kleinkinder von zugänglichen Teilen fern, da diese sich während des Gebrauchs erhitzen können.

3. Installation
• Der Backofen darf ausschließlich als freistehendes Gerät verwendet werden. Er darf nicht in einen Schrank gestellt oder über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät installiert werden.
• Stellen Sie den Backofen auf eine ebene, stabile Oberfläche, die das Gewicht des Geräts und des schwersten darin zuzubereitenden Lebensmittels tragen kann.
• Stellen Sie es nicht in die Nähe von Wärmequellen, an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in die Nähe von brennbaren Materialien.
• Für eine optimale Belüftung lassen Sie mindestens 20 cm Platz über dem Ofen, 10 cm an der Rückseite und 5 cm an jeder Seite. Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab und blockieren Sie sie nicht.
• Die Füße sowie die hinteren und seitlichen Abstandshalter dürfen nicht entfernt werden, da sie den Mindestabstand für die Luftzirkulation gewährleisten.
• Stellen Sie den Backofen in der Nähe einer Wand auf und beachten Sie dabei stets die angegebenen Belüftungsöffnungen.
• Vor dem Verschieben des Ofens muss der Drehteller gesichert oder entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
• Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn die Glasplatte, der Walzenring und der Stift nicht richtig positioniert sind.

4. Produktbeschreibung
Abbildung A – Hauptkomponenten des Ofens

N.	Komponente
1	Türsicherheitsverriegelungssystem
2	Fenster
3	Stift
4	Drehring
5	Bedienfeld
6	Wellenleiter. Die ihn abdeckende Glimmerplatte darf nicht entfernt werden.
7	Glasplatte

5. Bedienfeld
• Das Bedienfeld besteht aus zwei Reglern: einem Ein-/Ausschalter und einem Timer-Drehknopf.

5.1 Leistungs-/Funktionswahlschalter
Mit diesem Drehknopf wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe, bevor Sie die Zeit einstellen.

5.2 Timerknopf
• Ermöglicht es Ihnen, die Garzeit auf bis zu 30 Minuten pro Sitzung einzustellen.
• Sobald der Timer eingeschaltet wird, beginnt der Ofen mit dem Garen.

6. Den Backofen benutzen

6.1 Vor Beginn des Kochens
• Stellen Sie sicher, dass der Backofen sauber und korrekt installiert ist.
• Prüfen Sie, ob die Glasplatte, der Drehring und der Stift korrekt montiert sind.
• Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Behälter und Utensilien.
• Das Essen einfüllen und die Tür ordnungsgemäß schließen.

6.2 Beginn einer Kochsession
1. Stellen Sie das Essen in den Ofen und schließen Sie die Tür.
2. Drehen Sie den Leistungs-/Funktionswahlschalter auf die gewünschte Stufe.
3. die gewünschte Garzeit ein . Start sofort .

Achtung: Wenn Sie eine Zeit von weniger als 2 Minuten einstellen, drehen Sie den Timer zunächst über 2 Minuten hinaus und stellen Sie ihn dann auf die korrekte Zeit ein. Stellen Sie den Timer immer auf 0 zurück, wenn Sie Speisen vor Ablauf der Zeit entnehmen oder der Ofen nicht benutzt wird.

• Um den Garvorgang zu beenden, öffnen Sie die Tür am Griff. Durch Schließen der Tür wird der Garvorgang fortgesetzt, es sei denn, der Timer ist auf 0 eingestellt.

7. Grundlagen des Kochens in der Mikrowelle

• Richten Sie die Speisen sorgfältig an und platzieren Sie die dicksten Teile am äußeren Rand des Tellers.
• Garen Sie die Speisen für die angegebene Mindestzeit und verlängern Sie die Garzeit nur bei Bedarf. Zu heiße Lebensmittel gekocht Sie können rauchen oder Feuer fangen.
• Speisen beim Kochen abdecken: Deckel reduzieren Fettspritzer und tragen zu einem gleichmäßigen Garen bei.
• Wenden Sie Lebensmittel während des Garens einmal, um den Garprozess bei Lebensmitteln wie Hähnchen und Burgern zu beschleunigen. Größere Stücke wie Braten sollten mindestens einmal gewendet werden.
• Nach der Hälfte der Garzeit sollten Sie die Speisen, wie zum Beispiel Fleischbällchen, neu anordnen, indem Sie sie von oben nach unten und von der Mitte des Tellers nach außen verschieben.

8. Werkzeugführer

• Verwenden Sie ausschließlich Utensilien, die als mikrowellengeeignet gekennzeichnet sind.
• Mikrowellen durchdringen Metall nicht: Verwenden Sie keine Metallutensilien, Metallbehälter oder Teller mit Metallrändern, es sei denn, der Hersteller gibt ausdrücklich die zulässige Form und Größe an.
• Verwenden Sie keine Recyclingpapierprodukte zum Kochen in der Mikrowelle: Sie können Metallfragmente enthalten, die Funken oder Brände verursachen können.
• Wählen Sie runde oder ovale Schüsseln: In quadratischen oder rechteckigen Behältern neigt das Essen dazu, in den Ecken zu verkochen.
• Achten Sie stets darauf, dass die Utensilien nicht übermäßig heiß werden, und verwenden Sie gegebenenfalls Ofenhandschuhe.

9. Reinigung und Instandhaltung

Vor der Reinigung: Schalten Sie den Backofen aus, stellen Sie den Timer auf 0 und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Halten Sie den Backofeninnenraum sauber. Entfernen Sie Speisereste oder Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.
• Vermeiden Sie Sprays, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel: Diese können die Oberfläche der Tür verfärben, zerkratzen oder stumpf machen.
• Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.
• Reinigen Sie Tür, Fenster, Dichtungen und angrenzende Teile regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Rückstände und Spritzer zu entfernen.
• Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
• Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird. Wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie die Tür dabei offen, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
• Wenn sich Dampf im Inneren oder Äußeren der Tür bildet, trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Dies kann bei hoher Luftfeuchtigkeit vorkommen und ist normal.
• Nehmen Sie die Glasplatte regelmäßig heraus und waschen Sie sie in heißem Seifenwasser oder in der Spülmaschine.
• Reinigen Sie den Drehring und den Boden des Garraums regelmäßig, um übermäßige Geräusche zu vermeiden. Der Ring kann mit milder Seifenlauge oder in der Spülmaschine gereinigt werden; setzen Sie ihn nach der Reinigung wieder richtig ein.
• Um Gerüche zu beseitigen, erhitzen Sie eine tiefe, mikrowellengeeignete Schüssel mit einer Tasse Wasser, Zitronensaft und Zitronenschale 5 Minuten lang. Anschließend mit einem weichen Tuch reinigen und trocknen .
• Um die Lampe auszutauschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter.
• Reinigen Sie den Backofen regelmäßig und entfernen Sie alle Speisereste. Wird der Backofen nicht gereinigt, können die Oberflächen beschädigt werden, die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich und es können gefährliche Situationen entstehen.

10. Funkstörungen
Der Betrieb eines Mikrowellenherds kann Störungen bei Radios, Fernsehgeräten oder ähnlichen Geräten verursachen. Um Störungen zu reduzieren oder zu beseitigen :
• Reinigen Sie die Backofentür und die Dichtungsflächen.
• Richten Sie die Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu aus.
• Verschieben Sie den Backofen relativ zum Receiver oder vergrößern Sie den Abstand zwischen den beiden Geräten.
• Schließen Sie den Backofen an eine andere Steckdose an, damit Backofen und Empfänger an getrennten Stromkreisen hängen.

11. Technische Daten
Leistungsaufnahme 1100 W
Stromversorgung 230–240 V / 50 Hz
Nennausgangsleistung der Mikrowelle: 700 W
Betriebsfrequenz 2450 MHz

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behÑlt sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu Ñndern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.
Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.
Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

a. Transportschäden oder Stürze,
b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.
Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen" enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** die ihren händler nennen wird

Avertissements généraux
Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Avant et pendant l'utilisation de l'appareil, quelques précautions de base doivent être respectées.
Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un personnel professionnellement qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, styromousse, etc.) doivent toujours être tenus hors de la portée des enfants, en tant que cause potentielle de risque.
Assurez-vous toujours que la tension du secteur est égale à la tension indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le système électrique est compatible avec la puissance de l'appareil.
Ne débranchez jamais l'appareil de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.
Assurez-vous que le câble n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son Service Après Vente Technique ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque potentiel.
Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur.
Il est généralement déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des multiprises et/ou des rallonges de cordon.
Lorsque leur utilisation est nécessaire, n'utilisez que des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'opération pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte et donc dangereuse, entraînant l'expiration de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable. Pour éviter une surchauffe dangereuse, déroulez complètement le cordon d'alimentation et débranchez la prise de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la prise de la prise de courant.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
Éloignez l'appareil des sources de chaleur (par ex. radiateur).

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, par des personnes manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées ou bien instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Lorsque l'appareil doit être éliminé, il est recommandé de le rendre inopérant.

Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil susceptibles de constituer un danger. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'elles aient reçu des instructions complètes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils comprennent les risques associés.

1. Avant utilisation

• Retirez tous les emballages, y compris ceux situés à l'intérieur de la porte.
• Vérifiez que le four est intact. Ne l'utilisez pas si la porte est déformée ou mal alignée, si les joints, les surfaces d'étanchéité, les charnières ou les loquets sont endommagés, ou s'il y a des bosses dans la cavité ou sur la porte.
• Gardez les sacs en plastique, le polystyrène et autres matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
• Avant la mise en marche, assurez-vous que la plaque de verre, l'anneau de roulement et la goupille sont correctement assemblés.
• En cas de doute sur l'intégrité ou le fonctionnement du produit, consultez un personnel qualifié avant utilisation.

2. Avertissements de sécurité

Avertissement important. Ce four est exclusivement destiné à un usage domestique pour réchauffer, décongeler, cuire ou cuire à la vapeur des aliments et des boissons. Chaque utilisation La différence est inappropriée et peut s'avérer dangereuse.

2.1 Sécurité électrique et utilisation générale

• Vérifiez que la tension secteur correspond aux données indiquées sur la plaque signalétique et que le système est compatible avec la puissance de l'appareil.
• Branchez le four uniquement à une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence.
• Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes ou tranchantes et ne le faites pas passer sous le four.
• N'utilisez pas le four si le cordon ou la prise est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente.
• Évitez les adaptateurs, les multiprises et les rallonges. Si nécessaire, utilisez uniquement des accessoires conformes aux normes de sécurité en vigueur.
• Déroulez complètement le cordon d'alimentation pour éviter toute surchauffe. Débranchez le four lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout nettoyage ou entretien.
• Ne plongez pas le four, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser l'appareil en plein air .
• Ne pas faire fonctionner le four à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
• Ne pas utiliser le four à vide.

2.2 Protection à partir de l'énergie micro-ondes
• N'essayez pas de faire fonctionner le four avec la porte ouverte et ne touchez pas aux dispositifs de sécurité.
• N'insérez aucun objet entre la façade du four et la porte. Veillez à la propreté des surfaces d'étanchéité et évitez l'accumulation de saletés ou de résidus de détergent.
• N'utilisez pas le four si la porte, les charnières, les loquets, les joints ou les surfaces d'étanchéité sont endommagés.
• Ne retirez aucun couvercle, panneau ou la plaque de mica protégeant le guide d'ondes.
• Les réparations, les réglages, le remplacement des câbles ou des lampes doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié ou un centre de service agréé.

2.3 Risques d'incendie, de brûlures et de vapeur
• Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en papier ou en plastique, surveillez le four afin de détecter tout risque d'inflammation.
• Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les mettre au four.
• Si vous remarquez de la fumée, éteignez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer toute flamme.
• N'utilisez pas la cavité comme compartiment de rangement et ne laissez pas de papier, d'ustensiles ou d'aliments à l'intérieur lorsque le four n'est pas utilisé.
• N'utilisez pas le four pour sécher des aliments, des vêtements, des chiffons, des éponges, des pantoufles, des coussins chauffants ou des matériaux similaires.
• Ne pas faire frire au four : l'huile chaude peut endommager l'appareil et provoquer des brûlures.
• Le four, les surfaces accessibles et les ustensiles peuvent devenir chauds. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine pour manipuler les aliments ou les récipients.
• Ouvrez les couvercles et les films avec précaution : de la vapeur chaude peut s'échapper.

2.4 Nourriture et boissons
• Ne chauffez pas de liquides ou d'aliments dans des récipients fermés : ils pourraient exploser.
• Chauffer des boissons peut provoquer une ébullition retardée et explosive. Manipulez le récipient avec précaution.
• Ne réchauffez pas les œufs dans leur coquille ni les œufs durs entiers : ils peuvent exploser même après la fin de la cuisson.
• Avant de cuire, piquez les aliments à peau épaisse, comme les pommes de terre, les citrouilles entières, les pommes et les châtaignes.
• Remuez ou secouez les biberons et les petits pots et vérifiez leur température avant de les donner à boire afin d'éviter les brûlures.

2.5 Enfants et personnes à capacités réduites
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• L'utilisation par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites n'est autorisée que s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire du four et comprennent les risques associés.
• Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil uniquement s'ils sont correctement surveillés ou ont reçu des instructions adéquates. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.
• Tenir les jeunes enfants éloignés des parties accessibles, qui peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.

3. Installation
• Le four doit être utilisé exclusivement en pose libre. Ne le placez pas à l'intérieur d'un meuble et ne l'installez pas au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil produisant de la chaleur.
• Placez le four sur une surface plane et stable capable de supporter le poids de l'appareil et des aliments les plus lourds pouvant y être cuits.
• Ne pas placer à proximité de sources de chaleur, dans des endroits à forte humidité ou à proximité de matériaux combustibles.
• Pour une ventilation adéquate, laissez un espace d'au moins 20 cm au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm de chaque côté. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
• Ne retirez pas les pieds ni les entretoises arrière ou latérales, car elles assurent la distance minimale pour la circulation de l'air.
• Placez le four près d'un mur, en respectant toujours les espaces de ventilation indiqués.
•Avant de déplacer le four, fixez ou retirez le plateau tournant pour éviter tout dommage.
• N'utilisez pas le four si la plaque de verre, l'anneau à rouleaux et la broche ne sont pas correctement positionnés.

4. Description du produit

Figure A - Principaux composants du four

N.	Composant
1	système de verrouillage de sécurité des portes
2	Fenêtre
3	Épingle
4	anneau rotatif
5	Panneau de contrôle
6	Guide d'ondes. Ne retirez pas la plaque de mica qui le recouvre.
7	Plaque de verre

5. Panneau de commande
Le panneau comporte deux commandes : un sélecteur marche/arrêt et un bouton de minuterie.

5.1 Sélecteur de puissance/fonction
Utilisez ce bouton pour choisir le niveau de puissance de cuisson avant de régler la durée.

5.2 Bouton de minuterie
Permet de régler la durée de cuisson jusqu'à 30 minutes par session.
Dès que la minuterie est actionnée, le four se met à cuire.
6. Utilisation du four

6.1 Avant de commencer à cuisiner
Assurez-vous que le four est propre et correctement installé.
Vérifiez que la plaque de verre, la bague rotative et la goupille sont correctement assemblées.
Utilisez uniquement des récipients et des ustensiles allant au micro-ondes.
Insérez les aliments et fermez correctement la porte.

6.2 Début d'une séance de cuisine
1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur de puissance/fonction sur le niveau souhaité.
3. Tournez le bouton de la minuterie sur le temps de cuisson souhaité. commencer immédiatement .

Attention : Si vous réglez une durée inférieure à 2 minutes, réglez d'abord le minuteur au-delà de 2 minutes, puis remettez-le à zéro. Remettez toujours le minuteur à zéro si vous retirez les aliments avant la fin de la cuisson ou si le four n'est pas utilisé.

Pour arrêter la cuisson, ouvrez la porte à l'aide de la poignée. La fermeture de la porte relancera la cuisson, sauf si la minuterie est réglée sur 0.

7. Principes de la cuisson au micro-ondes

Disposez les aliments avec soin, en plaçant les parties les plus épaisses vers l'extérieur de l'assiette.
Faites cuire pendant la durée minimale indiquée et prolongez la cuisson uniquement si nécessaire. Les aliments trop cuits cuit Ils peuvent fumer ou prendre feu.
Couvrir les aliments pendant la cuisson : les couvercles réduisent les éclaboussures et contribuent à une cuisson uniforme.
Retournez les aliments une fois en cours de cuisson pour accélérer le processus, notamment pour le poulet et les hamburgers. Les pièces plus volumineuses, comme les rôtis, doivent être retournées au moins une fois.
À mi-cuisson, réorganisez les aliments comme les boulettes de viande en les déplaçant du haut vers le bas et du centre de l'assiette vers l'extérieur.

8. Guide des outils

Utilisez uniquement des ustensiles déclarés adaptés à une utilisation au four à micro-ondes.
Les micro-ondes ne pénètrent pas le métal : n'utilisez pas d'ustensiles, de récipients ou d'assiettes en métal, sauf si le fabricant indique spécifiquement la forme et la taille autorisées.
N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes : ils peuvent contenir des fragments de métal susceptibles de provoquer des étincelles ou des incendies.
Choisissez des plats ronds ou ovales : les aliments ont tendance à trop cuire dans les coins des récipients carrés ou rectangulaires.
Vérifiez toujours que les ustensiles ne surchauffent pas anormalement et manipulez-les avec des gants de cuisine si nécessaire.

9. Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage : éteignez le four, réglez la minuterie sur 0 et débranchez-le de la prise murale.
Veillez à la propreté intérieure du four. Essuyez les projections d'aliments ou de liquides avec un chiffon humide. En cas de salissures importantes , utilisez un détergent doux.
Évitez les sprays et les détergents agressifs ou abrasifs : ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas par les ouvertures de ventilation.
Nettoyez fréquemment la porte, la fenêtre, les joints et les parties adjacentes avec un chiffon humide afin d'éliminer les résidus et les éclaboussures.
N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur.
Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Essuyez-le avec un chiffon doux et humide, en laissant la porte ouverte pour éviter toute activation accidentelle.
Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte, essuyez-la avec un chiffon doux. Ce phénomène peut se produire par temps humide et est normal.
Retirez régulièrement le plateau en verre et lavez-le à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
Nettoyez régulièrement la bague rotative et le fond de la cavité pour éviter un bruit excessif. La bague peut être lavée à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle ; replacez-la correctement après le nettoyage.
Pour éliminer les odeurs, faites chauffer pendant 5 minutes un bol profond allant au micro-ondes contenant une tasse d'eau avec du jus et du zeste de citron . Nettoyez et séchez avec un chiffon doux.
Pour remplacer l'ampoule, contactez votre revendeur ou votre centre de service.
Nettoyez régulièrement le four et retirez tous les résidus alimentaires. Un nettoyage insuffisant peut endommager les surfaces, réduire la durée de vie de l'appareil et créer des situations dangereuses.

10. Interférences radio

Le fonctionnement d'un four à micro-ondes peut perturber le fonctionnement des radios, des téléviseurs ou d'appareils similaires. Pour réduire ou éliminer ces interférences :
Nettoyez la porte du four et les surfaces d'étanchéité.
Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
Déplacez le four par rapport au récepteur ou augmentez la distance entre les deux appareils.

Branchez le four sur une prise différente, de sorte que le four et le récepteur soient sur des circuits distincts.

11. Données techniques
Consommation électrique 1100 W
Alimentation électrique 230-240 V / 50 Hz
Puissance de sortie micro-ondes nominale : 700 W
Fréquence de fonctionnement 2450 MHz

Dans une optique d'amélioration constante Beper se réserve le droit de modifier ou améliorer cet appareil sans préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.
Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.
Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.
Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inapropriée . Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement.
Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles
directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie. Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.
Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l 'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement a garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.
Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :
a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation
La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.
En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.
Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.
Écrivez un e-mail au **assistenza@beper.com** pour connaitre le centre service agrée Beper le plus proche de chez vous.

Advertencias generales

Lea las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Antes y durante el uso del dispositivo, se deben observar algunas precauciones básicas.

Después de retirar todos los materiales de embalaje, verifique la integridad del dispositivo. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños, ya que son una posible causa de riesgo.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la red sea igual al voltaje indicado en la etiqueta de datos técnicos y que el sistema eléctrico sea compatible con la potencia del aparato.

Nunca desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

Asegúrese de que el cable nunca entre en contacto con superficies calientes o afiladas.

No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico de Asistencia Técnica o por una persona cualificada, para evitar cualquier riesgo potencial.

Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente.

Por lo general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o cables de extensión.

Cuando sea necesario su uso, utilice únicamente adaptadores y alargaderas que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Este dispositivo sólo debe utilizarse para la operación para la que fue expresamente diseñado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso, con la consiguiente caducidad de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, impropio e irrazonable.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, desenrolle completamente el cable de alimentación y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, por personas que carezcan de experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que estén supervisadas de cerca o sean instruidas por una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del dispositivo. dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
Cuando se deba desechar el dispositivo, se recomienda dejarlo inoperativo.

También se recomienda hacer inofensivas las partes del aparato que puedan constituir un peligro.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento del dispositivo, siempre que hayan recibido instrucciones completas sobre el uso seguro del dispositivo. y siempre que entiendan los riesgos asociados.

1. Antes de usar

Retire todo el embalaje, incluso el que se encuentre en el interior de la puerta.
Compruebe que el horno esté en buen estado. No lo utilice si la puerta está deformada o mal alineada, si las juntas, las superficies de sellado, las bisagras o los pestillos están dañados, o si hay abolladuras en la cavidad o en la puerta.
Mantenga las bolsas de plástico, el poliestireno expandido y otros materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
Asegúrese de que la placa de vidrio, el anillo del rodillo y el pasador estén correctamente ensamblados antes de encenderlo.
Si tiene alguna duda sobre la integridad o el funcionamiento del producto, consulte con personal cualificado antes de usarlo.

2. Advertencias de seguridad

Advertencia importante. El horno está diseñado exclusivamente para uso doméstico para recalentar, descongelar, cocinar o cocer al vapor alimentos y bebidas. Cada uso Ser diferente es inapropiado y puede ser peligroso.

2.1 Seguridad eléctrica y uso general

Compruebe que la tensión de la red eléctrica se corresponde con los datos que figuran en la etiqueta técnica y que el sistema es compatible con la potencia del aparato.
Conecte el horno únicamente a una toma de corriente alterna de fácil acceso para que pueda desenchufar rápidamente el aparato en caso de emergencia.
No tire del cable para desenchufarlo. Mantenga el cable alejado de superficies calientes o afiladas y no lo pase por debajo del horno.
No utilice el horno si el cable o el enchufe están dañados, si el producto no funciona correctamente, si se ha caído o si ha sufrido algún daño.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado.
Evite los adaptadores, los enchufes múltiples y los cables de extensión. Si es necesario, utilice únicamente accesorios que cumplan con las normas de seguridad vigentes.
Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar el sobrecalentamiento. Desenchufe el horno cuando no esté en uso y antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
No sumerja el horno, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos. No utilice el dispositivo al aire libre .
No utilice el horno mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
No utilice el horno vacío.

2.2 Protección a partir de energía de microondas
No intente utilizar el horno con la puerta abierta y no manipule los dispositivos de seguridad.
No introduzca objetos entre el frontal del horno y la puerta. Mantenga limpias las superficies de sellado, evitando la acumulación de suciedad o residuos de detergente.
No utilice el horno si la puerta, las bisagras, los pestillos, las juntas o las superficies de sellado están dañadas.
No retire ninguna cubierta, panel ni la placa de mica que protege la guía de ondas.
Las reparaciones, ajustes, reemplazo de cables o lámparas deben ser realizados únicamente por personal calificado o un centro de servicio autorizado.

2.3 Riesgo de incendio, quemaduras y vapor
Al calentar alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno para detectar posibles riesgos de ignición.
Retire los alambres de sujeción de las bolsas de papel o plástico antes de introducirlas en el horno.
Si observa humo, apague o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
No utilice la cavidad como compartimento de almacenamiento y no deje papel, utensilios ni alimentos en su interior cuando el horno no esté en uso.
No utilice el horno para secar alimentos, ropa, paños, esponjas, zapatillas, almohadillas térmicas ni materiales similares.
No freír en el horno: el aceite caliente puede dañar el aparato y provocar quemaduras.
El horno, las superficies accesibles y los utensilios pueden calentarse. Utilice agarraderas o guantes de cocina al retirar alimentos o recipientes.
Abra las tapas y retire las películas protectoras con cuidado: puede salir vapor caliente.

2.4 Comida y bebida
No caliente líquidos ni alimentos en recipientes sellados: podrían explotar.
Calentar las bebidas puede provocar una ebullición retardada y explosiva. Manipule el recipiente con cuidado.
No recaliente los huevos con cáscara ni los huevos duros enteros: podrían explotar incluso después de haber terminado de calentarlos.
Pincha los alimentos con cáscara gruesa, como las patatas, las calabazas enteras, las manzanas y las castañas, antes de cocinarlos.
Agite o remueva los biberones y tarros y compruebe su temperatura antes de dárselos a los bebés para evitar quemaduras.

2.5 Niños y personas con capacidades reducidas
Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
El uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo está permitido si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del horno y comprenden los riesgos asociados.
Los niños mayores de 8 años solo podrán usar el aparato si están debidamente supervisados o han recibido las instrucciones necesarias. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan al menos 8 años y estén bajo supervisión.
Mantenga a los niños pequeños alejados de las partes accesibles, ya que pueden calentarse durante el uso.

3. Instalación
El horno debe utilizarse exclusivamente como electrodoméstico independiente. No lo coloque dentro de un armario ni lo instale encima de una placa de cocina u otro aparato que genere calor.
Coloque el horno sobre una superficie plana y estable que pueda soportar el peso del aparato y los alimentos más pesados que se puedan cocinar.
No lo coloque cerca de fuentes de calor, en lugares con alta humedad o cerca de materiales combustibles.

Para una ventilación adecuada, deje al menos 20 cm de espacio libre por encima del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm a cada lado. No cubra ni obstruya las aberturas de ventilación.
No retire las patas ni los espaciadores traseros o laterales, ya que garantizan la distancia mínima para la circulación del aire.
Coloque el horno cerca de una pared, respetando siempre los espacios de ventilación indicados.
Antes de mover el horno, asegure o retire el plato giratorio para evitar daños.
No utilice el horno si la placa de vidrio, el anillo giratorio y el pasador no están colocados correctamente.

4. Descripción del producto

Figura A - Componentes principales del horno

NORTE.	Componente
1	Sistema de cierre de seguridad de la puerta
2	Ventana
3	Alfiler
4	Anillo giratorio
5	Panel de control
6	Guía de ondas. No retire la placa de mica que la cubre.
7	placa de vidrio

5. Panel de control
El panel consta de dos controles: un selector de encendido/función y un mando del temporizador.

5.1 Selector de encendido/función
Utilice este mando para seleccionar el nivel de potencia de cocción antes de ajustar el tiempo.
5.2 Perilla del temporizador
Permite configurar el tiempo de cocción hasta 30 minutos por sesión.
En cuanto se activa el temporizador, el horno empieza a cocinar.

6. Usando el horno

6.1 Antes de comenzar a cocinar
Asegúrese de que el horno esté limpio y correctamente instalado.
Compruebe que la placa de vidrio, el anillo giratorio y el pasador estén correctamente ensamblados.
Utilice únicamente recipientes y utensilios aptos para microondas.
Introduzca la comida y cierre bien la puerta.

6.2 Iniciar una sesión de cocina
1. Coloca la comida en el horno y cierra la puerta.
2. Gire el selector de encendido/función al nivel deseado.
3. Gire la perilla del temporizador al tiempo de cocción deseado. comenzar inmediatamente .

Precaución: Si ajusta el tiempo a menos de 2 minutos, primero haga girar el temporizador más allá de los 2 minutos y luego ajústelo al tiempo correcto. Siempre ponga el temporizador a cero si retira la comida antes de que finalice el tiempo o si el horno no está en uso.

Para detener la cocción, abra la puerta con la manija. Al cerrar la puerta, la cocción se reanudará a menos que el temporizador esté configurado en 0.

7. Principios de la cocción en microondas
Coloca los alimentos con cuidado, situando las partes más gruesas hacia el exterior del plato.
Cocine durante el tiempo mínimo indicado y agregue tiempo solo si es necesario. Los alimentos que son demasiado cocido Pueden echar humo o incendiarse.

Cubra los alimentos mientras los cocina: Las tapas reducen las salpicaduras y ayudan a garantizar una cocción uniforme.
Para acelerar la cocción de alimentos como el pollo y las hamburguesas, voltee los alimentos una vez durante el proceso. Los alimentos más grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
A mitad de la cocción, reorganiza alimentos como las albóndigas, moviéndolos de arriba abajo y del centro del plato hacia afuera.

8. Guía de herramientas
Utilice únicamente utensilios que estén declarados aptos para su uso en hornos microondas.
Las microondas no penetran el metal: no utilice utensilios, recipientes ni platos con bordes metálicos a menos que el fabricante indique específicamente la forma y el tamaño permitidos.
No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas: pueden contener fragmentos de metal que pueden provocar chispas o incendios.
Elige recipientes redondos u ovalados: la comida tiende a cocinarse demasiado en las esquinas de los recipientes cuadrados o rectangulares.
Compruebe siempre que los utensilios no se sobrecalienten de forma anormal y, si es necesario, manéjelos con guantes de cocina.

9. Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar: Apague el horno, ponga el temporizador en 0 y desconéctelo de la toma de corriente.

Mantenga limpio el interior del horno. Retire los restos de comida o líquidos con un paño húmedo. Para suciedad persistente , utilice un detergente suave.
Evite los aerosoles y los detergentes agresivos o abrasivos: pueden manchar, rayar o opacar la superficie de la puerta. Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo. Evite que entre agua por las aberturas de ventilación.
Limpie con frecuencia la puerta, la ventana, las juntas y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar residuos y salpicaduras.
No utilice limpiadores a vapor.
No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave y húmedo, dejando la puerta abierta para evitar la activación accidental.
Si se acumula vapor dentro o fuera de la puerta, séquela con un paño suave. Esto puede ocurrir con alta humedad y es normal. Retire periódicamente el plato de vidrio y lávelo con agua caliente y jabón o en el lavavajillas.
Limpie regularmente el anillo giratorio y el fondo de la cavidad para evitar ruidos excesivos. El anillo se puede lavar con agua jabonosa suave o en el lavavajillas; colóquelo correctamente después de limpiarlo.
Para eliminar los olores, calienta durante 5 minutos un recipiente hondo apto para microondas que contenga una taza de agua con jugo y ralladura de limón . Limpia y seca con un paño suave.
Para sustituir la lámpara, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
Limpie el horno con regularidad y retire cualquier resto de comida. No limpiarlo puede dañar las superficies, reducir la vida útil del aparato y crear situaciones peligrosas.

10. Interferencia de radio
El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con radios, televisores o equipos similares. Para reducir o eliminar las interferencias :
Limpie la puerta del horno y las superficies de sellado.
Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
Mueva el horno con respecto al receptor o aumente la distancia entre ambos electrodomésticos.
Enchufe el horno a una toma de corriente diferente, de modo que el horno y el receptor estén en circuitos separados.

11. Datos técnicos
Consumo de energía: 1100 W
Alimentación eléctrica 230-240 V / 50 Hz
Potencia nominal de salida de microondas: 700 W
Frecuencia de funcionamiento : 2450 MHz

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva la capacidad de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribudor se cargarà el costo de eliminación de los equipos siguendo las normas actuales.
Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Està Vuestra y nuestra competencia aiudar la defensa del medioambiente.
El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de mdioam biente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es valida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es valida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:
a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.
La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este “Manual de Instrucciones y Advertencias” en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribudor de su pais o el departamento de post venta de Beper.
Envie un e-mail a **assistenza@beper.com** y le enviaremos datos de su servicio tecnico en su pais.

Opća upozorenja
Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute.

Prije i tijekom uporabe uređaja potrebno je pridržavati se nekih osnovnih mjera opreza.
Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i obratite se stručno osposobljenom osoblju. Materijale za pakiranje (plastične vrećice, stiropor, itd.) uvijek treba držati izvan dohvata djece, kao potencijalnog uzroka rizika.
Uvijek provjerite je li napon mreže jednak naponu navedenom na naljepnici s tehničkim podacima i je li električni sustav kompatibilan sa snagom uređaja.
Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za kabel.
Pazite da kabel nikada ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim površinama.
Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.
Aparat priključite samo na utičnicu za izmjeničnu struju.
Općenito se ne preporučuje korištenje adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.
Kada je njihova uporaba nužna, koristite samo adaptere i produžne kabele koji su u skladu s važećim sigurnosnim propisima.
Ovaj uređaj smije se koristiti samo za rad za koji je izričito dizajniran. Svaka druga uporaba smatra se neispravnom i stoga opasnom, uzrokujući prestanak važenja jamstva. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom, nepravilnom i nerazumnom uporabom.
Kako biste izbjegli opasno pregrijavanje, potpuno odmotajte kabel za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
Prije izvođenja bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz utičnice.
Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. radijatora).
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno ne nadzire ili im daje upute o korištenju. uređaja.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Kada se uređaj mora zbrinuti, preporuča se učiniti ga neispravnim.

Također se preporučuje da one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost učinite bezopasnima.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel dalje od djece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, pod uvjetom da su dobile potpune upute o sigurnoj uporabi uređaja. i pod uvjetom da razumiju povezane rizike.

1. Prije upotrebe

Uklonite svu ambalažu, uključujući i onu s unutarnje strane vrata.
Provjerite je li pećnica neoštećena. Nemojte je koristiti ako su vrata iskrivljena ili nepravilno poravnata, ako su brtve, brtvene površine, šarke ili zasuni oštećeni ili ako postoje udubljenja u unutrašnjosti ili na vratima.
Plastične vrećice, stiropor i ostale materijale za pakiranje držite izvan dohvata djece.
Prije uključivanja provjerite jesu li staklena ploča, valjkasti prsten i igla ispravno sastavljeni.
Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s integritetom ili radom proizvoda, prije upotrebe posavjetujte se s kvalificiranim osobljem.

2. Sigurnosna upozorenja

Važno upozorenje. Pećnica je namijenjena isključivo za kućnu upotrebu za podgrijavanje, odmrzavanje, kuhanje ili kuhanje na pari hrane i pića. Svaka upotreba drugačije je neprikladno i može biti opasno.

2.1 Električna sigurnost i opća uporaba

Provjerite odgovara li napon mreže podacima navedenim na tehničkoj naljepnici i je li sustav kompatibilan s napajanjem uređaja.
Pećnicu spajajte samo na lako dostupnu AC utičnicu kako biste u slučaju nužde mogli brzo isključiti uređaj iz struje.
Ne povlačite kabel da biste ga isključili iz struje. Držite kabel dalje od vrućih ili oštrih površina i ne prolazite ispod pećnice.
Ne koristite pećnicu ako je oštećen kabel ili utikač, ako proizvod ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen.
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba.
Izbjegavajte adaptere, višestruke utičnice i produžne kabele. Ako je potrebno, koristite samo pribor koji je u skladu s važećim sigurnosnim standardima.
Potpuno odmotajte kabel za napajanje kako biste spriječili pregrijavanje. Isključite pećnicu iz struje kada je ne koristite i prije čišćenja ili održavanja.
Ne uranjajte pećnicu, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine. Ne koristite uređaj na otvorenom .
Ne upravljajte pećnicom pomoću vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
Ne koristite pećnicu praznu.

2.2 Zaštita iz mikrovalne energije

Ne pokušavajte koristiti pećnicu s otvorenim vratima i ne dirajte sigurnosne uređaje.
Ne stavljajte predmete između prednje strane pećnice i vrata. Održavajte brtvene površine čistima, izbjegavajući nakupljanje prljavštine ili ostataka deterdženta.

Ne koristite pećnicu ako su vrata, šarke, zasuni, brtve ili brtvene površine oštećeni.
Ne uklanjajte poklopce, ploče ili tinjsku ploču koja štiti valovod.
Popravke, podešavanja, zamjenu kabela ili žarulje smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili ovlašteni servisni centar.

2.3 Opasnost od požara, opeklina i pare
Prilikom zagrijavanja hrane u papirnatim ili plastičnim posudama, pratite pećnicu zbog mogućeg rizika od paljenja.
Uklonite metalne vezice s papirnatih ili plastičnih vrećica prije nego što ih stavite u pećnicu.
Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte pećnicu iz struje i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.
Ne koristite pećnicu kao pretinac za pohranu i ne ostavljajte papir, pribor za jelo ili hranu unutra kada se ne koristi.
Ne koristite pećnicu za sušenje hrane, odjeće, krpa, spužvi, papuča, grijaćih podloga ili sličnih materijala.
Ne pržite u pećnici: vruće ulje može oštetiti uređaj i uzrokovati opekline.
Pećnica, dostupne površine i pribor mogu se zagrijati. Koristite rukavice za pećnicu ili rukavice za pećnicu prilikom vađenja hrane ili posuda.
Pažljivo otvarajte poklopce i folije: može izaći vruća para.

2.4 Hrana i piće
Ne zagrijavajte tekućine ili hranu u zatvorenim posudama: mogu eksplodirati.
pića može uzrokovati odgođeno i eksplozivno vrenje. Pažljivo rukujte posudom .
Ne podgrijavajte jaja u ljusci ili cijela tvrdo kuhana jaja: mogu eksplodirati čak i nakon što je zagrijavanje završeno.
Probušite hranu s debelom korom, poput krumpira, cijelih bundeva, jabuka i kestena, prije kuhanja.
Promiješajte ili protresite dječje bočice i staklenke te provjerite njihovu temperaturu prije upotrebe kako biste izbjegli opekline.

2.5 Djeca i osobe sa smanjenim sposobnostima
Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Uporaba od strane djece ili osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima dopuštena je samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu upotrebu pećnice i razumiju povezane rizike.
Djeca u dobi od 8 godina i starija smiju koristiti uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su dobila odgovarajuće upute. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju najmanje 8 godina i nisu pod nadzorom.
Držite malu djecu podalje od dostupnih dijelova koji se mogu zagrijati tijekom upotrebe.

3. Instalacija
Pećnica se smije koristiti isključivo kao samostojeći uređaj. Nemojte je stavljati u ormarić niti je instalirati iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu.
Pećnicu postavite na ravnu, stabilnu površinu koja može podnijeti težinu uređaja i najtežu hranu koja se može kuhati.
Ne postavljajte ga u blizinu izvora topline, na mjesta s visokom vlagom ili u blizinu zapaljivih materijala.
Za pravilnu ventilaciju ostavite najmanje 20 cm prostora iznad pećnice, 10 cm straga i 5 cm sa svake strane.
Nemojte prekrivati ili začepljivati ventilacijske otvore.
Ne uklanjajte nožice ili stražnje ili bočne odstojnike, jer oni osiguravaju minimalnu udaljenost za cirkulaciju zraka.
Postavite pećnicu blizu zida, uvijek poštujući naznačene prostore za ventilaciju.
Prije pomicanja pećnice, pričvrstite ili uklonite okretni tanjur kako biste izbjegli oštećenja.
Ne koristite pećnicu ako staklena ploča, valjkasti prsten i igla nisu pravilno postavljeni.

4. Opis proizvoda

Slika A - Glavne komponente pećnice

N.	Komponenta
1	Sigurnosni sustav zaključavanja vrata
2	Prozor
3	Prikvači
4	Rotirajući prsten
5	Upravljačka ploča
6	Valovod. Ne uklanjajte tinjsku ploču koja ga prekriva.
7	Staklena ploča

5. Upravljačka ploča
Ploča se sastoji od dvije kontrole: birača napajanja/funkcije i gumba za tajmer.

5.1 Odabir snage/funkcije
Pomoću ovog gumba odaberite razinu snage kuhanja prije postavljanja vremena.

5.2 Gumb timera
Omogućuje vam postavljanje vremena kuhanja do 30 minuta po sesiji.
Čim se timer uključi, pećnica počinje kuhati.

6. Korištenje pećnice

6.1 Prije početka kuhanja
Provjerite je li pećnica čista i pravilno instalirana.
Provjerite jesu li staklena ploča, rotirajući prsten i igla ispravno sastavljeni.
Koristite samo posude i pribor prikladne za mikrovalnu pećnicu.
Stavite hranu i dobro zatvorite vrata.

6.2 Početak kuhanja
Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata.
Okrenite birač snage/funkcija na željenu razinu.
željeno vrijeme kuhanja. Kuhanje start odmah .

Oprez: Ako postavite vrijeme kraće od 2 minute, prvo okrenite timer preko 2 minute, a zatim ga resetirajte na ispravno vrijeme. Uvijek resetirajte timer na 0 ako se hrana izvadi prije kraja ili kada se pećnica ne koristi.

Za zaustavljanje kuhanja otvorite vrata pomoću ručke. Zatvaranjem vrata kuhanje će se nastaviti osim ako timer nije postavljen na 0.

7. Principi kuhanja u mikrovalnoj pećnici
Pažljivo složite hranu, stavljajući najdeblje dijelove prema vanjskoj strani tanjura.
Kuhajte minimalno naznačeno vrijeme i dodajte vrijeme samo ako je potrebno. Hrana koja je previše kuhano mogu dimiti ili se zapaliti.
Pokrijte hranu tijekom kuhanja: Poklopci smanjuju prskanje i pomažu u osiguravanju ravnomjernog kuhanja.
Okrenite hranu jednom tijekom kuhanja kako biste ubrzali proces kuhanja hrane poput piletine i hamburgera. Veće komade, poput pečenja, treba okrenuti barem jednom.
Na pola kuhanja, premjestite hranu poput mesnih okruglica pomičući je od vrha prema dnu i od središta tanjura prema van.

8. Vodič za alate
Koristite samo pribor koji je označen kao prikladan za korištenje u mikrovalnim pećnicama.
Mikrovalovi ne prodiru kroz metal: nemojte koristiti metalni pribor, metalne posude ili tanjure s metalnim rubovima, osim ako proizvođač izričito ne naznači dopušteni oblik i veličinu.
Ne koristite proizvode od recikliranog papira za kuhanje u mikrovalnoj pećnici: mogu sadržavati metalne komadiće koji mogu uzrokovati iskre ili požar.
Birajte okrugle ili ovalne posude: hrana se obično prekuha u kutovima kvadratnih ili pravokutnih posuda.
Uvijek provjerite da se pribor ne pregrijava pretjerano i po potrebi rukujte njime rukavicama za pećnicu.

9. Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja: Isključite pećnicu, postavite timer na 0 i iskopčajte je iz zidne utičnice.

Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Prolivenu hranu ili tekućine uklonite vlažnom krpom. Za jako zaprljanje upotrijebite blagi deterdžent .
Izbjegavajte sprejeve, agresivne ili abrazivne deterdžente: mogu ostaviti mrlje, ogrebati ili izblijedjeti površinu vrata.
Vanjske površine očistite vlažnom krpom. Ne dopustite da voda uđe u ventilacijske otvore.
Često čistite vrata, prozor, brtve i susjedne dijelove vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke i prskanje.
Ne koristite čistače na paru.
Ne dopustite da se upravljačka ploča smoči. Obrišite je mekom, vlažnom krpom, ostavljajući vrata otvorena kako biste spriječili slučajno aktiviranje.
Ako se para nakuplja unutar ili izvan vrata, osušite je mekom krpom. To se može dogoditi pri visokoj vlažnosti i normalno je.
Povremeno skidajte staklenu ploču i operite je u vrućoj vodi sa sapunom ili u perilici posuđa.
Redovito čistite rotirajući prsten i dno šupljine kako biste izbjegli pretjeranu buku. Prsten se može prati blagom sapunicom ili u perilici posuđa; nakon čišćenja ga ispravno vratite.
Za uklanjanje neugodnih mirisa, zagrijte duboku posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu koja sadrži šalicu vode s limunovim sokom i koricom 5 minuta. Očistite i osušite mekom krpom.
Za zamjenu žarulje obratite se prodavaču ili servisnom centru.
Redovito čistite pećnicu i uklanjajte sve ostatke hrane. Nečišćenje može oštetiti površine, smanjiti vijek trajanja uređaja i stvoriti opasne situacije.

10. Radio smetnje
Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje na radio prijemnicima, televizorima ili sličnoj opremi. Za smanjenje ili uklanjanje smetnji :
Očistite vrata pećnice i brtvene površine.
Preusmjerite prijemnu antenu radija ili televizora.
Pomaknite pećnicu u odnosu na prijemnik ili povećajte udaljenost između dva uređaja.
Uključite pećnicu u drugu utičnicu tako da pećnica i prijemnik budu na odvojenim strujnim krugovima.

11. Tehnički podaci
Potrošnja energije 1100 W
Napajanje 230-240 V / 50 Hz
Nazivna izlazna snaga mikrovalne pećnice 700 W
Radna frekvencija 2450 MHz

Zbog bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo izmjene ili poboljšanja proizvoda bez ikakve obavijesti..



Europska direktiva 2011/65/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) zahtijeva da se stari kućanski električni uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimizirala oporaba i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekrižene kante za otpatke na proizvodu podsjeća vas na vašu obvezu da kada odlažete uređaj mora biti odvojeno prikupljen.

GARANCIJA LIST
Ovaj uređaj je provjeren u tvornici. Od datuma originalne kupnje vrijedi 24-mjesečno jamstvo za greške u materijalu i proizvodnji. Račun o kupnji i jamstveni list moraju se predati zajedno u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Jamstvo vrijedi samo uz jamstveni list i dokaz o kupnji (fiskalni račun) na kojem je naznačen datum kupnje i model aparata

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se izravno prodavaču ili našem glavnom uredu kako bi se očuvala učinkovitost uređaja i NE BILO poništiti jamstvo. Svaka intervencija na ovom uređaju od strane neovlaštenih osoba automatski će poništiti jamstvo.

UVJETI GARANCIJE
Ako uređaj pokaže nedostatke kao rezultat pogrešnog materijala i/ili proizvodnje tijekom jamstvenog razdoblja, jamčimo besplatan popravak pod uvjetom da:

- Aparat je korišten ispravno iu svrhu za koju je namijenjen.
- Aparat nije dirao, inače se ne može održavati.
- Potrebno je predočiti račun o kupnji.
- Uređaj koji pokazuje dosta istrošenost neće biti pokriven ovim jamstvom.

Dakle, bilo koji dio koji bi se mogao slučajno slomiti ili ima vidljive znakove uporabe u potrošnim proizvodima (kao što su lampe, baterije, grijaći elementi…), estetski dijelovi su isključeni iz jamstva, a bilo koji kvar proizašao iz nepoštivanja pravila za korištenje, nemara u korištenju i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne instalacije, oštećenja tijekom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se ne može popraviti unutar jamstvenog roka, uređaj će biti besplatno zamijenjen.
U svakom slučaju, ako je dio koji treba zamijeniti zbog kvara, loma ili kvara dodatak i/ili odvojivi dio proizvoda, Beper zadržava pravo zamijeniti samo dotični dio, a ne cijeli proizvod

Obratite se svom distributeru u svojoj zemlji ili odjelu postprodaje.
Pošaljite e-poštu na **assistenza@beper.com** koja će proslijediti vaše upite vašem distributeru.

Splošna opozorila

Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.

Pred uporabo naprave in med njo je treba upoštevati nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov.

Ko odstranite vse embalažne materiale, preverite celovitost aparata. V primeru kakršnega koli dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno usposobljeno osebje. Embalažni materiali (plastične vrečke, stiropor itd.) morajo biti vedno shranjeni izven dosega otrok, saj lahko povzročijo nevarnost.

Vedno se prepričajte, da je omrežna napetost enaka napetosti, navedeni na nalepki s tehničnimi podatki, in da je električni sistem združljiv z močjo aparata.

Naprave nikoli ne izključite iz vtičnice tako, da potegnete za napajalni kabel. Poskrbite, da kabel nikoli ne pride v stik z vročimi ali ostrimi površinami.

Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova tehnična poprodajna služba ali usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnemu tveganju.

Napravo priključite samo na vtičnico za izmenični tok.

Uporaba adapterjev, več vtičnic in/ali podaljškov kabla na splošno ni priporočljiva.

Če je njihova uporaba nujna, uporabljajte samo adapterje in podaljške kabla, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

Ta aparat se sme uporabljati samo za delovanje, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot nepravilno in s tem nevarno, zaradi česar preneha veljati garancija. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, neprimerne in nerazumne uporabe.

Da bi se izognili nevarnemu pregrevanju, popolnoma odvijte napajalni kabel in izvlecite vtičnico iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate. Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja ali vzdrževanja izvlecite vtičnico iz električne vtičnice.

Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Napravo hranite stran od virov ogrevanja (npr. radiatorja).

Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pozorno opazuje ali jih dobro pouči o uporabi aparata.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.
Kadar je treba aparat odstraniti, je priporočljivo, da ga onemogočite.
Prav tako je priporočljivo, da se onesposobijo tisti deli naprave, ki bi lahko predstavljali nevarnost.
Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in njen kabel hranite stran od otrok, mlajših od 8 let.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, če so jim bila dana popolna navodila za varno uporabo aparata in če razumejo s tem povezana tveganja.

1. Pred uporabo
Odstranite vso embalažo, vključno z notranjostjo vrat.
Preverite, ali je pečica nepoškodovana. Ne uporabljajte je, če so vrata ukrivljena ali napačno poravnana, če so tesnila, tesnilne površine, tečaji ali zapahi poškodovani ali če so v notranjosti pečice ali na vratih vdolbine.
Plastične vrečke, stiropor in druge embalažne materiale hranite izven dosega otrok.
Pred vklopom se prepričajte, da so steklena plošča, valjčni obroč in zatič pravilno sestavljeni.
Če imate kakršne koli dvome o celovitosti ali delovanju izdelka, se pred uporabo posvetujte s kvalificiranim osebjem.

2. Varnostna opozorila

Pomembno opozorilo. Pečica je namenjena izključno za gospodinjsko uporabo za pogrevanje, odmrzovanje, kuhanje ali kuhanje na pari hrane in pijač. Vsaka uporaba drugačnost je neprimerna in je lahko nevarna.

2.1 Električna varnost in splošna uporaba
Preverite, ali omrežna napetost ustreza podatkom, navedenim na tehnični nalepki, in ali je sistem združljiv z močjo naprave.
Pečico priključite samo na lahko dostopno električno vtičnico, da jo boste v nujnih primerih lahko hitro izklopili.
Ne vlecite kabla, da bi ga izključili. Kabel naj ne bo v bližini vročih ali ostrih površin in ga ne napeljite pod pečico.
Pečice ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič, če izdelek ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
Izogibajte se adapterjem, razdelilnim vtičnicam in podaljškom. Po potrebi uporabljajte le dodatno opremo, ki je skladna z veljavnimi varnostnimi standardi.
Da preprečite pregrevanje, napajalni kabel popolnoma odvijte. Pečico izključite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate in pred čiščenjem ali vzdrževanjem.
Pečice, kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne uporabljajte naprava na prostem .
Pečice ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
Pečice ne uporabljajte prazne.

2.2 Zaščita iz mikrovalovne energije
Ne poskušajte uporabljati pečice z odprtimi vrati in ne posegajte v varnostne naprave.
Med sprednjo stran pečice in vrata ne vstavljajte predmetov. Tesnilne površine naj bodo čiste in se izogibajte nabiranju umazanije ali ostankov detergenta.
Pečice ne uporabljajte, če so vrata, tečaji, zapahi, tesnila ali tesnilne površine poškodovane.
Ne odstranjujte nobenih pokrovov, plošč ali sljudne plošče, ki ščiti valovod.

Popravila, nastavitve, zamenjavo kabla ali žarnice sme izvajati samo usposobljeno osebje ali pooblaščeni servisni center.

2.3 Nevarnost požara, opeklin in pare
Pri segrevanju hrane v papirnatih ali plastičnih posodah spremljajte pečico glede morebitnega tveganja vžiga.
Preden papirnate ali plastične vrečke postavite v pečico, odstranite kovinske vezice.
Če opazite dim, izklopite ali izključite pečico iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
Pečice ne uporabljajte kot predal za shranjevanje in v njej ne puščajte papirja, pribora ali hrane, ko je ne uporabljate.
Pečice ne uporabljajte za sušenje hrane, oblačil, krp, gobic, copat, grelnih blazinic ali podobnih materialov.
Ne cvrite v pečici: vroče olje lahko poškoduje napravo in povzroči opekline.
Pečica, dostopne površine in pribor se lahko segrejejo. Pri odstranjevanju hrane ali posod uporabljajte rokavice za pečico ali kuhinjske rokavice.
Pokrove in folije odpirajte previdno: lahko uhaja vroča para.

2.4 Hrana in pijača
Tekočin ali hrane ne segrevajte v zaprtih posodah: lahko eksplodirajo.
Segrevanje pijač lahko povzroči zapoznelo in eksplozivno vrenje. Z embalažo ravnajte previdno .
Ne pogrevajte jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc: lahko eksplodirajo tudi po končanem segrevanju.
Živila z debelo lupino, kot so krompir, cele buče, jabolka in kostanj, pred kuhanjem prebodite.
Pred uporabo premešajte ali pretresite otroške stekleničke in kozarčke ter preverite njihovo temperaturo, da se izognete opeklinam.

2.5 Otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi
Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
Uporaba s strani otrok ali oseb z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi je dovoljena le, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi pečice in razumejo povezana tveganja.
Otroci, stari 8 let in več, lahko napravo uporabljajo le pod ustreznim nadzorom ali če so ustrezno poučeni. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so stari vsaj 8 let in so pod nadzorom.
Majhne otroke hranite stran od dostopnih delov, ki se med uporabo lahko segrejejo.

3. Namestitev
Pečica se sme uporabljati izključno kot samostoječa naprava. Ne postavljajte je v omarico ali nad kuhalno ploščo ali drugo napravo, ki oddaja toploto.
Pečico postavite na ravno, stabilno površino, ki lahko prenese težo naprave in najtežjo hrano, ki jo lahko kuhate.
Ne postavljajte ga v bližino virov toplote, na mesta z visoko vlažnostjo ali v bližino vnetljivih materialov.
Za pravilno prezračevanje pustite vsaj 20 cm prostora nad pečico, 10 cm zadaj in 5 cm na vsaki strani. Ne prekrivajte ali ovirajte prezračevalnih odprtin.
Ne odstranjujte nogic ali zadnjih ali stranskih distančnikov, saj zagotavljajo minimalno razdaljo za kroženje zraka.
Pečico postavite blizu stene in pri tem vedno upoštevajte označene prezračevalne reže.
Preden premaknete pečico, pritrdite ali odstranite vrtljivi krožnik, da preprečite poškodbe.
Pečice ne uporabljajte, če steklena plošča, valjčni obroč in zatič niso pravilno nameščeni.

4. Opis izdelka

Slika A - Glavne komponente pečice

N.	Komponenta
1	Sistem varnostnega zaklepanja vrat
2	Okno
3	Pripni
4	Vrtljivi obroč
5	Nadzorna plošča
6	Valovni vodnik. Ne odstranjujte sljudne plošče, ki ga pokriva.
7	Steklena plošča

5. Nadzorna plošča
Plošča je sestavljena iz dveh krmilnih elementov: izbirnika vklopa/funkcije in gumba za časovnik.

5.1 Izbirnik moči/funkcij
S tem gumbom izberite stopnjo moči kuhanja, preden nastavite čas.

5.2 Gumb časovnika
Omogoča nastavitev časa kuhanja do 30 minut na sejo.
Takoj ko se časovnik obrne, pečica začne kuhati.

6. Uporaba pečice

6.1 Pred začetkom kuhanja
Prepričajte se, da je pečica čista in pravilno nameščena.
Preverite, ali so steklena plošča, vrtljivi obroč in zatič pravilno sestavljeni.
Uporabljajte samo posode in pripomočke, primerne za mikrovalovno pečico.
Vstavite živilo in dobro zaprite vrata.

6.2 Začetek kuhanja
Jed postavite v pečico in zaprite vrata.
Obrnite izbirnik moči/funkcij na želeno stopnjo.
želeni čas kuhanja. Kuhanje začetek takoj .

Pozor: Če nastavite čas, krajši od 2 minut, najprej obrnite časovnik čez 2 minuti in ga nato ponastavite na pravilen čas. Časovnik vedno ponastavite na 0, če jed odstranite pred koncem ali ko pečica ni v uporabi.

Za prekinitev kuhanja odprite vrata z ročajem. Z zaprtjem vrat se bo kuhanje nadaljevalo, razen če je časovnik nastavljen na 0.

7. Načela kuhanja v mikrovalovni pečici
Hrano previdno razporedite, najdebelejše dele pa postavite proti zunanji strani krožnika.
Kuhajte najkrajši navedeni čas in ga po potrebi podaljšajte. Živila, ki so preveč kuhano lahko kadijo ali se vnamejo.
Med kuhanjem pokrijte hrano: Pokrovi zmanjšajo brizganje in pomagajo zagotoviti enakomerno kuhanje.
Med kuhanjem enkrat obrnite hrano, da pospešite postopek kuhanja, kot sta piščanec in burgerji. Večje kose, kot so pečenke, je treba obrniti vsaj enkrat.
Na polovici kuhanja živila, kot so mesne kroglice, prerazporedite tako, da jih premikate od zgoraj navzdol in od sredine krožnika navzven.

8. Vodnik po orodjih
Uporabljajte samo pripomočke, ki so označeni kot primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Mikrovalovi ne prodirajo skozi kovino: ne uporabljajte kovinskega pribora, kovinskih posod ali krožnikov s kovinskimi robovi, razen če proizvajalec posebej navede dovoljeno obliko in velikost.
Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja: lahko vsebujejo kovinske delce, ki lahko povzročijo iskre ali požar.

Izberite okrogle ali ovalne posode: hrana se v kotih kvadratnih ali pravokotnih posod ponavadi prekuha.
Vedno preverite, ali se pribor ne pregreva prekomerno, in ga po potrebi prijemajte z rokavicami za pečico.

9. Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem: Izklopite pečico, nastavite časovnik na 0 in jo izključite iz stenske vtičnice.

Notranjost pečice vzdržujte čisto. Razlito hrano ali tekočine odstranite z vlažno krpo. Za močno umazanijo uporabite blag detergent .
Izogibajte se razpršilom, agresivnim ali abrazivnim detergentom: lahko umažejo, opraskajo ali zmočijo površino vrat.
Zunanje površine očistite z vlažno krpo. Pazite, da voda ne pride v prezračevalne odprtine.
Vrata, okno, tesnila in sosednje dele pogosto čistite z vlažno krpo, da odstranite ostanke in brizge.
Ne uporabljajte parnih čistilcev.
Ne dovolite, da se nadzorna plošča zmoči. Obrišite jo z mehko, vlažno krpo in pustite vrata odprta, da preprečite nenamerno vklop.
Če se para nabira v notranjosti ali zunaj vrat, jo posušite z mehko krpo. To se lahko zgodi pri visoki vlažnosti in je normalno.
Stekleno ploščo občasno odstranite in jo operite v vroči milnici ali v pomivalnem stroju.
Redno čistite vrtljivi obroč in dno pečice, da preprečite prekomerni hrup. Obroč lahko operete z blago milnico ali v pomivalnem stroju; po čiščenju ga pravilno namestite nazaj.
Za odstranitev vonjav segrevajte globoko posodo, primerno za mikrovalovno pečico, s skodelico vode z limoninim sokom in lupinico, 5 minut. Očistite in posušite z mehko krpo.
Za zamenjavo žarnice se obrnite na prodajalca ali servisni center.
Redno čistite pečico in odstranjujte morebitne ostanke hrane. Če je ne očistite, lahko poškodujete površine, skrajšate življenjsko dobo naprave in povzročite nevarne situacije.

10. Radijske motnje
Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v delovanju radijskih sprejemnikov, televizorjev ali podobne opreme. Za zmanjšanje ali odpravo motenj :
Očistite vrata pečice in tesnilne površine.
Preusmerite sprejemno anteno radia ali televizije.
Premaknite pečico glede na sprejemnik ali povečajte razdaljo med obema aparatoma.
Pečico priključite v drugo vtičnico, tako da bosta pečica in sprejemnik na ločenih tokokrogih.

11. Tehnični podatki
Poraba energije 1100 W
Napajanje 230–240 V / 50 Hz
Nazivna izhodna moč mikrovalovne pečice 700 W
Delovna frekvenca 2450 MHz

Zaradi kakršnih koli izboljšav si Beper pridržuje pravico do spremembe ali izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinjskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol “koš za smeti” na izdelku vas opomni na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA
Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji.

Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata

Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavi garancijo.

JAMSTVENI POGOJI
Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitev, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno.
V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridržuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper.
E-pošta **assistenza@beper.com**, ki bo posredovala vaša vprašanja vašem distributerju.

Γενικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν και κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, ως πιθανή αιτία κινδύνου.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίση με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών δεδομένων και ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι συμβατό με την ισχύ της συσκευής.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Τεχνικό σέρβις μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Γενικά δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών υποδοχών ή/και προεκτάσεων καλωδίου.

Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και προεκτάσεις καλωδίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί ρητά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη, προκαλώντας τη λήξη της εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη, ακατάλληλη και παράλογη χρήση.

Για να αποφύγετε την επικίνδυνη υπερθέρμανση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ).
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν παρακολουθούνται στενά ή καθοδηγούνται προσεκτικά από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Όταν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, συνιστάται να την θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

1. Πριν από τη χρήση

Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού της πόρτας.
Ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι άθικτος. Μην τον χρησιμοποιείτε εάν η πόρτα είναι στραβή ή λανθασμένη, εάν οι φλάντζες, οι επιφάνειες στεγανοποίησης, οι μεντεσέδες ή τα μάνδαλα είναι κατεστραμμένα ή εάν υπάρχουν βαθουλώματα στην κοιλότητα ή στην πόρτα.
Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες, το φελιζόλ και άλλα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη πλάκα, ο δακτύλιος κύλισης και ο πείρος έχουν συναρμολογηθεί σωστά πριν την ενεργοποίηση. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ακεραιότητα ή τη λειτουργία του προϊόντος, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό πριν από τη χρήση.

2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Σημαντική προειδοποίηση. Ο φούρνος προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για ζέσταμα, απόψυξη, μαγείρεμα ή ατμό φαγητού και ποτών. Κάθε χρήση Το διαφορετικό είναι ακατάλληλο και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

2.1 Ηλεκτρική ασφάλεια και γενική χρήση
Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στα δεδομένα που αναγράφονται στην τεχνική ετικέτα και ότι το σύστημα είναι συμβατό με την ισχύ της συσκευής.
Συνδέστε τον φούρνο μόνο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες και μην το περνάτε κάτω από τον φούρνο.
Μην λειτουργείτε τον φούρνο εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή φις, εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο.
Αποφύγετε τους προσαρμογείς, τις πολύπριζες και τα καλώδια επέκτασης. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.
Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
Μην βυθίζετε τον φούρνο, το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά. Μην το χρησιμοποιείτε η συσκευή σε εξωτερικούς χώρους .
Μην λειτουργείτε τον φούρνο με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
Μην λειτουργείτε τον φούρνο άδειο.

2.2 Προστασία από την ενέργεια μικροκυμάτων
Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή και μην παραβιάσετε τις συσκευές ασφαλείας.
Μην εισάγετε αντικείμενα ανάμεσα στην πρόσοψη του φούρνου και την πόρτα. Διατηρείτε τις επιφάνειες στεγανοποίησης καθαρές, αποφεύγοντας τη συσσώρευση βρωμιάς ή υπολειμμάτων απορρυπαντικού.
Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εάν η πόρτα, οι μεντεσέδες, τα μάνδαλα, οι φλάντζες ή οι επιφάνειες στεγανοποίησης έχουν υποστεί ζημιά.
Μην αφαιρείτε καλύμματα, πάνελ ή την πλάκα μαρμαρυγία που προστατεύει τον κυματοδηγό.
Οι επισκευές, οι ρυθμίσεις, η αντικατάσταση καλωδίων ή λαμπτήρων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

2.3 Κίνδυνος πυρκαγιάς, εγκαυμάτων και ατμού
Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε χάρτινα ή πλαστικά δοχεία, παρακολουθείτε τον φούρνο για πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης.
Αφαιρέστε τα μεταλλικά κορδόνια από τις χάρτινες ή τις πλαστικές σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο.
Εάν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.
Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα ως χώρο αποθήκευσης και μην αφήνετε μέσα χαρτιά, σκεύη ή τρόφιμα όταν ο φούρνος δεν χρησιμοποιείται.
Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για να στεγνώσετε τρόφιμα, ρούχα, πανιά, σφουγγάρια, παντόφλες, θερμαντικά μαξιλαράκια ή παρόμοια υλικά.
Μην τηγανίζετε στο φούρνο: το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και εγκαύματα.
Ο φούρνος, οι προσβάσιμες επιφάνειες και τα σκεύη ενδέχεται να ζεσταθούν. Χρησιμοποιήστε λαβές κουζίνας ή γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε τρόφιμα ή δοχεία.
Ανοίξτε προσεκτικά τα καπάκια και τις μεμβράνες: μπορεί να βγει ζεστός ατμός.

2.4 Φαγητό και ποτό
Μην ζεσταίνετε υγρά ή τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία: μπορεί να εκραγούν.
Το ζέσταμα ποτών μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο και εκρηκτικό βρασμό. Χειριστείτε το δοχείο με προσοχή.
Μην ξαναζεσταίνετε αυγά με το τσόφλι τους ή ολόκληρα σφιχτά βρασμένα αυγά: μπορεί να εκραγούν ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος.
Τρυπήστε τα τρόφιμα με χοντρή φλούδα, όπως πατάτες, ολόκληρες κολοκύθες, μήλα και κάστανα, πριν το μαγείρεμα.
Ανακατέψτε ή ανακινήστε τα μπιμπερό και τα βάζα και ελέγξτε τη θερμοκρασία τους πριν από τη χορήγηση για να αποφύγετε εγκαύματα.

2.5 Παιδιά και άτομα με μειωμένες ικανότητες
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Η χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες επιτρέπεται μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του φούρνου και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον επιβλέπονται επαρκώς ή έχουν λάβει οδηγίες. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται.
Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από προσβάσιμα μέρη, τα οποία ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.

3. Εγκατάσταση
Ο φούρνος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ανεξάρτητη συσκευή. Μην τον τοποθετείτε μέσα σε ντουλάπι ή πάνω από εστία μαγειρέματος ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα.
Τοποθετήστε τον φούρνο σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της συσκευής και το βαρύτερο φαγητό που μπορεί να μαγειρευτεί.
Μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, σε μέρη με υψηλή υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Για σωστό αερισμό, αφήστε τουλάχιστον 20 cm πάνω από τον φούρνο, 10 cm στο πίσω μέρος και 5 cm σε κάθε πλευρά. Μην καλύπτετε ή φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
Μην αφαιρείτε τα πόδια ή τους πίσω ή πλευρικούς αποστάτες, καθώς εξασφαλίζουν την ελάχιστη απόσταση για την κυκλοφορία του αέρα.
Τοποθετήστε τον φούρνο κοντά σε έναν τοίχο, τηρώντας πάντα τους υποδεικνυόμενους χώρους αερισμού.
Πριν μετακινήσετε τον φούρνο, ασφαλίστε ή αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εάν η γυάλινη πλάκα, ο δακτύλιος κύλισης και ο πείρος δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

4. Περιγραφή προϊόντος

Σχήμα Α - Κύρια εξαρτήματα του φούρνου

Ν.	**Συστατικό**
1	Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας πόρτας
2	Παράθυρο
3	Καρφίτσα
4	Περιστρεφόμενος δακτύλιος
5	Πίνακας Ελέγχου
6	Κυματοδηγός. Μην αφαιρείτε την πλάκα μίκας που την καλύπτει.
7	Γυάλινη πλάκα

5. Πίνακας ελέγχου
Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από δύο χειριστήρια: επιλογέα ισχύος/λειτουργίας και χρονοδιακόπτη.

5.1 Επιλογέας ισχύος/λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος μαγειρέματος πριν ρυθμίσετε την ώρα.

5.2 Χρονοδιακόπτης
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος έως και 30 λεπτά ανά συνεδρία.
Μόλις γυρίσει ο χρονοδιακόπτης, ο φούρνος ξεκινά το μαγείρεμα.

6. Χρήση του φούρνου

6.1 Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι καθαρός και έχει εγκατασταθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι η γυάλινη πλάκα, ο περιστρεφόμενος δακτύλιος και ο πείρος έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία και σκεύη κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.
Τοποθετήστε το φαγητό και κλείστε καλά την πόρτα.

6.2 Έναρξη μιας συνεδρίας μαγειρέματος
Τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο και κλείστε την πόρτα.
Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος/λειτουργίας στο επιθυμητό επίπεδο.
στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Μαγείρεμα αρχή αμέσως .

Προσοχή: Εάν ορίσετε χρόνο μικρότερο από 2 λεπτά, γυρίστε πρώτα το χρονόμετρο μετά τα 2 λεπτά και, στη συνέχεια, επαναφέρετέ τον στη σωστή ώρα. Να επαναφέρετε πάντα το χρονόμετρο στο 0 εάν το φαγητό αφαιρεθεί πριν από το τέλος ή όταν ο φούρνος δεν χρησιμοποιείται.

Για να σταματήσετε το μαγείρεμα, ανοίξτε την πόρτα χρησιμοποιώντας τη λαβή. Το κλείσιμο της πόρτας θα συνεχίσει το μαγείρεμα, εκτός εάν ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στο 0.

7. Αρχές μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων
Τοποθετήστε προσεκτικά το φαγητό, τοποθετώντας τα πιο χοντρά μέρη προς το εξωτερικό του πιάτου.
Μαγειρέψτε για τον ελάχιστο χρόνο που αναγράφεται και προσθέστε χρόνο μόνο εάν είναι απαραίτητο. Τρόφιμα που είναι πολύ μαγείρευτος μπορούν να καπνίσουν ή να πιάσουν φωτιά.
Σκεπάστε το φαγητό κατά το μαγείρεμα: Τα καπάκια μειώνουν τα πιτσιλίσματα και βοηθούν στο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
Γυρίστε τα τρόφιμα μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να επιταχύνετε τη διαδικασία μαγειρέματος για τρόφιμα όπως το κοτόπουλο και τα μπιφτέκια. Τα μεγαλύτερα κομμάτια, όπως τα ψητά, πρέπει να γυρίζονται τουλάχιστον μία φορά.
Στα μισά του μαγειρέματος, αναδιατάξτε φαγητά όπως τα κεφτεδάκια μετακινώντας τα από πάνω προς τα κάτω και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω.

8. Οδηγός εργαλείων
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που έχουν δηλωθεί ως κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
Οι φούρνοι μικροκυμάτων δεν διαπερνούν μέταλλο: μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, μεταλλικά δοχεία ή πιάτα με μεταλλικές άκρες, εκτός εάν ο κατασκευαστής υποδεικνύει ρητά το επιτρεπόμενο σχήμα και μέγεθος.
Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων: ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά θραύσματα που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή πυρκαγιές.
Επιλέξτε στρογγυλά ή οβάλ πιάτα: τα τρόφιμα τείνουν να παραψήνονται στις γωνίες των τετράγωνων ή ορθογώνιων σκευών.
Ελέγχετε πάντα ότι τα σκεύη δεν υπερθερμαίνονται ασυνήθιστα και χειρίζεστε τα με γάντια φούρνου, εάν είναι απαραίτητο.

9. Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν τον καθαρισμό: Σβήστε τον φούρνο, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στο 0 και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Αφαιρέστε τυχόν χυμένα τρόφιμα ή υγρά με ένα υγρό πανί. Για έντονη βρωμιά , χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Αποφύγετε τα σπρέι, τα επιθετικά ή λειαντικά απορρυπαντικά: μπορούν να λεκιάσουν, να γρατσουνίσουν ή να θαμπώσουν την επιφάνεια της πόρτας.
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στα ανοίγματα εξαερισμού.
Καθαρίζετε συχνά την πόρτα, το παράθυρο, τις τσιμούχες και τα παρακείμενα μέρη με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα και πιτσιλιές.
Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Σκουπίστε τον με ένα μαλακό, υγρό πανί, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε τυχαία ενεργοποίηση.
Εάν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή έξω από την πόρτα, στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και είναι φυσιολογικό.
Αφαιρείτε την γυάλινη πλάκα περιοδικά και πλένετε την σε ζεστό νερό με σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίζετε τακτικά τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και το κάτω μέρος της κοιλότητας για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο. Ο δακτύλιος μπορεί να πλυθεί με ήπιο σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Τοποθετήστε τον σωστά μετά τον καθαρισμό.

Για να εξαλείψετε τις οσμές, ζεστάνετε ένα βαθύ μπολ, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, που περιέχει ένα φλιτζάνι νερό με χυμό και ξύσμα λεμονιού για 5 λεπτά. Καθαρίστε και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
Καθαρίζετε τον φούρνο τακτικά και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών. Η μη καθαριότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες, να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

10. Ραδιοπαρεμβολές
Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ή παρόμοιο εξοπλισμό. Για να μειώσετε ή να εξαλείψετε τις παρεμβολές :
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου και τις επιφάνειες στεγανοποίησης.
Αλλάξτε τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
Μετακινήστε τον φούρνο σε σχέση με τον δέκτη ή αυξήστε την απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών.
Συνδέστε τον φούρνο σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε ο φούρνος και ο δέκτης να βρίσκονται σε ξεχωριστά κυκλώματα.

11. Τεχνικά δεδομένα
Κατανάλωση ισχύος 1100 W
Τροφοδοσία ρεύματος 230-240 V / 50 Hz
Ονομαστική ισχύς εξόδου μικροκυμάτων 700 W
Συχνότητα λειτουργίας 2450 MHz

Για οποιουσδήποτε λόγους βελτίωσης, η εταιρεία Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΌΡΟΙ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό

λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:
1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :
Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.
Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.
Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.
Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει ενοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνηστε με τον επισημο διανομεα της beper στην χωρα σας ή με το τμημα υποστηριξης της Beper στο e-mail **assistenza@beper.com**
Το οποιο θα προωθησει το αιτημα σας στον επισημο διανομεα της beper της χωρας σας.

Avertizări generale

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Înainte și în timpul utilizării aparatului, trebuie respectate unele măsuri de precauții de bază.

După îndepărtarea tuturor materialelor de ambalare, verificați integritatea aparatului. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați personal calificat profesional. Materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă de polistiren, etc.) trebuie ținute întotdeauna în afara ariei de acces al copiilor, ca potențială cauză de risc.

Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea rețelei este egală cu tensiunea indicată pe eticheta cu date tehnice și că sistemul electric este compatibil cu puterea aparatului.

Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare.

Asigurați-vă că niciodată cablul nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.

Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător ori de serviciul său tehnic post-vânzare ori de o persoană calificată, pentru a evita orice risc potențial.

Conectați aparatul numai la o priză cu curent alternativ.

În general nu este recomandată utilizarea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau prelungitoarelor.

Când utilizarea lor este necesară folosiți adaptoare și prelungitoare conforme cu reglementările de siguranță aplicabile.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru operațiunea pentru care a fost conceput în mod expres. Orice alt tip de utilizare se consideră a fi incorectă și deci periculoasă, cauzând pierderea garanției. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare incorectă, improprie și nerezonabilă.

Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă derulați complet cablul de alimentare și deconectați ștecherul de la priză când aparatul nu este utilizat.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare ori întreținere, deconectați ștecherul de la priză.

Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Țineți aparatul departe de surse de căldură (de ex. calorifer).

Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Atunci când aparatul trebuie aruncat, se recomandă ca acesta să fie nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copiii cu vârsta sub 8 ani.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane care nu au experiență și cunoștințe despre aparat, cu condiția să li se ofere instrucțiuni complete privind utilizarea în siguranță a aparatului și cu condiția să înțeleagă riscurile aferente.

1. Înainte de utilizare
Îndepărtați toate ambalajele, inclusiv cele din interiorul ușii.
Verificați dacă cuptorul este intact. Nu îl utilizați dacă ușa este deformată sau nealiniată, dacă garniturile, suprafețele de etanșare, balamalele sau zăvoarele sunt deteriorate sau dacă există adâncituri în cavitate sau pe ușă.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor pungile de plastic, polistirenul și alte materiale de ambalare.
Asigurați-vă că placa de sticlă, inelul cu role și știftul sunt asamblate corect înainte de pornire.
Dacă aveți îndoieli cu privire la integritatea sau funcționarea produsului, consultați personal calificat înainte de utilizare.

2. Avertismente de siguranță

Atenție importantă. Cuptorul este destinat exclusiv uzului casnic pentru reîncălzirea, decongelarea, gătirea sau prepararea la abur a alimentelor și băuturilor. Fiecare utilizare diferit este nepotrivit și poate fi periculos.

2.1 Siguranța electrică și utilizarea generală
Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe eticheta tehnică și dacă sistemul este compatibil cu puterea aparatului.
Conectați cuptorul doar la o priză de curent alternativ ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid aparatul în caz de urgență.
Nu trageți de cablu pentru a-l deconecta. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite și nu-l treceți sub cuptor.
Nu folosiți cuptorul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă produsul nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară.

Evitați adaptoarele, prizele multiple și prelungitoarele. Dacă este necesar, utilizați doar accesorii care respectă standardele de siguranță actuale.
Derulați complet cablul de alimentare pentru a preveni supraîncălzirea. Deconectați cuptorul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare sau întreținere.
Nu introduceți cuptorul, cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide. Nu utilizați dispozitivul în aer liber .
Nu acționați cuptorul cu un temporizator extern sau cu un sistem de telecomandă separat.
Nu folosiți cuptorul gol.

2.2 Protecție din energia microundelor
Nu încercați să folosiți cuptorul cu ușa deschisă și nu modificați dispozitivele de siguranță.
Nu introduceți obiecte între partea frontală a cuptorului și ușă. Mențineți suprafețele de etanșare curate, evitând acumularea de murdărie sau reziduuri de detergent.
Nu utilizați cuptorul dacă ușa, balamalele, zăvoarele, garniturile sau suprafețele de etanșare sunt deteriorate.
Nu îndepărtați capacele, panourile sau placa de mică care protejează ghidul de undă.
Reparațiile, reglajele, înlocuirea cablurilor sau a lămpii trebuie efectuate numai de către personal calificat sau de către un centru de service autorizat.

2.3 Risc de incendiu, arsuri și abur
Când încălziți alimente în recipiente de hârtie sau plastic, monitorizați cuptorul pentru a detecta eventualele riscuri de aprindere.
Îndepărtați legăturile metalice de pe pungile de hârtie sau de plastic înainte de a le introduce în cuptor.
Dacă observați fum, opriți sau scoateți din priză cuptorul și țineți ușa închisă pentru a stinge flăcările.
Nu folosiți cavitatea ca compartiment de depozitare și nu lăsați hârtii, ustensile sau alimente înăuntru atunci când cuptorul nu este utilizat.
Nu folosiți cuptorul pentru a usca alimente, haine, lavete, bureți, papuci, perne încălzitoare sau materiale similare.
Nu prăjiți în cuptor: uleiul încins poate deteriora aparatul și poate provoca arsuri.
Cuptorul, suprafețele accesibile și ustensilele se pot încălzi. Folosiți mănuși de bucătărie sau mănuși de bucătărie atunci când scoateți alimente sau recipiente.
Deschideți capacele și foliile cu grijă: poate ieși abur fierbinte.

2.4 Mâncare și băutură
Nu încălziți lichide sau alimente în recipiente închise închise: acestea pot exploda.
băuturilor poate provoca fierbere întârziată și explozivă. Manipulați recipientul cu grijă.
Nu reîncălziți ouăle în coajă sau ouăle fierte tari întregi: acestea pot exploda chiar și după ce încălzirea s-a terminat.
Înțepați alimentele cu coajă groasă, cum ar fi cartofii, dovlecii întregi, merele și castanele, înainte de a le găti.
Amestecați sau agitați biberoanele și borcanele și verificați temperatura lor înainte de administrare pentru a evita arsurile.

2.5 Copii și persoane cu abilități reduse
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Utilizarea de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse este permisă numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a cuptorului și înțeleg riscurile asociate.
Copiii cu vârsta de 8 ani și peste pot utiliza aparatul numai dacă sunt supravegheați sau instruiți corespunzător.
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii decât dacă au cel puțin 8 ani și sunt supravegheați.
Nu lăsați copiii mici să ajungă la părțile accesibile, care se pot încălzi în timpul utilizării.

3. Instalare
Cuptorul trebuie utilizat exclusiv ca aparat independent. Nu îl așezați într-un dulap și nu îl instalați deasupra unei plite sau a altui aparat care produce căldură.
Așezați cuptorul pe o suprafață plană și stabilă, care poate susține greutatea aparatului și cele mai grele alimente care pot fi gătite.
Nu îl amplasați lângă surse de căldură, în locuri cu umiditate ridicată sau în apropierea materialelor combustibile.
Pentru o ventilație corespunzătoare, lăsați cel puțin 20 cm deasupra cuptorului, 10 cm în spate și 5 cm pe fiecare parte. Nu acoperiți și nu obstrucționați orificiile de ventilație.

Nu îndepărtați picioarele sau distanțierele din spate sau laterale, deoarece acestea asigură distanța minimă pentru circulația aerului.
Amplasați cuptorul lângă un perete, respectând întotdeauna spațiile de ventilație indicate.
Înainte de a muta cuptorul, fixați sau scoateți platoul rotativ pentru a evita deteriorarea.
Nu folosiți cuptorul dacă placa de sticlă, inelul cu role și știftul nu sunt poziționate corect.

4. Descrierea produsului

N.	Componentă
1	Sistem de blocare a ușii
2	Fereastră
3	Fixează
4	Inel rotativ
5	Panou de control
6	Ghid de undă. Nu îndepărtați placa de mică care îl acoperă.
7	Placă de sticlă

5. Panou de control
Panoul este alcătuit din două comenzi: selectorul de putere/funcție și butonul temporizator.

5.1 Selector de putere/funcție
Folosiți acest buton pentru a alege nivelul de putere de gătire înainte de a seta timpul.

5.2 Buton temporizator
Vă permite să setați timpul de gătire de până la 30 de minute per sesiune.
Imediat ce se rotește cronometrul, cuptorul începe să gătească.

6. Utilizarea cuptorului

6.1 Înainte de a începe gătitul
Asigurați-vă că cuptorul este curat și instalat corect.
Verificați dacă placa de sticlă, inelul rotativ și știftul sunt asamblate corect.
Folosiți doar recipiente și ustensile potrivite pentru cuptorul cu microunde.
Introduceți mâncarea și închideți ușa corect.

6.2 Începerea unei sesiuni de gătit
Puneți mâncarea în cuptor și închideți ușa.
Rotiți selectorul de putere/funcție la nivelul dorit.
la timpul de gătire dorit. Gătire început imediat .

Atenție: Dacă setați un timp mai mic de 2 minute, rotiți mai întâi cronometrul după 2 minute și apoi resetați-l la ora corectă. Resetați întotdeauna cronometrul la 0 dacă alimentele sunt scoase înainte de sfârșit sau când cuptorul nu este utilizat.

Pentru a opri gătitul, deschideți ușa folosind mânerul. Închiderea ușii va relua gătitul, cu excepția cazului în care cronometrul este setat la 0.

7. Principiile gătitului la microunde
Aranjați mâncarea cu grijă, plasând părțile cele mai groase spre exteriorul farfuriei.
Gătiți pentru timpul minim indicat și adăugați timp doar dacă este necesar. Alimentele care sunt prea gătit pot fumega sau pot lua foc.
Acoperiți alimentele în timpul gătirii: Capacele reduc stropirea și ajută la asigurarea unei gătiri uniforme.

Întoarceți alimentele o dată în timpul gătirii pentru a accelera procesul de gătire a alimentelor precum puiul și burgerii. Produsele mai mari, cum ar fi fripturile, ar trebui întoarse cel puțin o dată.
La jumătatea timpului de gătire, rearanjați alimentele, cum ar fi chiftelele, mutându-le de sus în jos și din centrul farfuriei spre exterior.

8. Ghid de scule
Folosiți doar ustensile declarate adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
Cuptoarele cu microunde nu penetrează metalul: nu folosiți ustensile metalice, recipiente metalice sau farfurii cu margini metalice, cu excepția cazului în care producătorul indică în mod specific forma și dimensiunea permise.
Nu folosiți produse din hârtie reciclată pentru gătit la microunde: acestea pot conține fragmente metalice care pot provoca scântei sau incendii.
Alegeți vase rotunde sau ovale: mâncarea tinde să se gătească prea mult în colțurile recipientelor pătrate sau dreptunghiulare.
Verificați întotdeauna dacă ustensilele nu se supraîncălzesc anormal și manipulați-le cu mănuși de bucătărie, dacă este necesar.

9. Curățare și întreținere

Înainte de curățare: Opriți cuptorul, setați cronometrul la 0 și deconectați-l de la priza de perete.

Păstrați interiorul cuptorului curat. Îndepărtați petele de mâncare sau lichidele cu o cârpă umedă. Pentru murdărie intensă , folosiți un detergent blând.
Evitați spray-urile, detergenții agresivi sau abrazivi: aceștia pot păta, zgâria sau matiza suprafața ușii.
Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă umedă. Nu permiteți pătrunderea apei în orificiile de ventilație.
Curățați frecvent ușa, geamul, garniturile și piesele adiacente cu o lavetă umedă pentru a îndepărta reziduurile și stropii.
Nu folosiți aparate de curățat cu abur.
Nu lăsați panoul de control să se ude. Ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă, lăsând ușa deschisă pentru a preveni activarea accidentală.
Dacă se acumulează abur în interiorul sau în exteriorul ușii, uscați-l cu o cârpă moale. Acest lucru se poate întâmpla în condiții de umiditate ridicată și este normal.
Scoateți periodic placa de sticlă și spălați-o în apă fierbinte cu săpun sau în mașina de spălat vase.
Curățați inelul rotativ și partea inferioară a cavității în mod regulat pentru a evita zgomotul excesiv. Inelul poate fi spălat cu apă cu săpun sau în mașina de spălat vase; înlocuiți-l corect după curățare.
Pentru a elimina mirosurile, încălziți un bol adânc, potrivit pentru cuptorul cu microunde, cu o cană de apă cu suc și coajă de lămâie rasă, timp de 5 minute. Curățați și uscați cu o cârpă moale.
Pentru a înlocui lampa, contactați distribuitorul sau centrul de service.
Curățați cuptorul în mod regulat și îndepărtați orice depuneri de alimente. Necurățarea poate deteriora suprafețele, reduce durata de viață a aparatului și poate crea situații periculoase.

10. Interferențe radio
Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe cu radiourile, televizoarele sau echipamentele similare. Pentru a reduce sau elimina interferențele :
Curățați ușa cuptorului și suprafețele de etanșare.
Reorientați antena de recepție a radioului sau a televizorului.
Mutați cuptorul față de receptor sau măriți distanța dintre cele două aparate.
Conectați cuptorul la o priză diferită, astfel încât cuptorul și receptorul să fie pe circuite separate.

11. Date tehnice
Consum de energie 1100 W
Alimentare 230-240 V / 50 Hz
Putere nominală de ieșire a cuptorului cu microunde 700 W
Frecvență de funcționare 2450 MHz

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivp nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.
Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.
Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Obecná varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny.

Před použitím spotřebiče a během něj je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní opatření.

Po odstranění všech obalových materiálů zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě jakýchkoli pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) musí být vždy uloženy mimo dosah dětí, protože mohou být příčinou rizika.

Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji a že elektrický systém je kompatibilní s výkonem spotřebiče.

Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

Dbejte na to, aby se kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technický poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo případnému riziku.

Spotřebič připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu.

Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, více zásuvek a/nebo prodlužovací šňůry.

Pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze adaptéry a prodlužovací šňůry odpovídající platným bezpečnostním předpisům.

Tento spotřebič se smí používat pouze k provozu, pro který byl výslovně navržen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nesprávné, a tudíž nebezpečné, což způsobuje zánik záruky. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným a nepřiměřeným používáním.

Abyste zabránili nebezpečnému přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel a odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla (např. radiátoru).

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o spotřebiči, pokud nejsou pod přísným dohledem nebo nejsou dobře poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost ohledně používání spotřebiče.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Pokud je nutné spotřebič zlikvidovat, doporučuje se, aby byl nefunkční.
Doporučuje se rovněž zneškodnit ty části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí.
Tento spotřebič nesmí používat děti. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud jim byly poskytnuty úplné pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

1. Před použitím
Odstraňte veškerý obal, včetně obalu z vnitřní strany dvířek.
Zkontrolujte, zda je trouba neporušená. Nepoužívejte ji, pokud jsou dvířka zdeformovaná nebo špatně zarovnaná, pokud jsou těsnění, těsnicí plochy, panty nebo západky poškozené, nebo pokud jsou v troubě nebo na dvířkách promáčkliny.
Uchovávejte plastové sáčky, polystyren a další obalové materiály mimo dosah dětí.
Před zapnutím se ujistěte, že skleněná deska, válečkový kroužek a kolík jsou správně smontovány.
Pokud máte jakékoli pochybnosti o integritě nebo funkčnosti produktu, poraďte se před použitím s kvalifikovaným personálem.

2. Bezpečnostní upozornění

Důležité upozornění. Trouba je určena výhradně pro domácí použití k ohřívání, rozmrazování, vaření nebo vaření v páře jídel a nápojů. Každé použití odlišné je nevhodné a může být nebezpečné.

2.1 Elektrická bezpečnost a všeobecné použití
Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na technickém štítku a zda je systém kompatibilní s výkonem spotřebiče.
Troubu zapojte pouze do snadno dostupné zásuvky, abyste ji v případě nouze mohli rychle odpojit.
Netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Udržujte kabel mimo horké nebo ostré povrchy a neveďte jej pod troubou.
Nepoužívejte troubu, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud výrobek nefunguje správně, pokud upadl nebo je poškozen.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba. Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. V případě potřeby používejte pouze příslušenství, které splňuje aktuální bezpečnostní normy.
Abyste zabránili přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel. Pokud troubu nepoužíváte a před čištěním nebo údržbou, odpojte ji ze zásuvky.
Neponořujte troubu, kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin . Nepoužívejte zařízení venku .
Neovládejte troubu pomocí externího časovače ani samostatného dálkového ovládání.
Neprovozujte troubu prázdnou.

2.2 Ochrana z mikrovlnné energie
Nepokoušejte se troubu ovládat s otevřenými dvířky a nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními.
Nevkládejte žádné předměty mezi přední stranu trouby a dvířka. Udržujte těsnicí plochy čisté a zabraňte hromadění nečistot nebo zbytků čisticího prostředku.
Nepoužívejte troubu, pokud jsou dvířka, panty, západky, těsnění nebo těsnicí plochy poškozené.
Neodstraňujte žádné kryty, panely ani slídovou destičku chránící vlnovod.

Opravy, seřízení, výměnu kabelu nebo lampy smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko.

2.3 Nebezpečí požáru, popálenin a páry
Při ohřívání jídla v papírových nebo plastových nádobách sledujte troubu, zda nehrozí riziko vznícení.
Před vložením papírových nebo plastových sáčků do trouby odstraňte z nich kovové stahovací pásky.
Pokud si všimnete kouře, vypněte troubu nebo ji odpojte ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby jako úložný prostor a nenechávejte uvnitř papír, náčiní ani jídlo, když troubu nepoužíváte.
Nepoužívejte troubu k sušení potravin, oblečení, hadříků, houbiček, pantoflí, vyhřívacích podložek nebo podobných materiálů. Nesmažte v troubě: horký olej může poškodit spotřebič a způsobit popáleniny.
Trouba, přístupné povrchy a nádobí se mohou zahřát. Při vyjímání jídla nebo nádob používejte chňapky nebo kuchyňské rukavice. Víka a fólie otevírejte opatrně: může unikat horká pára.

2.4 Jídlo a pití
Neohřívejte tekutiny ani potraviny v uzavřených nádobách: mohly by explodovat.
Ohřívání nápojů může způsobit opožděný a explozivní var. S nádobou zacházejte opatrně .
Neohřívejte vejce ve skořápkách ani celá vejce natvrdo: mohou explodovat i po dokončení ohřevu.
Potraviny s tlustou slupkou, jako jsou brambory, celé dýně, jablka a kaštany, před vařením propíchněte.
Před podáním kojenecké lahvičky a sklenice promíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte jejich teplotu, abyste se nepopálili.

2.5 Děti a osoby se sníženými schopnostmi
Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
Používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi je povoleno pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání trouby a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku 8 let a starší smí spotřebič používat pouze pod dohledem nebo s odpovídajícím poučením.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není alespoň 8 let a nejsou pod dohledem.
Udržujte malé děti mimo přístupné části, které se během používání mohou zahřát.

3. Instalace
Trouba musí být používána výhradně jako volně stojící spotřebič. Neumisťujte ji do skříňky ani ji neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotřebič produkující teplo.
Umístěte troubu na rovný a stabilní povrch, který unese hmotnost spotřebiče a nejtěžší pokrmy, které lze v ní připravit. Neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, na místa s vysokou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů. Pro správné větrání nechte alespoň 20 cm nad troubou, 10 cm vzadu a 5 cm po každé straně. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory.
Neodstraňujte nožičky ani zadní či boční distanční podložky, protože ty zajišťují minimální vzdálenost pro cirkulaci vzduchu. Umístěte troubu blízko zdi a vždy dodržujte vyznačené větrací mezery.
Před přemístěním trouby otočný talíř zajistěte nebo vyjměte, aby nedošlo k jeho poškození.
Nepoužívejte troubu, pokud skleněný talíř, válečkový kroužek a kolík nejsou správně umístěny.

4. Popis produktu

N.	**Komponent**
1	Systém bezpečnostního zámku dveří
2	Okno
3	Kolík
4	Otočný kroužek
5	Ovládací panel
6	Vlnovod. Neodstraňujte slídovou destičku, která jej zakrývá.
7	Skleněný talíř

5. Ovládací panel
Panel se skládá ze dvou ovládacích prvků: voliče napájení/funkcí a knoflíku časovače.

5.1 Volič výkonu/funkcí
Tímto knoflíkem zvolíte výkon vaření před nastavením času.

5.2 Knoflík časovače
Umožňuje nastavit dobu vaření až na 30 minut na jedno sezení.
Jakmile se otočí časovač, trouba začne vařit.

6. Používání trouby

6.1 Před zahájením vaření
Ujistěte se, že je trouba čistá a správně nainstalovaná.
Zkontrolujte, zda jsou skleněná deska, otočný kroužek a kolík správně smontovány.
Používejte pouze nádoby a náčiní vhodné do mikrovlnné trouby.
Vložte potraviny a řádně zavřete dvířka.

6.2 Zahájení vaření
Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
Otočte volič výkonu/funkcí na požadovanou úroveň.
požadovaný čas vaření. Vaření start okamžitě .

Upozornění: Pokud nastavíte čas kratší než 2 minuty, nejprve otočte časovač za 2 minuty a poté jej resetujte na správný čas. Vždy resetujte časovač na 0, pokud jídlo vyjmete před koncem nebo pokud troubu nepoužíváte.

Chcete-li vaření zastavit, otevřete dvířka pomocí kliky. Zavřením dvířek se vaření obnoví, pokud není časovač nastaven na 0.

7. Zásady vaření v mikrovlnné troubě
Jídlo pečlivě rozložte a nejsilnější části umístěte směrem k vnější straně talíře.
Vařte po minimální uvedenou dobu a prodlužte dobu pouze v případě potřeby. Potraviny , které jsou příliš vařené mohou kouřit nebo se vznítit.
Při vaření přikrývejte jídlo: Pokličky snižují rozstřikování a pomáhají zajistit rovnoměrné vaření.
Během vaření potraviny jednou otočte, abyste urychlili proces vaření u jídel, jako je kuře a hamburgery. Větší kusy, jako jsou pečeně, byste měli otočit alespoň jednou.
V polovině vaření přeskupte potraviny, jako jsou masové kuličky, tak, že je budete posouvat shora dolů a od středu talíře směrem ven.

8. Průvodce nástroji
Používejte pouze nádobí, které je označeno jako vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
Mikrovlny nepronikají kovem: nepoužívejte kovové náčiní, kovové nádoby ani talíře s kovovými okraji, pokud výrobce výslovně neuvede povolený tvar a velikost.
Nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru pro vaření v mikrovlnné troubě: mohou obsahovat kovové úlomky, které mohou způsobit jiskry nebo požár.
Vyberte kulaté nebo oválné nádobí: jídlo má tendenci se v rozích čtvercových nebo obdélníkových nádob převařovat.
Vždy zkontrolujte, zda se nádobí abnormálně nepřehřívá, a v případě potřeby s ním manipulujte v kuchyňských rukavicích.

9. Čištění a údržba

Před čištěním: Vypněte troubu, nastavte časovač na 0 a odpojte ji ze zásuvky.

Udržujte vnitřek trouby čistý. Rozlité jídlo nebo tekutiny odstraňujte vlhkým hadříkem. V případě silného znečištění použijte jemný čisticí prostředek.

Vyhněte se sprejům, agresivním nebo abrazivním čisticím prostředkům: mohou zanechat skvrny, poškrábat nebo zmatnit povrch dveří. Vnější povrchy čistěte vlhkým hadříkem. Zabraňte vniknutí vody do větracích otvorů. Dveře, okno, těsnění a přilehlé části často čistěte vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky a postříkání.
Nepoužívejte parní čističe.
Nenechte ovládací panel navlhnout. Otřete jej měkkým vlhkým hadříkem a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili náhodnému spuštění.
Pokud se uvnitř nebo vně dvířek hromadí pára, osušte ji měkkým hadříkem. K tomu může docházet při vysoké vlhkosti a je to normální. Pravidelně vyjměte skleněný talíř a myjte jej v horké mýdlové vodě nebo v myčce nádobí.
Pravidelně čistěte rotační kroužek a dno trouby, abyste předešli nadměrnému hluku. Kroužek lze mýt jemnou mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí; po vyčištění jej správně vraťte zpět.
Pro odstranění zápachu ohřejte hlubokou misku vhodnou do mikrovlnné trouby s šálkem vody s citronovou šťávou a kůrou po dobu 5 minut. Očistěte a osušte měkkým hadříkem.
Chcete-li vyměnit lampu, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.
Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Pokud ji nečistíte, může dojít k poškození povrchů, zkrácení životnosti spotřebiče a vzniku nebezpečných situací.

10. Rádiové rušení
Provoz mikrovlnné trouby může způsobovat rušení rádií, televizorů nebo podobných zařízení. Pro snížení nebo odstranění rušení : Vyčistěte dvířka trouby a těsnicí plochy.
Změňte orientaci přijímací antény rádia nebo televize.
Přesuňte troubu vzhledem k přijímači nebo zvětšete vzdálenost mezi oběma spotřebiči.
Zapojte troubu do jiné zásuvky, aby trouba a přijímač byly na oddělených obvodech.

11. Technické údaje
Spotřeba energie 1100 W
Napájení 230–240 V / 50 Hz
Jmenovitý výkon mikrovlnné trouby 700 W
Provozní frekvence 2450 MHz

Společnost Beper si vyhrazuje právo na změnu nebo vylepšení produktu bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY
Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:
- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:
Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.
Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).
Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalosti, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení beper,
e-mail **assistenza@beper.com**, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Vispārīgi brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pirms ierīces lietošanas un tās laikā ir jāievēro daži pamata piesardzības pasākumi.

Pēc visu iepakojuma materiālu noņemšanas pārbaudiet ierīces veselumu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar profesionāli kvalificētu personālu. Iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, putupolistirols utt.) vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt risku.

Vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums ir vienāds ar spriegumu, kas norādīts uz tehnisko datu etiķetes un vai elektriskā sistēma ir savietojama ar ierīces jaudu.

Nekad neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada.

Nodrošiniet, lai kabelis nekad nesaskartos ar karstām vai asām virsmām.

Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā tehniskajam pēcpārdošanas servisam, vai kvalificētai personai, lai izvairītos no iespējamiem riskiem.

Pievienojiet ierīci tikai maiņstrāvas kontaktligzdai.

Vispār nav ieteicams izmantot adapterus, vairākas kontaktligzdas un/vai pagarinātājus.

Ja to lietošana ir nepieciešama, izmantojiet tikai piemērojamajiem drošības noteikumiem atbilstošus adapterus un pagarinātājus.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai tām darbībām, kurām tā ir īpaši paredzēta. Jebkāda cita lietošana ir uzskatāma par nepareizu un tādējādi bīstamu, kā rezultātā beidzas garantijas termiņš. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas, neatbilstošas un nesaprātīgas lietošanas rezultātā.

Lai izvairītos no bīstamas pārkaršanas, pilnībā attiniet strāvas vadu un atvienojiet kontakspraudni no kontaktligzdas, kad ierīci neizmantojat.

Pirms jebkuru tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet kontakspraudni no strāvas kontaktligzdas.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Turiet ierīci tālāk no siltuma avotiem (piemēram, radiatora).

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja vien viņus rūpīgi nepieskata vai labi instruē par viņu drošību, attiecībā uz ierīces lietošanu, atbildīga persona.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Kad ierīce ir jāutilizē, ieteicams to padarīt nestrādājošu.

Tāpat ir ieteicams padarīt nekaitīgas tās ierīces daļas, kas var radīt briesmas.

Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Glabājiet ierīci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja viņām ir sniegtas pilnīgas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu, un ar nosacījumu, ka viņi saprot ar to saistītos riskus.

1. Pirms lietošanas

Noņemiet visu iepakojumu, ieskaitot durvju iekšpusi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns ir neskarta. Nelietojiet to, ja durvis ir deformētas vai nepareizi novietotas, ja blīves, blīvējuma virsmas, eņģes vai aizbīdņi ir bojāti, vai ja dobumā vai uz durvīm ir iespiedumi.
Plastmasas maisiņus, putupolistirolu un citus iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, vai stikla plāksne, rullīša gredzens un tapa ir pareizi salikti.
Ja rodas šaubas par produkta integritāti vai darbību, pirms lietošanas konsultējieties ar kvalificētu personālu.

2. Drošības brīdinājumi

Svarīgs brīdinājums. Cepeškrāsns ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā pārtikas un dzērienu uzsildīšanai, atkausēšanai, gatavošanai vai tvaicēšanai. Katra lietošanas reize atšķirīgs ir nepiemērots un var būt bīstams.

2.1 Elektrodrošība un vispārēja lietošana

Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst tehniskajā uzlīmē norādītajiem datiem un vai sistēma ir saderīga ar ierīces jaudu.
Pievienojiet cepeškrāsni tikai viegli pieejamai maiņstrāvas kontaktligzdai, lai ārkārtas situācijā varētu ātri atvienot ierīci no elektrotīkla.
Nevelciet vadu, lai atvienotu. Turiet vadu tālāk no karstām vai asām virsmām un nelieciet to zem cepeškrāsns.
Nelietojiet cepeškrāsni, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, ja produkts nedarbojas pareizi, ja tas ir nomests vai bojāts.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
Izvairieties no adapteriem, vairākām rozetēm un pagarinātājiem. Ja nepieciešams, izmantojiet tikai piederumus, kas atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem.
Pilnībā atritiniet strāvas vadu, lai novērstu pārkaršanu. Atvienojiet cepeškrāsni no strāvas, kad to nelietojat, kā arī pirms tīrīšanas vai apkopes.
Neiegremdējiet cepeškrāsni, vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos . Nelietojiet ierīce ārā .
Nedarbiniet cepeškrāsni ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības pulti.
Nedarbiniet cepeškrāsni tukšu.

2.2 Aizsardzība no mikroviļņu enerģijas

Nemēģiniet darbināt cepeškrāsni ar atvērtām durvīm un nepieļaujiet drošības ierīču bojājumus.
Neievietojiet priekšmetus starp cepeškrāsns priekšpusi un durvīm. Turiet blīvējuma virsmas tīras, izvairoties no netīrumu vai mazgāšanas līdzekļa atlikumu uzkrāšanās.
Nelietojiet cepeškrāsni, ja ir bojātas durvis, eņģes, aizbīdņi, blīves vai blīvējuma virsmas.
Nenoņemiet vākus, paneļus vai vizlas plāksni, kas aizsargā viļņvadu.
Remontu, regulēšanu, kabeļu vai lampu nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs.

2.3 Ugunsgrēka, apdegumu un tvaika risks

Sildot ēdienu papīra vai plastmasas traukos, uzraugiet cepeškrāsni, lai pārliecinātos, ka nerodas aizdegšanās risks.

Pirms papīra vai plastmasas maisiņu ievietošanas cepeškrāsnī noņemiet no tiem metāla savilcējus.
Ja pamanāt dūmus, izslēdziet vai atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla un turiet durvis aizvērtas, lai apslāpētu liesmas.
Neizmantojiet krāsns iekšpusi kā uzglabāšanas nodalījumu un neatstājiet tajā papīru, piederumus vai ēdienu, kad krāsns netiek lietota.
Neizmantojiet cepeškrāsni pārtikas, apģērba, audumu, sūkļu, čību, sildošo paliktņu vai līdzīgu materiālu žāvēšanai.
Necepiet cepeškrāsnī: karsta eļļa var sabojāt ierīci un izraisīt apdegumus.
Cepeškrāsns, pieejamās virsmas un piederumi var sakarst. Izņemot ēdienu vai traukus, izmantojiet virtuves cimdus vai virtuves cimdus.
Vākus un plēves atveriet uzmanīgi: var izplūst karsts tvaiks.

2.4 Ēdiens un dzērieni
Nesildiet šķidrumus vai pārtiku noslēgtos traukos: tie var eksplodēt.
Dzērienu karsēšana var izraisīt aizkavētu un eksplozīvu vārīšanos. Rīkojieties ar trauku uzmanīgi.
Neuzsildīt olas čaumalās vai veselas cieti vārītas olas: tās var uzsprāgt pat pēc uzsildīšanas beigām.
Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas produktus ar biezu mizu, piemēram, kartupeļus, veselus ķirbjus, ābolus un kastaņus.
Pirms lietošanas samaisiet vai sakratiet bērnu pudelītes un burciņas un pārbaudiet to temperatūru, lai izvairītos no apdegumiem.

2.5 Bērni un cilvēki ar ierobežotām spējām
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
Bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām krāsns lietošana ir atļauta tikai tad, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu krāsns lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot ierīci tikai tad, ja viņi tiek pienācīgi uzraudzīti vai instruēti. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, ja vien viņi nav vismaz 8 gadus veci un netiek uzraudzīti.
Sargājiet mazus bērnus no pieejamām daļām, kas lietošanas laikā var sakarst.

3. Uzstādīšana
Cepeškrāsni drīkst izmantot tikai kā brīvstāvošu ierīci. Nenovietojiet to skapī vai neuzstādiet virs plīts virsmas vai citas siltumu radošas ierīces.
Novietojiet cepeškrāsni uz līdzenas, stabilas virsmas, kas var izturēt ierīces svaru un smagāko ēdienu, ko var pagatavot.
Nenovietojiet to siltuma avotu tuvumā, vietās ar augstu mitruma līmeni vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. brīvas vietas virs cepeškrāsns, 10 cm aizmugurē un 5 cm katrā pusē. Neaizsedziet un neaizsprostojiet ventilācijas atveres.
Nenoņemiet kājiņas vai aizmugurējos vai sānu starplikas, jo tās nodrošina minimālo attālumu gaisa cirkulācijai.
Novietojiet cepeškrāsni pie sienas, vienmēr ievērojot norādītās ventilācijas atstarpes.
Pirms krāsns pārvietošanas nostipriniet vai noņemiet rotējošo šķīvi, lai izvairītos no bojājumiem.
Nelietojiet cepeškrāsni, ja stikla plāksne, rullīšu gredzens un tapa nav pareizi novietoti.

4. Produkta apraksts

N.	Komponents
1	Durvju drošības bloķēšanas sistēma
2	Logs
3	Piespraust
4	Rotējošs gredzens
5	Vadības panelis
6	Viļņvads. Nenoņemiet vizlas plāksni, kas to pārklāj.
7	Stikla plāksne

5. Vadības panelis
Panelis sastāv no divām vadības ierīcēm: jaudas/funkciju selektora un taimera pogas.
5.1 Jaudas/funkciju selektors
Izmantojiet šo pogu, lai izvēlētos gatavošanas jaudas līmeni pirms laika iestatīšanas.

5.2 Taimera poga
Ļauj iestatīt gatavošanas laiku līdz 30 minūtēm katrā sesijā.
Tiklīdz taimeris ir pagriezts, cepeškrāsns sāk gatavot.

6. Cepeškrāsns lietošana

6.1 Pirms gatavošanas sākšanas
Pārliecinieties, vai cepeškrāsns ir tīra un pareizi uzstādīta.
Pārbaudiet, vai stikla plāksne, rotējošais gredzens un tapa ir pareizi salikti.
Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus un piederumus.
Ievietojiet ēdienu un kārtīgi aizveriet durvis.

6.2 Gatavošanas sesijas sākšana
Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un aizveriet durvis.
Pagrieziet jaudas/funkciju selektoru vēlamajā līmenī.
vēlamo gatavošanas laiku . sākums nekavējoties .

Uzmanību: Ja iestatāt laiku, kas ir mazāks par 2 minūtēm, vispirms pagrieziet taimeri pēc 2 minūtēm un pēc tam atiestatiet to uz pareizo laiku. Vienmēr atiestatiet taimeri uz 0, ja ēdiens tiek izņemts pirms beigām vai ja krāsns netiek lietota.

Lai pārtrauktu gatavošanu, atveriet durvis, izmantojot rokturi. Aizverot durvis, gatavošana tiks atsākta, ja vien taimeris nav iestatīts uz 0.

7. Gatavošanas mikroviļņu krāsnī principi
Uzmanīgi izkārtojiet ēdienu, novietojot biezākās daļas šķīvja malā.
Gatavojiet norādīto minimālo laiku un pievienojiet laiku tikai nepieciešamības gadījumā. Pārāk karstus ēdienus pagatavots tie var dūmot vai aizdegties.
Gatavošanas laikā pārklājiet ēdienu: vāki samazina šļakatas un palīdz nodrošināt vienmērīgu gatavošanu.
Gatavošanas laikā ēdienus vienu reizi apgrieziet, lai paātrinātu tādu ēdienu kā vistas un burgeru gatavošanas procesu. Lielāki produkti, piemēram, cepeši, jāapgriež vismaz vienu reizi.
Gatavošanas laikā pārkārtojiet ēdienus, piemēram, kotletes, no augšas uz leju un no šķīvja centra uz āru.

8. Instrumentu ceļvedis
Izmantojiet tikai piederumus, kas ir deklarēti kā piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.
Mikroviļņi neiekļūst metālā: nelietojiet metāla piederumus, metāla traukus vai šķīvjus ar metāla malām, ja vien ražotājs nav īpaši norādījis atļauto formu un izmēru.
Neizmantojiet pārstrādāta papīra izstrādājumus gatavošanai mikroviļņu krāsnī: tie var saturēt metāla daļiņas, kas var izraisīt dzirksteles vai ugunsgrēku.
Izvēlieties apaļus vai ovālus traukus: ēdiens kvadrātveida vai taisnstūrveida trauku stūros mēdz pārcepties.
Vienmēr pārbaudiet, vai piederumi nepārkarst pārmērīgi, un, ja nepieciešams, rīkojieties ar tiem, izmantojot virtuves cimdus.

9. Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas: Izslēdziet cepeškrāsni, iestatiet taimeri uz 0 un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.

Uzturiet cepeškrāsns iekšpusi tīru. Notīriet pārtikas atliekas vai šķidrumus ar mitru drānu. Spēcīgu netīrumu gadījumā izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli .
Izvairieties no aerosoliem, agresīviem vai abrazīviem mazgāšanas līdzekļiem: tie var atstāt traipus, saskrāpēt vai padarīt durvju virsmu matētu.
Notīriet ārējās virsmas ar mitru drānu. Neļaujiet ūdenim iekļūt ventilācijas atverēs.
Regulāri tīriet durvis, logu, blīves un blakus esošās daļas ar mitru drānu, lai noņemtu atlikumus un šļakatas.
Nelietojiet tvaika tīrītājus.
Neļaujiet vadības panelim kļūt mitram. Noslaukiet to ar mīkstu, mitru drānu, atstājot durvis atvērtas, lai novērstu nejaušu ieslēgšanu.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols “atkritumu ratiņi uz riteņiem” uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem…), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.
Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beper.
E-pasts **assistenza@beper.com** kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Bendrieji įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš naudojant prietaisą ir jo metu reikia laikytis kai kurių pagrindinių atsargumo priemonių.

Išėmę visas pakavimo medžiagas, patikrinkite prietaiso vientisumą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į profesionaliai kvalifikuotą personalą. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir kt.) visada reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali sukelti pavojų.

Visada įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra lygi įtampai, nurodytai techninių duomenų etiketėje, ir ar elektros sistema yra suderinama su prietaiso galia.

Niekada neatjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido.

Įsitikinkite, kad kabelis niekada nesiliestų su karštais ar aštriais paviršiais. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo techninis aptarnavimas po pardavimo arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta galimos rizikos.

Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo lizdo.

Paprastai nepatartina naudoti adapterių, kelių lizdų ir (arba) laido ilgintuvų. Kai juos naudoti būtina, naudokite tik galiojančias saugos taisykles atitinkančius adapterius ir laido ilgintuvus. Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam darbui, kuriam jis buvo specialiai sukurtas. Bet koks kitoks naudojimas turi būti laikomas netinkamu ir todėl pavojingu, dėl kurio pasibaigia garantija. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo, netinkamo ir neprotingo naudojimo.

Kad išvengtumėte pavojingo perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas. Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Prietaisą laikykite toliau nuo šildymo šaltinių (pvz., radiatoriaus).

Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, nebent juos atidžiai stebi arba tinkamai instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. prietaiso.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu.

Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.
Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų.
Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, jei jiems buvo pateiktos išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą. ir su sąlyga, kad jie supranta susijusią riziką.

1. Prieš naudojimą
Nuimkite visas pakuotes, įskaitant ir durelių vidų.
Patikrinkite, ar orkaitė nepažeista. Nenaudokite jos, jei durelės yra deformuotos arba netinkamai išlygiuotos, jei pažeisti tarpikliai, sandarinimo paviršiai, vyriai ar skląsčiai arba jei ertmėje ar ant durelių yra įlenkimų.
Plastikinius maišelius, putplasčio plėvelę ir kitas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prieš įjungdami įsitikinkite, kad stiklinė plokštė, ritininis žiedas ir kaištis yra tinkamai surinkti.
Jei abejojate dėl gaminio vientisumo ar veikimo, prieš naudodami pasitarkite su kvalifikuotais specialistais.

2. Saugos įspėjimai

Svarbus įspėjimas. Orkaitė skirta tik naudoti namų ūkyje maistui ir gėrimams pašildyti, atitirpinti, virti arba garinti. Kiekvieną kartą naudojant kitoks yra netinkamas ir gali būti pavojingas.

2.1 Elektros sauga ir bendras naudojimas
Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka techninėje etiketėje nurodytus duomenis ir ar sistema suderinama su prietaiso galia.
Orkaitę junkite tik prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo, kad avariniu atveju galėtumėte greitai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.
Netraukite už laido, norėdami atjungti. Laikykite laidą atokiau nuo karštų ar aštrių paviršių ir netieskite jo po orkaite.
Nenaudokite orkaitės, jei pažeistas jos laidas ar kištukas, jei gaminys neveikia tinkamai, jei jis buvo numestas arba pažeistas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
Venkite adapterių, kelių lizdų ir ilgintuvų. Jei reikia, naudokite tik priedus, kurie atitinka galiojančius saugos standartus. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, kad išvengtumėte perkaitimo. Atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo, kai jos nenaudojate, prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą.
Nemerkite orkaitės, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius . Nenaudokite įrenginys lauke .
Nenaudokite orkaitės naudodami išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Nenaudokite orkaitės tuščios.

2.2 Apsauga iš mikrobangų energijos
Nebandykite naudoti orkaitės su atidarytomis durelėmis ir neardykite saugos įtaisų.
Nekiškite jokių daiktų tarp orkaitės priekio ir durelių. Sandarinimo paviršius laikykite švarius, vengdami nešvarumų ar ploviklio likučių kaupimosi.
Nenaudokite orkaitės, jei pažeistos durelės, vyriai, skląsčiai, tarpinės ar sandarinimo paviršiai.
Nenuimkite jokių bangolaidį apsaugančių dangčių, plokščių ar žėručio plokštės.
Remontą, reguliavimą, laidų ar lempų keitimą turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.
Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų.
Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, jei jiems buvo pateiktos išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą. ir su sąlyga, kad jie supranta susijusią riziką.

2.3 Gaisro, nudegimų ir garų pavojus
Šildant maistą popieriniuose arba plastikiniuose induose, stebėkite orkaitę dėl galimo užsidegimo pavojaus.
Prieš dėdami popierinius arba plastikinius maišelius į orkaitę, nuimkite nuo jų metalinius užsegimus.
Jei pastebėjote dūmų, išjunkite arba atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo ir laikykite dureles uždarytas, kad užgesintumėte liepsną.
Nenaudokite orkaitės ertmės kaip laikymo skyriaus ir nepalikite joje popieriaus, įrankių ar maisto, kai orkaitė nenaudojama.
Nenaudokite orkaitės maistui, drabužiams, audiniams, kempinėms, šlepetėms, šildymo pagalvėlėms ar panašioms medžiagoms džiovinti.
Nekepkite orkaitėje: karštas aliejus gali pažeisti prietaisą ir nudeginti.
Orkaitė, pasiekiami paviršiai ir indai gali įkaisti. Išimdami maistą ar indus, naudokite puodkėles arba orkaitės pirštines.
Dangtelius ir plėveles atidarykite atsargiai: gali išsiveržti karšti garai.

2.4 Maistas ir gėrimai
Nešildykite skysčių ar maisto produktų sandariuose induose: jie gali sprogti.
Gėrimų kaitinimas gali uždelstą ir sprogstamą užvirimą sukelti. Atsargiai elkitės su indu .
Nešildykite kiaušinių su lukštais arba sveikų kietai virtų kiaušinių: jie gali sprogti net ir baigus šildyti.
Prieš gamindami, subadykite maisto produktus stora odele, pavyzdžiui, bulves, moliūgus, obuolius ir kaštonus.
Prieš vartojimą pamaišykite arba pakratykite kūdikių buteliukus ir stiklainius ir patikrinkite jų temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.

2.5 Vaikai ir asmenys su ribotais gebėjimais
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Vaikams arba asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais orkaitė leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti orkaitę, ir supranta su tuo susijusią riziką.
8 metų ir vyresni vaikai gali naudoti prietaisą tik tinkamai prižiūrimi arba instruktuoti. Vaikai negali valyti ir atlikti priežiūros darbų, nebent jiems yra bent 8 metai ir jie yra prižiūrimi.
Laikykite mažus vaikus atokiau nuo pasiekiamų dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti.

3. Įrengimas
Orkaitė turi būti naudojama tik kaip atskiras prietaisas. Nestatykite jos spintelėje ir nemontuokite virš viryklės ar kito šilumą skleidžiančio prietaiso.
Pastatykite orkaitę ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti prietaiso ir sunkiausio maisto, kurį galima virti, svorį.
Nestatykite šalia šilumos šaltinių, didelės drėgmės vietose ar šalia degių medžiagų.
Kad orkaitė tinkamai vėdintųsi, virš jos palikite bent 20 cm, gale – 10 cm, o iš abiejų pusių – po 5 cm. Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacijos angų.

Nenuimkite kojelių, galinių ar šoninių tarpiklių, nes jie užtikrina minimalų atstumą oro cirkuliacijai.
Orkaitę statykite prie sienos, visada atsižvelgdami į nurodytus ventiliacijos tarpus.
Prieš perkeldami orkaitę, pritvirtinkite arba nuimkite besisukantį padėklą, kad išvengtumėte pažeidimų.
Nenaudokite orkaitės, jei stiklinė plokštė, ritininis žiedas ir kaištis nėra tinkamai įstatyti.

4. Produkto aprašymas

N.	Komponentas
1	Durų saugos užrakto sistema
2	Langas
3	Prisegti
4	Besisukantis žiedas
5	Valdymo skydas
6	Bangolaidis. Nenuimkite jį dengiančios žėručio plokštės.
7	Stiklinė plokštė

5. Valdymo skydas
Valdymo skydelį sudaro du valdikliai: maitinimo / funkcijų parinkiklis ir laikmačio rankenėlė.

5.1 Maitinimo / funkcijų parinkiklis
Prieš nustatydami laiką, šia rankenėle pasirinkite gaminimo galios lygį.

5.2 Laikmačio rankenėlė
Leidžia nustatyti kepimo laiką iki 30 minučių vienam seansui.
Kai tik laikmatis įjungiamas, orkaitė pradeda kepti.

6. Orkaitės naudojimas

6.1 Prieš pradedant gaminti
Įsitikinkite, kad orkaitė yra švari ir tinkamai sumontuota.
Patikrinkite, ar stiklinė plokštė, besisukantis žiedas ir kaištis surinkti teisingai.
Naudokite tik mikrobangų krosnelei tinkamus indus ir įrankius.
Įdėkite maistą ir sandariai uždarykite dureles.

6.2 Maisto gaminimo seanso pradžia
Įdėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles.
Pasukite galios / funkcijų selektorių į norimą lygį.
norimo gaminimo laiko. pradėti nedelsiant .

Dėmesio: Jei nustatote laiką, trumpesnį nei 2 minutės, pirmiausia pasukite laikmatį per 2 minutes, o tada nustatykite jį iš naujo. Visada nustatykite laikmatį į 0, jei maistas išimamas prieš pasibaigiant laikui arba kai orkaitė nenaudojama.

Norėdami sustabdyti gaminimą, atidarykite dureles naudodami rankeną. Uždarius dureles, gaminimas bus tęsiamas, nebent laikmatis bus nustatytas į 0.

7. Mikrobangų krosnelės naudojimo principai
Maistą išdėliokite atsargiai, storiausias dalis dėdami lėkštės išorėn.
Gaminkite nurodytą minimalų laiką ir ilginkite laiką tik prireikus. Per karšti maisto produktai virti jie gali rūkti arba užsidegti.
Uždenkite maistą gamindami: dangčiai sumažina taškymąsi ir padeda užtikrinti tolygų gaminimą.

Apverskite maistą vieną kartą gaminimo metu, kad pagreitintumėte, pavyzdžiui, vištienos ir mėsainių, kepimo procesą. Didesnius produktus, pavyzdžiui, kepsnius, reikėtų apversti bent vieną kartą.
Įpusėjus kepimo laikui, pertvarkykite maisto produktus, pavyzdžiui, mėsos kukulius, judindami juos iš viršaus į apačią ir nuo lėkštės centro į išorę.

8. Įrankių vadovas
Naudokite tik tuos indus, kurie yra patvirtinti kaip tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
Mikrobangos neprasiskverbia pro metalą: nenaudokite metalinių įrankių, metalinių indų ar lėkščių su metaliniais kraštais, nebent gamintojas konkrečiai nurodo leidžiamą formą ir dydį.
Nenaudokite perdirbto popieriaus gaminių šildymui mikrobangų krosnelėje: juose gali būti metalo skeveldrų, kurios gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.
Rinkitės apvalius arba ovalius indus: maistas linkęs perkepti kvadratinių arba stačiakampių indų kampuose.
Visada patikrinkite, ar indai neperkaista neįprastai, ir prireikus imkite juos mūvėdami orkaitės pirštines.

9. Valymas ir priežiūra

Prieš valydami: Išjunkite orkaitę, nustatykite laikmatį į 0 ir atjunkite ją nuo elektros lizdo.

Orkaitės vidų palaikykite švarų. Maisto likučius ar skysčius nuvalykite drėgnu skudurėliu. Jei nešvarumai labai nešvarūs , naudokite švelnų ploviklį .
Venkite purškiamų, agresyvių ar abrazyvinių valiklių: jie gali palikti dėmes, subraižyti ar nublukinti durų paviršių.
Išorinius paviršius valykite drėgnu skudurėliu. Neleiskite vandeniui patekti į ventiliacijos angas.
Dažnai valykite duris, langą, sandariklius ir greta esančias dalis drėgnu skudurėliu, kad pašalintumėte likučius ir taškymąsi.
Nenaudokite garinių valiklių.
Neleiskite valdymo skydeliui sušlapti. Nuvalykite jį minkštu, drėgnu skudurėliu, palikdami dureles atidarytas, kad išvengtumėte atsitiktinio įjungimo.
Jei durelių viduje arba išorėje kaupiasi garai, nusausinkite juos minkštu skudurėliu. Tai gali nutikti esant didelei drėgmei ir yra normalu.
Periodiškai nuimkite stiklinę plokštę ir plaukite ją karštame muiluotame vandenyje arba indaplovėje.
Reguliariai valykite besisukantį žiedą ir orkaitės dugną, kad išvengtumėte per didelio triukšmo. Žiedą galima plauti švelniu muiluotu vandeniu arba indaplovėje; po plovimo jį tinkamai įdėkite atgal.
Norėdami pašalinti kvapus, 5 minutes pašildykite gilų, mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį su puodeliu vandens su citrinos sultimis ir žievele . Nuvalykite ir nusausinkite minkštu skudurėliu.
Norėdami pakeisti lemputę, kreipkitės į pardavėją arba techninės priežiūros centrą.
Reguliariai valykite orkaitę ir pašalinkite maisto likučius. Nevalymas gali pažeisti paviršius, sutrumpinti prietaiso tarnavimo laiką ir sukelti pavojingas situacijas.

10. Radijo trukdžiai
Mikrobangų krosnelės veikimas gali trikdyti radijo imtuvų, televizorių ar panašios įrangos veikimą. Norėdami sumažinti arba pašalinti trikdžius :
Nuvalykite orkaitės dureles ir sandarinimo paviršius.
Pakeiskite radijo ar televizoriaus priėmimo antenos kryptį.
Perkelkite orkaitę imtuvo atžvilgiu arba padidinkite atstumą tarp dviejų prietaisų.
Prijunkite orkaitę prie kito lizdo, kad orkaitė ir imtuvas būtų atskirose grandinėse.

11. Techniniai duomenys
Energijos suvartojimas 1100 W
Maitinimo šaltinis 230–240 V / 50 Hz
Nominali mikrobangų krosnelės išėjimo galia 700 W
Darbinis dažnis 2450 MHz

Dėl bet kokių tobulinimo priežasčių Beper pasilieka teisę keisti arba tobulinti gaminį be jokio įspėjimo.



Europos direktyva 2011/65/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) reikalauja, kad senų buitinių elektros prietaisų negalima išmesti į įprastą nerūšiuotų komunalinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti surenkami atskirai, siekiant optimizuoti juose esančių medžiagų panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktas „šiukšliadėžės su ratukais“ simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą, kad išmetant prietaisą jį reikia surinkti atskirai.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS
Šis prietaisas buvo patikrintas gamykloje. Nuo pirminio pirkimo datos medžiagų ir gamybos defektams taikoma 24 mėnesių garantija. Pretenzijos į garantiją atveju pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas turi būti pateikti kartu.

Garantija galioja tik su garantijos liudijimu ir pirkimo įrodymu (fiskaliniu kvitu), kuriame nurodyta pirkimo data ir prietaiso modelis.

Dėl bet kokios techninės pagalbos susisiekite tiesiogiai su pardavėju arba mūsų pagrindine buveine, kad išlaikytumėte prietaiso veiksmingumą ir NEANKOKITE garantijos. Bet koks pašalinių asmenų įsikišimas į šį prietaisą automatiškai anuliuoja garantiją.

GARANTIJOS SĄLYGOS
Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas turi defektų dėl medžiagų ir (arba) gamybos defektų, mes garantuojame nemokamą remontą, jei:
- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį.
- Prietaisas nebuvo sugadintas, kitaip jo negalima prižiūrėti.
- Pateikiamas pirkimo kvitas.
- Ši garantija netaikoma prietaisui, kuris yra nusidėvėjęs.

Todėl garantija netaikoma bet kuriai daliai, kuri gali būti netyčia sulūžusi arba turi matomų naudojimo žymių sunaudojamuose gaminiuose (pvz., lempose, baterijose, kaitinimo elementuose ir kt.), estetinėms dalims ir bet kokiems defektams, atsiradusiems dėl taisyklių nesilaikymo. dėl prietaiso naudojimo, aplaidumo naudojant ir (arba) techninės priežiūros, neatsargumo, netinkamo ar netinkamo įrengimo, žalos transportavimo metu ir bet kokios kitos žalos, nepriklausančios tiekėjui.
Dėl kiekvieno defekto, kurio nepavyko ištaisyti per garantinį laikotarpį, prietaisas bus pakeistas nemokamai.
Bet kokiu atveju, jei dėl defekto, lūžimo ar gedimo keičiama dalis yra priedas ir (arba) nuimama gaminio dalis, Beper pasilieka teisę pakeisti tik pačią atitinkamą dalį, o ne visą gaminį.

Kreipkitės į savo šalies platintoją arba aptarnavimo skyrių Beper.
El. paštu **assistenza@beper.com**, kuris persiųs jūsų užklausas jūsų platintojui.

Üldised hoiatused

Lugege neid juhiseid enne seadme kasutusele võtmist.

Enne seadme kasutusele võtmist ja seadme kasutamise ajal tuleb järgida mõningaid peamisi ohutust puudutavaid juhiseid.

Pärast pakendi eemaldamist veenduge seadme terviklikkuses. Kui leiate midagi olevat katki või puudu, ärge kasutage seadet vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Pakkematerjale (kilekotte, vahtplasti) ei tohi jätta väikelaste käeulatusse – lämbumisoht!

Kindlustage, et seadet kasutatakse vaid sellise tarbimisvooluga, mis on sedastatud seadme tüübisildil ning et elektrisüsteem on vastavuses seadme võimsuskoormusega.

Ärge eemaldage seadme pistikut vooluvõrgust juhtmest tirides.

Ärge laske toitejuhet sattuda kokkupuutesse kuumade pindade või teravate esemetega. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on saanud kahjustusi. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohu vältimiseks vahetada uue vastu tootja enda remondiettevõttes, tootja poolt volitatud järelteenindusettevõttes või muus sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõttes. Ühendage seade vaid vahelduvvooluvõrku.

Üldiselt ei soovitata ühendada seadet vooluvõrku adaptrite, mitmikpistikupesade ega pikendusjuhtmete vahendusel.

Kui nende kasutamine on siiski vältimatu, kasutage vaid üht adaptrit / pikendusjuhet korraga ning need peavad taluma seadme võimsuskoormust ja vastama ohutusnõuetele. Seda seadet tohib kasutada vaid seadme ettenähtud kasutuseesmärgil. Mistahes muu kasutamine on vale, potentsiaalselt ohtlik ja toob kaasa garantii tühistumise. Tootja ei vastuta võimalike isikuvigastuste ega materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad seadme valest, ebakohasest ja mittemõistlikust kasutamisest. Vältimaks juhtme ülekuumenemist, kerige see alati enne seadme elektrikontakti ühendamist lahti ning eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata. Enne hooldus- või puhastustoimingute teostamist seadmele eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse. Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (küttekehad).

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.

Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada lapsed. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle juhe eemal nooremate kui kooliealiste laste käeulatusest.

Seadet tohivad kasutada lapsed, kes on jõudnud kooliikka ning piiratud füüsilise, sensoorse ja vaimse võimekusega inimesed juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad täielikult seadme kasutamisega seotud ohtusid.

1. Enne kasutamist

Eemaldage kogu pakend, ka ukse seest.
Kontrollige, et ahi oleks terve. Ärge kasutage seda, kui uks on kõverdunud või valesti joondatud, kui tihendid, tihenduspinnad, hinged või riivid on kahjustatud või kui õõnsuses või uksel on mõlke.
Hoidke kilekotte, vahtpolüstürooli ja muid pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.
Enne sisselülitamist veenduge, et klaasplaat, rullrõngas ja tihvt on õigesti kokku pandud.
Kui teil on kahtlusi toote terviklikkuse või toimimise osas, pidage enne kasutamist nõu kvalifitseeritud personaliga.

2. Ohutushoiatused

Oluline hoiatus. Ahi on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks toidu ja jookide soojendamiseks, sulatamiseks, küpsetamiseks või aurutamiseks. Iga kasutuskord erinev on sobimatu ja võib olla ohtlik.

2.1 Elektriohutus ja üldine kasutamine

Kontrollige, et võrgupinge vastab tehnilisel etiketil näidatud andmetele ja et süsteem ühildub seadme võimsusega.
Ühendage ahi ainult kergesti ligipääsetavasse vahelduvvoolu pistikupessa, et saaksite hädaolukorras seadme kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.
Ärge tõmmake pistikupesast lahtiühendamiseks juhtmest. Hoidke juhet kuumadest või teravatest pindadest eemal ning ärge vedage seda ahju alla.
Ärge kasutage ahju, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, kui toode ei tööta korralikult või kui see on maha kukkunud või kahjustatud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, selle hooldusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
Vältige adaptereid, mitmikpistikupesasid ja pikendusjuhtmeid. Vajadusel kasutage ainult lisatarvikuid, mis vastavad kehtivatele ohutusstandarditele.
Ülekuumenemise vältimiseks kerige toitejuhe täielikult lahti. Eemaldage ahju pistik vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist või hooldust.
Ärge kastke ahju, juhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seade õues .
Ärge kasutage ahju välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
Ärge laske ahjul tühjalt töötada.

2.2 Kaitse mikrolaineenergiast

Ärge proovige ahju avatud uksega kasutada ja ärge muutke ohutusseadmeid.
Ärge sisestage esemeid ahju esiosa ja ukse vahele. Hoidke tihenduspinnad puhtad, vältides mustuse või pesuvahendi jääkide kogunemist.
Ärge kasutage ahju, kui uks, hinged, riivid, tihendid või tihenduspinnad on kahjustatud.

Ärge eemaldage lainejuhti kaitsvaid katteid, paneele ega vilgukivist plaati.
Remonti, reguleerimist, kaabli või lambi vahetamist tohib teha ainult kvalifitseeritud personal või volitatud teeninduskeskus.

2.3 Tulekahju, põletuste ja auru oht
Toidu kuumutamisel paberist või plastmahutites jälgige ahju võimaliku süttimisohu suhtes.
Enne paber- või kilekottide ahju panemist eemaldage neilt metallist kinnitusklambrid.
Kui märkate suitsu, lülitage ahi välja või eemaldage pistik vooluvõrgust ja hoidke uks suletuna, et leek lämmatada.
Ärge kasutage ahju õõnsust panipaigana ja ärge jätke sinna paberit, söögiriistu ega toitu, kui ahju ei kasutata.
Ärge kasutage ahju toidu, riiete, lappide, käsnade, susside, soojenduspatjade või sarnaste materjalide kuivatamiseks.
Ärge praadige ahjus: kuum õli võib seadet kahjustada ja põletusi põhjustada.
Ahi, ligipääsetavad pinnad ja nõud võivad kuumeneda. Toidu või anumate eemaldamisel kasutage pajalappe või ahjukindaid.
Avage kaaned ja kiled ettevaatlikult: kuuma auru võib välja pääseda.

2.4 Toit ja jook
Ärge kuumutage vedelikke ega toite suletud anumates: need võivad plahvatada.
Jookide kuumutamine võib põhjustada aeglast ja plahvatuslikku keemist. Käsitsege anumat ettevaatlikult.
Ärge soojendage mune koos koorega ega terveid kõvaks keedetud mune: need võivad plahvatada isegi pärast kuumutamise lõppu.
Enne küpsetamist torka paksu koorega toiduainetesse, näiteks kartulitesse, tervetesse kõrvitsatesse, õuntesse ja kastanitesse, augud.
Põletuste vältimiseks segage või raputage lutipudeleid ja -purke ning kontrollige enne manustamist nende temperatuuri.

2.5 Lapsed ja piiratud võimetega inimesed
Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
Laste või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute poolt on ahju kasutamine lubatud ainult järelevalve all või juhul, kui neid on juhendatud ahju ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega kaasnevaid riske.
8- aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada ainult piisava järelevalve või juhendamise korral. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vähemalt 8- aastased ja nende üle toimub järelevalve.
Hoidke väikelapsed ligipääsetavatest osadest eemal, mis võivad kasutamise ajal kuumaks minna.

3. Paigaldamine
Ahju tohib kasutada ainult eraldiseisva seadmena. Ärge asetage seda kappi ega paigaldage pliidiplaadi või muu soojust tootva seadme kohale.
Asetage ahi tasasele ja stabiilsele pinnale, mis suudab kanda seadme ja kõige raskema valmistatava toidu kaalu.
Ärge asetage seda soojusallikate lähedusse, kõrge õhuniiskusega kohtadesse ega süttivate materjalide lähedusse.
Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke ahju kohale vähemalt 20 cm, taha 10 cm ja mõlemale küljele 5 cm vaba ruumi. Ärge katke ega takistage ventilatsiooniavasid.
Ärge eemaldage jalgu ega tagumisi või külgmisi vahetükke, kuna need tagavad õhuringluse minimaalse vahe.
Asetage ahi seina lähedale, pidades alati kinni märgitud ventilatsioonivahedest.
Enne ahju liigutamist kinnitage või eemaldage pöördalus, et vältida kahjustusi.
Ärge kasutage ahju, kui klaasplaat, rullrõngas ja tihvt ei ole õigesti paigaldatud.

4. Tootekirjeldus

N.	Komponent
1	Ukse turvalukustussüsteem
2	Aken
3	Pin
4	Pöörlev rõngas
5	Juhtpaneel
6	Lainejuht. Ärge eemaldage seda katvat vilgukivist plaati.
7	Klaasplaat

5. Juhtpaneel
Paneel koosneb kahest juhtnupust: toite-/funktsioonivalijast ja taimeri nupust.

5.1 Toite-/funktsioonivalija
Enne aja määramist kasutage seda nuppu küpsetusvõimsuse taseme valimiseks.

5.2 Taimeri nupp
Võimaldab seadistada küpsetusaja kuni 30 minutini seansi kohta. Niipea kui taimer on sisse lülitatud, hakkab ahi küpsetama.

6. Ahju kasutamine

6.1 Enne toiduvalmistamise alustamist
Veenduge, et ahi on puhas ja õigesti paigaldatud.
Kontrollige, et klaasplaat, pöörlev rõngas ja tihvt oleksid õigesti kokku pandud.
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutatavaid nõusid ja riistu.
Pange toit sisse ja sulgege uks korralikult.

6.2 Toiduvalmistamise alustamine
Asetage toit ahju ja sulgege uks. Keera võimsuse/funktsiooni valikunupp soovitud tasemele.
soovitud küpsetusaja peale . algus koheselt .

Ettevaatust: Kui seadistate aja vähem kui 2 minutiks, keerake taimer kõigepealt kahest minutist kaugemale ja seejärel õigele ajale. Lähtestage taimer alati nulli, kui toit eemaldatakse enne lõppu või kui ahju ei kasutata.

Küpsetamise peatamiseks avage uks käepidemest. Ukse sulgemisel jätkub küpsetamine, kui taimer pole seatud väärtusele 0.

7. Mikrolaineahjus küpsetamise põhimõtted
Paiguta toit ettevaatlikult, asetades kõige paksemad osad taldriku välisserva poole.
Küpseta märgitud minimaalse aja jooksul ja lisa aega ainult vajadusel. Liiga kuumad toidud keedetud need võivad suitseda või süttida. Kata toit küpsetamise ajal kinni: Kaaned vähendavad pritsimist ja aitavad tagada ühtlase küpsetamise. Kana ja burgerite puhul pöörake toitu küpsetamise ajal üks kord, et kiirendada küpsetusprotsessi. Suuremaid osi, näiteks praade, tuleks vähemalt üks kord pöörata.
Poole küpsetamise pealt korralda toiduained, näiteks lihapallid, ümber, liigutades neid ülevalt alla ja taldriku keskelt väljapoole.

8. Tööriistajuhend
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid.
Mikrolaineahjud ei tungi metalli: ärge kasutage metallnõusid, metallmahuteid ega metallservadega taldrikuid, välja arvatud juhul, kui tootja on spetsiaalselt märkinud lubatud kuju ja suuruse.
Ärge kasutage mikrolaineahjus küpsetamiseks taaskasutatud paberist tooteid: need võivad sisaldada metallikilde, mis võivad põhjustada sädemeid või tulekahju.

Valige ümmargused või ovaalsed nõud: toit kipub kandiliste või ristkülikukujuliste anumate nurkades üle küpsema.
Kontrollige alati, et nõud ei kuumeneks ebanormaalselt üle ja vajadusel käsitsege neid ahjukinnastega.

9. Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist: lülitage ahi välja, seadke taimer 0 peale ja eemaldage pistik seinakontaktist.

Hoidke ahju sisemus puhas. Eemaldage toidujäägid või vedelikud niiske lapiga. Tugeva määrdumise korral kasutage õrnatoimelist pesuvahendit .
Vältige pihusteid, agressiivseid või abrasiivseid pesuvahendeid: need võivad ukse pinda määrida, kriimustada või tuhmutada.
Puhastage välispinnad niiske lapiga. Ärge laske veel ventilatsiooniavadesse sattuda.
Puhastage ust, akent, tihendeid ja nendega külgnevaid osi sageli niiske lapiga, et eemaldada jäägid ja pritsmed.
Ärge kasutage aurupuhasteid.
Ärge laske juhtpaneelil märjaks saada. Pühkige seda pehme niiske lapiga, jättes ukse lahti, et vältida seadme kogemata sisselülitamist.
Kui ukse sisse või välja koguneb auru, kuivatage see pehme lapiga. See võib juhtuda kõrge õhuniiskuse korral ja on normaalne.
Eemaldage klaasplaat perioodiliselt ja peske seda kuumas seebivees või nõudepesumasinas.
Puhastage pöörlevat rõngast ja ahju põhja regulaarselt, et vältida liigset müra. Rõngast võib pesta õrna seebiveega või nõudepesumasinas; pärast puhastamist pange see õigesti tagasi.
Lõhnade eemaldamiseks kuumuta sügavat, mikrolaineahjukindlat kaussi, milles on tass vett sidrunimahla ja -koorega, 5 minutit. Puhasta ja kuivata pehme lapiga.
Lambi vahetamiseks võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.
Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik toidujäägid. Puhastamata jätmine võib kahjustada pindu, lühendada seadme eluiga ja tekitada ohtlikke olukordi.

10. Raadiohäired
Mikrolaineahju töötamine võib põhjustada häireid raadiote, telerite või sarnaste seadmete töös. Häirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks :
Puhastage ahjuuks ja tihenduspinnad.
Suunake raadio või teleri vastuvõtuantenn ümber.
Liigutage ahju vastuvõtja suhtes või suurendage kahe seadme vahelist kaugust.
Ühendage ahi teise pistikupessa, nii et ahi ja vastuvõtja oleksid eraldi vooluringides.

11. Tehnilised andmed
Energiatarve 1100 W
Toiteallikas 230–240 V / 50 Hz
Mikrolaineahju nimivõimsus 700 W
Töösagedus 2450 MHz

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise etteteatamiseta.



Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikajäätmetest (WEEE) sätestab, et vanad elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele sorteerimata olmejäätmete sekka. Vanad seadmed kogutakse eraldi süsteemi alusel, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutust ja vähendada sellistest jäätmetest tekkivat võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteineri kujutisega sümbol meenutab tarbijale kohustust seadme nõuetekohaseks käitlusele toimetamiseks seadme kasutusea lõppedes.

GARANTIITUNNISTUS
Seadet on tehases kontrollitud. Alates ostukuupäevast rakenduv 24 kuud kestev garantii kehtib materjalidele ja tootmisdefektidele. Garantiinõude esitamisega koos tuleb esitada ka ostukviitung ja garantiitunnistus.

Garantii kehtib vaid garantiitunnistuse ja seadme marki/mudelit ning ostukuupäeva tõendava ostudokumendi (kviitungi) olemasolul.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge otse seadme edasimüüja või tootja esinduse poole, et seadme garantii ei katkeks ega tühistuks.
Mistahes volitamata remont seadmele või seadme avamine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

GARANTIITINGIMUSED
Kui seadmel ilmneb vigu materjalide ja/või tootmise defektide näol garantiiperioodil, garanteerib tootja seadme tasuta parandamise järgnevatel tingimustel:

- Seadet on kasutatud õigesti ning kasutusotstarbega vastavuses.
- Seadet ei ole lõhutud ega muul viisil mehaaniliselt kahjustatud.
- Ostukviitungi olemasolu ja esitamine on nõutav.
- Tavaline kasutamisega seotud kulumine ei ole aluseks garantiinõude esitamisele ega ole garantiiga kaetud.

Seetõttu mistahes lõhutud osa või kulutarvik (lamp, patarei, kütteelement) ega nähtavate osade kasutamisjäljed ei kuulu garantii alla, samuti ei kuulu mistahes defekt, mis tekib kasutusjuhendite eiramisest, hooletust kasutamisest või puudulikust hooldamisest /hooldamata jätmisest, valest paigaldusest, transpordist või muud kaasnevad kahjud, tootja poolt hüvitamisele.
Garantiiperioodil ilmnenud garantiiga kaetud defekti ilmnedes - kui seda defekti ei ole võimalik parandada - vahetatakse vigane seade tasuta välja.
Igal juhtumil, kui garantiinõudega kaetud osa on seadme tarvik või seadme äravõetav detail, jätab tootja endale õiguse vahetada välja vaid kõnealune osa ja mitte tervet seadet tervikuna.

Pöörduge garantiijuhtumi tekkimisel oma riigis asuva Beper edasimüüja poole või beper'i müügijärgsesse hooldusettevõttesse; või e-postile **assistenza@beper.com** , kuhu saabuvad kirjalikud päringud edastatakse teie edasimüüjale.

Algemene waarschuwingen

Lees de volgende instructies alvorens het apparaat te gebruiken.

Voor en tijdens het gebruik van het apparaat moeten enkele elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
Controleer na verwijdering van alle verpakkingsmaterialen de integriteit van het apparaat. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met deskundig personeel. Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een potentieel risico voor ongevallen vormt.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het etiket met technische gegevens staat vermeld en of de elektrische installatie compatibel is met het vermogen van het apparaat. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken maar gebruik de stekkerbehuizing.
Zorg ervoor dat het snoer nooit in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is geraakt.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant zijn technische dienst of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen, om elk mogelijk risico op elektrocutie te vermijden.
Sluit het apparaat alleen aan op een conform stopcontact.
Het gebruik van adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren wordt over het algemeen afgeraden.
Als het gebruik ervan noodzakelijk is, gebruik dan alleen adapters en verlengsnoeren die voldoen aan de lokaal geldende elektrische veiligheidsvoorschriften.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus gevaarlijk, waardoor de garantie vervalt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk en onredelijk gebruik.
Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen moet u het netsnoer steeds volledig uitrollen voor u het aanzet en dient u de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsbronnen (bijv.radiators of haarden).
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen die geen ervaring en kennis hebben van het apparaat, tenzij zij nauwlettend in de gaten worden gehouden of goed worden geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid wat betreft het gebruik van het apparaat.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Wanneer het apparaat moet worden gerecycleerd bij defect , verdient het aanbeveling het buiten werking te stellen (stekker afsnijden) .

Tevens wordt aanbevolen de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren, onschadelijk te maken.
Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die geen ervaring en kennis van het apparaat hebben, mits zij volledige instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's begrijpen.

1. Voor gebruik
Verwijder alle verpakkingen, ook die aan de binnenkant van de deur.
Controleer of de oven intact is. Gebruik de oven niet als de deur kromgetrokken of scheef zit, als de pakkingen, afdichtingsvlakken, scharnieren of sluitingen beschadigd zijn, of als er deuken in de ovenruimte of op de deur zitten. Houd plastic zakken, piepschuim en ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
Controleer of de glasplaat, de rolring en de pin correct zijn gemonteerd voordat u het apparaat inschakelt.
Raadpleeg bij twijfel over de integriteit of werking van het product vóór gebruik gekwalificeerd personeel.

2. Veiligheidswaarschuwingen

Belangrijke waarschuwing. De oven is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om voedsel en dranken op te warmen, te ontdooien, te koken of te stomen. Elk gebruik Anders zijn is ongepast en kan gevaarlijk zijn.

2.1 Elektrische veiligheid en algemeen gebruik
Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het technische label en of het systeem compatibel is met het vermogen van het apparaat.
Sluit de oven alleen aan op een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is, zodat u het apparaat in geval van nood snel kunt loskoppelen.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken en leg het niet onder de oven door.
Gebruik de oven niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt, of als het is gevallen of beschadigd is.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
Vermijd adapters, meervoudige stopcontacten en verlengsnoeren. Gebruik indien nodig alleen accessoires die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
Rol het netsnoer volledig af om oververhitting te voorkomen. Haal de stekker van de oven uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voordat u gaat schoonmaken of onderhoud uitvoert.
Dompel de oven, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik de oven niet. het apparaat buiten .
Gebruik de externe timer of een aparte afstandsbediening niet om de oven te bedienen.
Gebruik de oven niet als deze leeg is.

2.2 Bescherming van microgolfenergie
Gebruik de oven niet met de deur open en manipuleer de veiligheidsvoorzieningen niet.
Steek geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur. Houd de afdichtingsvlakken schoon en voorkom ophoping van vuil of resten van schoonmaakmiddelen.
Gebruik de oven niet als de deur, scharnieren, sluitingen, pakkingen of afdichtingsvlakken beschadigd zijn.
Verwijder geen afdekkingen, panelen of de mica plaat die de golfgeleider beschermt.
Reparaties, afstellingen, kabel- of lampvervanging mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of een erkend servicecentrum.

2.3 Risico op brand, brandwonden en stoom
Houd bij het verwarmen van voedsel in papieren of plastic bakjes de oven in de gaten vanwege mogelijk ontstekingsgevaar.
Verwijder de metalen sluitingen van papieren of plastic zakken voordat u ze in de oven plaatst.
Als u rook ziet, schakel dan de oven uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven.
Gebruik de ovenruimte niet als opbergvak en laat geen papier, keukengerei of voedselresten achter wanneer de oven niet in gebruik is.
Gebruik de oven niet om voedsel, kleding, doeken, sponzen, slippers, warmtekussens of soortgelijke materialen te drogen.
Niet frituren in de oven: hete olie kan het apparaat beschadigen en brandwonden veroorzaken.
De oven, de oppervlakken die erbij in de buurt komen en het keukengerei kunnen heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het verwijderen van voedsel of bakjes.
Open de deksels en folies voorzichtig: er kan hete stoom ontsnappen.

2.4 Eten en drinken
Verwarm geen vloeistoffen of voedsel in afgesloten verpakkingen: deze kunnen exploderen.
Het verwarmen van dranken kan leiden tot vertraagd en explosief koken. Ga voorzichtig om met de verpakking .
Verwarm eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren niet opnieuw op: ze kunnen zelfs na het verwarmen nog exploderen.
Prik gaatjes in voedingsmiddelen met een dikke schil, zoals aardappelen, hele pompoenen, appels en kastanjes, voordat u ze gaat koken.
Roer of schud babyflesjes en -potjes en controleer de temperatuur voordat u ze toedient om brandwonden te voorkomen.

2.5 Kinderen en mensen met een beperking
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens is alleen toegestaan onder toezicht of indien zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de oven en de bijbehorende risico's begrijpen.
Kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat alleen gebruiken onder adequaat toezicht of met de juiste instructies. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ten minste 8 jaar oud zijn en onder toezicht staan.
Houd kleine kinderen uit de buurt van toegankelijke onderdelen, die tijdens gebruik heet kunnen worden.

3. Installatie
De oven moet uitsluitend als vrijstaand apparaat worden gebruikt. Plaats hem niet in een kast en installeer hem niet boven een kookplaat of ander warmteproducerend apparaat.
Plaats de oven op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat en het zwaarste voedsel dat erin bereid kan worden, kan dragen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van brandbare materialen.

Voor een goede ventilatie dient u minimaal 20 cm boven de oven, 10 cm aan de achterkant en 5 cm aan elke zijkant vrij te laten. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet .
Verwijder de voetjes of de afstandhouders aan de achter- of zijkant niet, aangezien deze de minimale afstand voor luchtcirculatie garanderen.
Plaats de oven dicht bij een muur en houd daarbij altijd rekening met de aangegeven ventilatieopeningen.
Voordat u de oven verplaatst, dient u het draaiplateau vast te zetten of te verwijderen om beschadiging te voorkomen.
Gebruik de oven niet als de glazen plaat, de rolring en de pin niet correct zijn geplaatst.

4. Productbeschrijving

N.	**component**
1	Deurbeveiligingsslot
2	Raam
3	Pin
4	Draaiende ring
5	Bedieningspaneel
6	Golfgeleider. Verwijder de mica-plaat die eroverheen ligt niet.
7	Glazen plaat

5. Bedieningspaneel
Het paneel bestaat uit twee bedieningselementen: een aan/uit-/functiekeuzeschakelaar en een timerknop.

5.1 Vermogens-/functiekeuzeschakelaar
Gebruik deze knop om het kookvermogen te kiezen voordat u de tijd instelt.

5.2 Timerknop
Hiermee kunt u de kooktijd instellen tot maximaal 30 minuten per sessie.
Zodra de timer wordt ingesteld, begint de oven met koken.

6. De oven gebruiken

6.1 Voordat u begint met koken
Zorg ervoor dat de oven schoon is en correct is geïnstalleerd.
Controleer of de glasplaat, de draairing en de pin correct gemonteerd zijn.
Gebruik uitsluitend magnetronbestendige bakjes en keukengerei.
Plaats het voedsel erin en sluit de deur goed.

6.2 Beginnen met een kooksessie
Plaats het eten in de oven en sluit de deur.
Draai de vermogens-/functiekeuzeschakelaar naar het gewenste niveau.
de gewenste kooktijd. Koken begin onmiddellijk .

Let op: Als u een tijd korter dan 2 minuten instelt, draai de timer dan eerst voorbij de 2 minuten en stel hem vervolgens opnieuw in op de juiste tijd. Zet de timer altijd terug naar 0 als u het eten voortijdig uit de oven haalt of als de oven niet in gebruik is.

Om het koken te stoppen, opent u de deur met de handgreep. Door de deur te sluiten, wordt het koken hervat, tenzij de timer op 0 is ingesteld.

7. Principes van koken in de magnetron
Schik het eten zorgvuldig, waarbij u de dikste delen naar de buitenkant van het bord plaatst.
Kook gedurende de aangegeven minimale tijd en verleng de kooktijd alleen indien nodig. Voedsel dat te gaar is, kan ook te gaar zijn. gekookt Ze kunnen roken of vlam vatten.
Dek het eten af tijdens het koken: een deksel vermindert spatten en zorgt ervoor dat het eten gelijkmatig gaart.

Keer voedsel tijdens het koken eenmaal om het gaarproces te versnellen, vooral bij gerechten zoals kip en hamburgers. Grotere stukken, zoals braadstukken, moeten minstens eenmaal worden omgedraaid.
Halverwege het koken kun je de gerechten, zoals gehaktballen, herschikken door ze van boven naar beneden en vanuit het midden van het bord naar buiten toe te verplaatsen.

8. Gereedschapsgids
Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Magnetronstraling dringt niet door metaal heen: gebruik geen metalen keukengerei, metalen bakjes of borden met metalen randen, tenzij de fabrikant specifiek aangeeft welke vorm en afmeting wel zijn toegestaan.
Gebruik geen gerecyclede papierproducten voor de magnetron: deze kunnen metaalfragmenten bevatten die vonken of brand kunnen veroorzaken.
Kies ronde of ovale schalen: in vierkante of rechthoekige schalen gaart het eten sneller aan in de hoeken.
Controleer altijd of keukengerei niet abnormaal oververhit raakt en gebruik indien nodig ovenhandschoenen.

9. Reiniging en onderhoud

Voor het schoonmaken: schakel de oven uit, zet de timer op 0 en haal de stekker uit het stopcontact.

Houd de binnenkant van de oven schoon. Verwijder gemorst voedsel of vloeistoffen met een vochtige doek. Gebruik bij hardnekkige vervuiling een mild afwasmiddel.
Vermijd sprays, agressieve of schurende schoonmaakmiddelen: deze kunnen vlekken, krassen of een doffe plek op de deur veroorzaken.
Reinig de buitenoppervlakken met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in de ventilatieopeningen komt.
Maak de deur, het raam, de afdichtingen en aangrenzende delen regelmatig schoon met een vochtige doek om resten en spetters te verwijderen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Zorg ervoor dat het bedieningspaneel niet nat wordt. Veeg het af met een zachte, vochtige doek en laat het klepje open om onbedoelde activering te voorkomen.
Als er zich condens ophoopt aan de binnen- of buitenkant van de deur, droog deze dan af met een zachte doek. Dit kan voorkomen bij een hoge luchtvochtigheid en is normaal.
Verwijder de glazen plaat regelmatig en was deze in heet zeepsop of in de vaatwasser.
Reinig de draairing en de bodem van de kom regelmatig om overmatig lawaai te voorkomen. De ring kan worden gewassen met een mild sopje of in de vaatwasser; plaats hem na het reinigen weer op de juiste manier terug.
Om geurtjes te verwijderen, verwarmt u een diepe, magnetronbestendige kom met een kopje water, citroensap en -rasp gedurende 5 minuten. Maak de kom schoon en droog hem af met een zachte doek.
Neem contact op met uw dealer of servicecentrum om de lamp te vervangen.
Maak de oven regelmatig schoon en verwijder alle voedselresten. Als u de oven niet schoonmaakt, kunnen de oppervlakken beschadigd raken, de levensduur van het apparaat verkort worden en gevaarlijke situaties ontstaan.

10. Radio-interferentie
Het gebruik van een magnetron kan storingen veroorzaken bij radio's, televisies of soortgelijke apparatuur. Om storingen te verminderen of te verhelpen :
Maak de ovendeur en de afdichtingsvlakken schoon.
Richt de ontvangstantenne van de radio of televisie opnieuw.
Verplaats de oven ten opzichte van de ontvanger of vergroot de afstand tussen de twee apparaten.
Sluit de oven aan op een ander stopcontact, zodat de oven en de ontvanger op aparte stroomcircuits zijn aangesloten.

11. Technische gegevens
Stroomverbruik 1100 W
Voeding 230-240 V / 50 Hz
Nominaal magnetronvermogen: 700 W
Werkfrequentie 2450 MHz

Om eventuele verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste “afvalcontainer” op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.
Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.

Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Общи предупреждения

Прочетете тези инструкции, преди да използвате уреда.

Преди и по време на използване на уреда е необходимо да се спазват някои основни предпазни мерки.

След като премахнете опаковката, проверете дали уредът е непокътнат. Ако се съмнявате, не използвайте уреда и се свържете с професионално квалифициран персонал. Елементите на опаковката (найлонови торбички, полистирол и др.) не трябва да се оставят в обсега на деца, тъй като те са потенциални източници на опасност.

Винаги се уверявайте, че мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета с технически данни и че системата е съвместима с мощността на уреда.

Никога не дърпайте кабела, за да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че кабелът не влиза в контакт с горещи или остри повърхности.

Не използвайте уреда с повреден кабел.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговия сервиз за техническа помощ или във всеки случай от лице с подобна квалификация, за да се предотврати всякакъв риск.

Свържете уреда само към електрически контакт.

По принцип не се препоръчва използването на адаптери, множество контакти и/или удължители. Ако използването им е от съществено значение, трябва да се използват само адаптери и удължители, които отговарят на действащите разпоредби за безопасност.

Този уред трябва да се използва само за целта, за която е специално предназначен. Всяка друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна и също ще анулира гаранцията. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, погрешна и неразумна употреба.

За да избегнете опасно прегряване, препоръчваме да развиете захранващия кабел до цялата му дължина и да изключите уреда от електрическата мрежа, когато не се използва.

Преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от електрическото захранване.

Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

Не дръжте уреда близо до източници на топлина (напр. радиатори).

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности; от лица без опит и познания за уреда, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Уверете се, че децата не си играят с уреда.
Ако решите да изхвърлите този уред като отпадък, препоръчваме ви да го направите неработещ.
Също така се препоръчва да обезвредите онези части от уреда, които могат да представляват опасност. Този уред не трябва да се използва от деца. Децата не трябва да си играят с този уред. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, при условие че са получили пълни инструкции относно използването на уреда по безопасен начин. уреда и разберете свързаните с това рискове.

1. Преди употреба
Отстранете всички опаковки, включително и от вътрешната страна на вратата.
Проверете дали фурната е непокътната. Не я използвайте, ако вратата е изкривена или неправилно подравнена, ако уплътненията, уплътнителните повърхности, пантите или заключващите механизми са повредени, или ако има вдлъбнатини във вътрешността на фурната или по вратата.
Дръжте найлоновите торбички, стиропор и други опаковъчни материали далеч от деца.
Уверете се, че стъклената плоча, ролковият пръстен и щифтът са правилно сглобени, преди да включите.
Ако имате някакви съмнения относно целостта или работата на продукта, консултирайте се с квалифициран персонал преди употреба.

2. Предупреждения за безопасност

Важно предупреждение. Фурната е предназначена изключително за домашна употреба за претопляне, размразяване, готвене или задушаване на храни и напитки. Всяка употреба различното е неподходящо и може да бъде опасно.

2.1 Електрическа безопасност и обща употреба
Проверете дали мрежовото напрежение съответства на данните, посочени на техническия етикет, и дали системата е съвместима с мощността на уреда.
Свързвайте фурната само към леснодостъпен контакт, за да можете бързо да изключите уреда от контакта в случай на спешност.
Не дърпайте кабела, за да го изключите от контакта. Дръжте кабела далеч от горещи или остри повърхности и не го поставяйте под фурната.
Не използвайте фурната, ако кабелът или щепселът са повредени, ако продуктът не работи правилно, ако е бил изпускан или повреден.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация.
Избягвайте адаптери, разклонители и удължители. Ако е необходимо, използвайте само аксесоари, които отговарят на настоящите стандарти за безопасност.

Развийте напълно захранващия кабел, за да предотвратите прегряване. Изключвайте фурната от контакта, когато не я използвате и преди почистване или поддръжка.
Не потапяйте фурната, кабела или щепсела във вода или други течности. Не използвайте устройството на открито
Не управлявайте фурната с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
Не използвайте фурната празна.

2.2 Защита от микровълнова енергия
Не се опитвайте да използвате фурната с отворена врата и не променяйте предпазните устройства.
Не поставяйте предмети между предната част на фурната и вратата. Поддържайте уплътнителните повърхности чисти, като избягвате натрупването на замърсявания или остатъци от препарат.
Не използвайте фурната, ако вратата, пантите, заключващите механизми, уплътненията или уплътнителните повърхности са повредени.
Не отстранявайте никакви капаци, панели или слюдената плоча, защитаваща вълновода.
Ремонти, настройки, подмяна на кабел или лампа трябва да се извършват само от квалифициран персонал или оторизиран сервизен център.

2.3 Опасност от пожар, изгаряния и пара
Когато затопляте храна в хартиени или пластмасови контейнери, следете фурната за евентуален риск от запалване.
Отстранете металните връзки от хартиените или найлоновите торбички, преди да ги поставите във фурната.
Ако забележите дим, изключете или извадете щепсела от контакта на фурната и дръжте вратата затворена, за да задушите евентуалните пламъци.
Не използвайте фурната като отделение за съхранение и не оставяйте хартия, прибори или храна вътре, когато не се използва.
Не използвайте фурната за сушене на храна, дрехи, кърпи, гъби, чехли, нагревателни подложки или подобни материали.
Не пържете във фурната: горещото олио може да повреди уреда и да причини изгаряния.
Фурната, достъпните повърхности и приборите може да се нагреят. Използвайте ръкохватки или ръкавици за фурна, когато изваждате храна или съдове.
Отваряйте капаците и фолиата внимателно: може да излезе гореща пара.

2.4 Храна и напитки
Не затопляйте течности или храни в затворени съдове: те могат да експлодират.
Загряването на напитки може да причини забавено и експлозивно кипене. Работете внимателно с контейнера .
Не претопляйте яйца с черупки или цели твърдо сварени яйца: те могат да експлодират дори след като затоплянето е приключило.
Пробийте храни с дебела кора, като картофи, цели тикви, ябълки и кестени, преди да ги гответе.
Разбъркайте или разклатете бебешките шишета и буркани и проверете температурата им преди употреба, за да избегнете изгаряния.

2.5 Деца и хора с намалени способности
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
Употребата от деца или лица с намалени физически, сензорни или умствени способности е разрешена само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на фурната и разбират свързаните с нея рискове.
Деца на възраст 8 и повече години могат да използват уреда само под подходящ надзор или инструктаж.
Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако са навършили 8 години и са под надзор.
Дръжте малки деца далеч от достъпните части, които могат да се нагреят по време на употреба.

3. Инсталация
Фурната трябва да се използва изключително като свободностоящ уред. Не я поставяйте в шкаф или инсталирайте над котлон или друг уред, генериращ топлина.
Поставете фурната върху равна, стабилна повърхност, която може да издържи теглото на уреда и най-тежката храна, която може да се приготви.

Не го поставяйте близо до източници на топлина, на места с висока влажност или в близост до запалими материали.
За правилна вентилация, оставете поне 20 см над фурната, 10 см отзад и 5 см от всяка страна. Не покривайте и не запушвайте вентилационните отвори.
Не сваляйте крачетата или задните или страничните дистанционни елементи, тъй като те осигуряват минималното разстояние за циркулация на въздуха.
Поставете фурната близо до стена, като винаги спазвате посочените вентилационни пространства.
Преди да преместите фурната, закрепете или свалете въртящата се чиния, за да избегнете повреда.
Не използвайте фурната, ако стъклената плоча, ролковият пръстен и щифтът не са позиционирани правилно.

4. Описание на продукта

Н.	**Компонент**
1	Система за безопасно заключване на вратата
2	Прозорец
3	Закачи
4	Въртящ се пръстен
5	Контролен панел
6	Вълновод. Не отстранявайте слюдената пластина, която го покрива.
7	Стъклена чиния

5. Контролен панел
Панелът се състои от два контрола: селектор за захранване/функции и копче за таймер.
5.1 Селектор на мощност/функции
Използвайте това копче, за да изберете нивото на мощност на готвене, преди да настроите времето.

5.2 Копче за таймер
Позволява ви да зададете времето за готвене до 30 минути на сесия.
Веднага щом таймерът се завърти, фурната започва да готви.

6. Използване на фурната

6.1 Преди да започнете готвене
Уверете се, че фурната е чиста и правилно инсталирана.
Проверете дали стъклената плоча, въртящият се пръстен и щифтът са сглобени правилно.
Използвайте само съдове и прибори, подходящи за микровълнова фурна.
Поставете храната и затворете добре вратата.

6.2 Стартиране на готварска сесия
Поставете храната във фурната и затворете вратата.
Завъртете селектора за мощност/функции на желаното ниво.
желаното време за готвене. Готвене начало веднага .

Внимание: Ако зададете време по-малко от 2 минути, първо завъртете таймера след 2 минути и след това го нулирайте на правилното време. Винаги нулирайте таймера на 0, ако храната е извадена преди края или когато фурната не се използва.

За да спрете готвенето, отворете вратата, като използвате дръжката. Затварянето на вратата ще възобнови готвенето, освен ако таймерът не е настроен на 0.

7. Принципи на готвене в микровълнова фурна
Подредете храната внимателно, като поставите най-дебелите части към външната страна на чинията.
Гответе за минималното посочено време и добавете време само ако е необходимо. Храни, които са твърде сготвен те могат да димят или да се запалят.
Покривайте храната по време на готвене: Капаците намаляват пръските и спомагат за равномерното готвене.
Обърнете храните веднъж по време на готвене, за да ускорите процеса на готвене на храни като пилешко месо и бургери. По-големите продукти, като печено месо, трябва да се обръщат поне веднъж.
По средата на готвенето, пренаредете храни, като например кюфтета, като ги местите отгоре надолу и от центъра на чинията навън.

8. Ръководство за инструменти
Използвайте само прибори, обозначени като подходящи за употреба в микровълнови фурни.
Микровълните не проникват през метал: не използвайте метални прибори, метални съдове или чинии с метални ръбове, освен ако производителят не е посочил изрично разрешената форма и размер.
Не използвайте рециклирани хартиени продукти за готвене в микровълнова фурна: те могат да съдържат метални фрагменти, които могат да причинят искри или пожар.
Изберете кръгли или овални съдове: храната е склонна да се преготви в ъглите на квадратни или правоъгълни съдове.
Винаги проверявайте дали приборите не прегряват необичайно и боравете с тях с ръкавици за фурна, ако е необходимо.

9. Почистване и поддръжка
Преди почистване: Изключете фурната, настройте таймера на 0 и изключете щепсела от контакта.

Поддържайте вътрешността на фурната чиста. Отстранявайте разлята храна или течности с влажна кърпа. За упорити замърсявания използвайте мек препарат .

Избягвайте спрейове, агресивни или абразивни препарати: те могат да оцветят, надраскат или замъглят повърхността на вратата.
Почиствайте външните повърхности с влажна кърпа. Не допускайте попадане на вода във вентилационните отвори.
Почиствайте често вратата, прозореца, уплътненията и съседните части с влажна кърпа, за да премахнете остатъци и пръски.
Не използвайте парочистачки.
Не позволявайте на контролния панел да се намокри. Избършете го с мека, влажна кърпа, като оставите вратата отворена, за да предотвратите случайно активиране.
Ако се натрупа пара отвътре или отвън на вратата, подсушете я с мека кърпа. Това може да се случи при висока влажност и е нормално.
Периодично отстранявайте стъклената чиния и я мийте в гореща сапунена вода или в съдомиялна машина.
Почиствайте редовно въртящия се ринг и дъното на кухината, за да избегнете прекомерен шум. Рингът може да се измие с мека сапунена вода или в съдомиялна машина; поставете го обратно на мястото му след почистване.
За да премахнете миризмите, загрейте дълбока купа, подходяща за микровълнова фурна, съдържаща чаша вода с лимонов сок и кора, за 5 минути. Почистете и подсушете с мека кърпа.
За да смените лампата, се свържете с вашия дилър или сервизен център.
Почиствайте фурната редовно и отстранявайте всички остатъци от храна. Непочистването може да повреди повърхностите, да намали живота на уреда и да създаде опасни ситуации.

10. Радиосмущения
Работата на микровълновата фурна може да причини смущения в радиоприемници, телевизори или подобно оборудване. За да намалите или премахнете смущенията :
Почистете вратата на фурната и уплътнителните повърхности.
Преориентирайте приемащата антена на радиото или телевизора.
Преместете фурната спрямо приемника или увеличете разстоянието между двата уреда.
Включете фурната в различен контакт, така че фурната и приемникът да са на отделни вериги.

11. Технически данни
Консумирана мощност 1100 W
Захранване 230-240 V / 50 Hz
Номинална изходна мощност на микровълновата печка 700 W
Работна честота 2450 MHz

В духа на непрекъснатото усъвършенстване Beper си запазва правото да прави промени и подобрения на въпросния продукт без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка се прилага гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всяка техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулира гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата. за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.
Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Beper си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване Beper. Изпратете имейл на **assistenza@beper.com,** който ще препрати вашите запитвания към вашия дистрибутор.

Opšta upozorenja
Pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe uređaja.

Pre i tokom upotrebe uređaja, moraju se poštovati neke osnovne mere predostrožnosti.
Nakon što uklonite sav materijal za pakovanje, proverite ispravnost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte stručno kvalifikovano osoblje. Materijali za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) uvek se moraju držati van domašaja dece, kao potencijalnog uzroka rizika.
Uvek proverite da li je mrežni napon jednak naponu naznačenom na nalepnici sa tehničkim podacima i da je električni sistem kompatibilan sa snagom uređaja.
Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
Uverite se da kabl nikada ne dođe u kontakt sa vrućim ili oštrim površinama.
Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegao potencijalni rizik.
Aparat priključite samo na utičnicu naizmenične struje.
Generalno nije preporučljivo koristiti adaptere, višestruke utičnice i/ili produžetke kablova.
Kada je njihova upotreba neophodna, koristite samo adapter i produžetke kablova u skladu sa važećim bezbednosnim propisima.
Ovaj uređaj se sme koristiti samo za rad za koji je izričito projektovan. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom i stoga opasnom, što dovodi do isteka garancije. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim,nestrucnim i nerazumnim korišćenjem.
Da biste izbegli opasno pregrevanje, potpuno odmotajte kabl za napajanje i izvucite iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
Pre obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite kabl iz električne utičnice. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
Držite uređaj dalje od izvora grejanja (npr. radijatora).
Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih pomno posmatra ili dobro uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u vezi sa upotrebom uređaja.

Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
Kada se uređaj mora odložiti, preporučuje se da ga isključite.
Takođe se preporučuje da one delove uređaja koji mogu predstavljati opasnost učinite bezopasnim.
Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece mlađe od 8 godina.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina ili starija i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja o aparatu, pod uslovom da su dobili kompletna uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja. i pod uslovom da razumeju povezane rizike.

1. Pre upotrebe
Potpuno uklonite ambalažu, uključujući onu sa unutrašnje strane vrata.
Proverite da li je pećnica neoštećena. Ne koristite je ako su vrata deformisana ili nepravilno poravnata, ako su zaptivke, zaptivne površine, šarke ili zatvarači oštećeni, ili ako u unutrašnjosti ili na vratima postoje udubljenja.
Držite plastične kese, stiropor i druge materijale ambalaže van domašaja dece.
Pre uključivanja proverite da li su stakleni tanjir, rotirajući prsten i osovina pravilno postavljeni.
Ako sumnjate u ispravnost ili rad proizvoda, pre upotrebe obratite se kvalifikovanom osoblju.

2. Bezbednosna upozorenja

Važno upozorenje. Pećnica je namenjena isključivo za upotrebu u domaćinstvu, za zagrevanje, odmrzavanje, kuvanje ili kuvanje na pari hrane i napitaka. Svaka druga upotreba je nepravilna i može biti opasna.

2.1 Električna bezbednost i opšta upotreba
Proverite da li mrežni napon odgovara podacima na tehničkoj nalepnici i da li je električna instalacija usklađena sa snagom uređaja.
Pećnicu priključite samo na lako dostupnu utičnicu za naizmeničnu struju, kako biste uređaj mogli brzo isključiti u slučaju nužde.
Ne vucite kabl da biste izvukli utikač. Držite kabl dalje od vrućih ili oštrih površina i ne provlačite ga ispod pećnice.
Ne koristite pećnicu ako su kabl ili utikač oštećeni, ako proizvod ne radi pravilno, ako je pao ili je oštećen.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisna služba ili kvalifikovano osoblje.
Izbegavajte adaptere, višestruke utičnice i produžne kablove. Ako su neophodni, koristite samo dodatnu opremu usklađenu sa važećim bezbednosnim propisima.
Potpuno odmotajte kabl za napajanje kako biste sprečili pregrevanje. Isključite utikač kada pećnica nije u upotrebi i pre svakog čišćenja ili održavanja.
Ne potapajte pećnicu, kabl ili utikač u vodu ili druge tečnosti. Ne koristite uređaj na otvorenom.
Ne uključujte pećnicu pomoću spoljnog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
Ne uključujte praznu pećnicu.

2.2 Zaštita od mikrotalasne energije
Ne pokušavajte da uključite pećnicu sa otvorenim vratima i ne prepravljajte sigurnosne uređaje.
Ne stavljajte predmete između prednje strane pećnice i vrata. Zaptivne površine održavajte čistim i sprečite nakupljanje prljavštine ili ostataka deterdženta.
Ne koristite pećnicu ako su vrata, šarke, zatvarači, zaptivke ili zaptivne površine oštećeni.
Ne uklanjajte poklopce, panele niti ploču od liskuna koja štiti talasovod.
Popravke, podešavanja, zamenu kabla ili sijalice sme da obavlja samo kvalifikovano osoblje ili ovlašćeni servis.

2.3 Opasnost od požara, opekotina i pare
Tokom zagrevanja hrane u papirnim ili plastičnim posudama nadgledajte pećnicu zbog moguće opasnosti od paljenja.
Pre stavljanja papirnih ili plastičnih kesa u pećnicu uklonite metalne vezice.
Ako primetite dim, isključite pećnicu ili izvucite utikač i držite vrata zatvorena kako bi se eventualni plamen ugušio.
Ne koristite unutrašnjost kao prostor za odlaganje i ne ostavljajte papir, pribor ili hranu u pećnici kada se ne koristi.
Ne koristite pećnicu za sušenje hrane, odeće, krpa, sunđera, papuča, grejnih jastučića ili sličnih materijala.
Ne pržite u pećnici: vrelo ulje može oštetiti uređaj i izazvati opekotine.
Pećnica, dostupne površine i pribor mogu postati vrući. Koristite kuhinjske rukavice ili hvataljke kada vadite hranu ili posude. Pažljivo otvarajte poklopce i folije: može izaći vrela para.

2.4 Hrana i napici
Ne zagrevajte tečnosti ili hranu u zatvorenim posudama: mogu eksplodirati.
Zagrevanje napitaka može izazvati odloženo, naglo ključanje. Pažljivo rukujte posudom.
Ne zagrevajte jaja u ljusci niti cela tvrdo kuvana jaja: mogu eksplodirati čak i nakon završetka zagrevanja.
Pre kuvanja probušite namirnice sa debelom korom, kao što su krompir, cele bundeve, jabuke i kestenje.
Promešajte ili protresite bočice i teglice sa hranom za bebe i proverite temperaturu pre hranjenja kako biste izbegli opekotine.

2.5 Deca i osobe sa smanjenim sposobnostima
Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
Deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su poučeni o bezbednoj upotrebi pećnice i povezanim rizicima.
Deca uzrasta od 8 godina i starija mogu koristiti uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su poučena.
Deca ne smeju obavljati čišćenje i korisničko održavanje, osim ako imaju najmanje 8 godina i pod nadzorom su.
Malu decu držite dalje od dostupnih delova, koji mogu postati vrući tokom upotrebe.

3. Postavljanje
Pećnica se sme koristiti isključivo kao samostojeći uređaj. Ne postavljajte je unutar elementa nameštaja niti iznad ploča za kuvanje ili drugih uređaja koji proizvode toplotu.
Postavite pećnicu na ravnu i stabilnu površinu koja može da izdrži težinu uređaja i najteže hrane koja se može pripremati. Ne postavljajte je blizu izvora toplote, na mestima sa visokom vlažnošću ili u blizini zapaljivih materijala. Za pravilno provetravanje ostavite najmanje 20 cm iznad pećnice, 10 cm iza nje i 5 cm sa svake strane. Ne prekrivajte niti blokirajte ventilacione otvore.
Ne uklanjajte nožice ni zadnje ili bočne odstojnike, jer obezbeđuju minimalno rastojanje potrebno za cirkulaciju vazduha.
Postavite pećnicu blizu zida, uz obavezno poštovanje navedenih razmaka za ventilaciju.
Pre pomeranja pećnice pričvrstite ili uklonite rotirajući tanjir da biste sprečili oštećenje.
Ne koristite pećnicu ako stakleni tanjir, rotirajući prsten i osovina nisu pravilno postavljeni.

4. Opis proizvoda

Br.	Deo
1	Sigurnosni sistem za zaključavanje vrata
2	Prozor
3	Osovina
4	Rotirajući prsten
5	Kontrolna tabla
6	Talasovod. Ne uklanjajte ploču od liskuna koja ga prekriva.
7	Stakleni tanjir

5. Kontrolna tabla
Kontrolna tabla ima dve komande: birač snage/funkcije i dugme tajmera.

5.1 Birač snage/funkcije
Ovim dugmetom izaberite nivo snage kuvanja pre podešavanja vremena.

5.2 Dugme tajmera
Omogućava podešavanje vremena kuvanja do 30 minuta po ciklusu.
Čim okrenete tajmer, pećnica počinje da radi.

6. Upotreba pećnice

6.1 Pre početka kuvanja
Proverite da li je pećnica čista i pravilno postavljena.
Proverite da li su stakleni tanjir, rotirajući prsten i osovina pravilno montirani.
Koristite samo posude i pribor pogodne za mikrotalasnu pećnicu.
Stavite hranu i pravilno zatvorite vrata.

6.2 Pokretanje ciklusa kuvanja
Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata.
Okrenite birač snage/funkcije na željeni nivo.
Okrenite dugme tajmera na željeno vreme kuvanja. Kuvanje počinje odmah.

Pažnja. Ako podešavate vreme kraće od 2 minuta, prvo okrenite tajmer preko 2 minuta, a zatim ga vratite na odgovarajuće vreme. Uvek vratite tajmer na 0 ako izvadite hranu pre isteka vremena ili kada pećnica nije u upotrebi.

Da biste prekinuli kuvanje, otvorite vrata pomoću ručke. Kada ponovo zatvorite vrata, kuvanje se nastavlja ako tajmer nije na 0.

7. Osnovna pravila kuvanja u mikrotalasnoj pećnici
Pažljivo rasporedite hranu, tako da deblji delovi budu okrenuti ka spoljašnjoj ivici tanjira.
Kuvajte najkraće preporučeno vreme i dodajte vreme samo po potrebi. Prekuvana hrana može da se dimi ili zapali.
Pokrijte hranu tokom kuvanja: poklopci smanjuju prskanje i doprinose ravnomernom kuvanju.
Okrenite hranu jednom tokom kuvanja kako biste ubrzali pripremu namirnica kao što su piletina i hamburgeri. Velike komade hrane, poput pečenja, treba okrenuti najmanje jednom.
Na polovini vremena kuvanja prerasporedite namirnice, na primer ćufte, pomerajući ih odozgo nadole i iz sredine tanjira ka spolja.

8. Vodič za pribor
Koristite samo pribor koji je označen kao pogodan za mikrotalasne pećnice.
Mikrotalasi ne prolaze kroz metal: ne koristite metalni pribor, metalne posude ili tanjire sa metalnim ivicama, osim ako proizvođač izričito ne navede dozvoljeni oblik i dimenzije.
Ne koristite proizvode od recikliranog papira za kuvanje u mikrotalasnoj pećnici: mogu sadržati metalne deliće koji mogu izazvati varničenje ili požar.
Dajte prednost okruglim ili ovalnim tanjirima: u uglovima kvadratnih ili pravougaonih posuda hrana se može prekuvati.
Uvek proverite da li se pribor neuobičajeno zagreva i, po potrebi, rukujte njime uz pomoć kuhinjskih rukavica ili hvataljki.

9. Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja. Isključite pećnicu, vratite tajmer na 0 i izvucite utikač iz zidne utičnice.

Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Ostatke hrane ili tečnosti uklonite vlažnom krpom. Kod jače zaprljanosti koristite blag deterdžent.

Izbegavajte sprejeve i jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje: mogu ostaviti mrlje, ogrebati ili zamutiti površinu vrata.
Spoljašnje površine očistite vlažnom krpom. Ne dozvolite da voda prodre u ventilacione otvore.
Često čistite vrata, prozor, zaptivke i susedne delove vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke i prskanje.
Ne koristite parne čistače.
Ne dozvolite da se kontrolna tabla pokvasi. Očistite je mekom, vlažnom krpom, ostavljajući vrata otvorena kako biste sprečili slučajno uključivanje.
Ako se para nakupi sa unutrašnje ili spoljašnje strane vrata, obrišite je mekom krpom. To se može pojaviti pri visokoj vlažnosti i normalna je pojava.
Povremeno izvadite stakleni tanjir i operite ga u toploj vodi sa deterdžentom ili u mašini za pranje sudova.
Redovno čistite rotirajući prsten i dno unutrašnjosti kako biste sprečili prekomernu buku. Prsten se može prati blagom vodom sa deterdžentom ili u mašini za pranje sudova; nakon čišćenja pravilno ga vratite na mesto.
Da biste uklonili neprijatne mirise, 5 minuta zagrevajte duboku posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu sa jednom šoljom vode, sokom i korom limuna. Očistite i osušite mekom krpom.
Za zamenu sijalice obratite se prodavcu ili servisnom centru.
Redovno čistite pećnicu i uklanjajte sve naslage hrane. Nedovoljno čišćenje može oštetiti površine, skratiti vek trajanja uređaja i dovesti do opasnih situacija.

10. Radio-smetnje
Rad mikrotalasne pećnice može izazvati smetnje na radiju, televizoru ili sličnoj opremi. Da biste ih smanjili ili uklonili:
Očistite vrata i zaptivne površine pećnice.
Preusmerite prijemnu antenu radija ili televizora.
Pomerite pećnicu u odnosu na prijemnik ili povećajte rastojanje između uređaja.
Priključite pećnicu na drugu utičnicu tako da pećnica i prijemnik budu na odvojenim strujnim kolima.

11. Tehnički podaci
Potrošnja energije 1100 W
Napajanje 230-240 V / 50 Hz
Nazivna izlazna snaga mikrotalasa 700 W
Radna frekvencija 2450 MHz

Iz bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo da izmeni ili poboljša proizvod bez ikakve najave.



Evropska direktiva 2011/65/EU o otpadu električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) zahteva da se zastareli i neispravni kućni električni uređaji ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizirao oporavak i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da se uređaj, kada ga odlažete, mora sakupljati odvojeno.

POTVRDA O GARANCIJI
Ovaj uređaj je fabrički proveren. Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine za defekte nastale tokom proizvodnje ili defekte nastale zbog neispravnog materijala. U slučaju zahteva za garanciju moraju se dostaviti zajedno potvrda o kupovini i potvrda o garanciji.

Garancija važi samo uz garantni list i dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa datumom kupovine i modelom uređaja.

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se direktno prodavcu ili našem sedištu kako biste sačuvali efikasnost aparata i DA NE BISTE PONIŠTILI garanciju. Svaka intervencija neovlašćenih osoba na ovom uređaju automatski će poništiti garanciju.

USLOVI GARANCIJE
Ako tokom garantnog perioda dodje do bilo kakvih kvarova kao rezultat neispravnog materijala i/ili proizvodnje garantujemo besplatan popravak pod uslovom da:

- Je aparat pravilno korišćen i u svrhu za koju je namenjen.
- Uređaj nije otvaran, popravljan ili izmenjen od strane neovlascenog osoblja, inače ga nije moguće popraviti.
- Da se dostavi potvrda o kupovini.
- Uređaj koji je istrošen i oštećen neće biti pokriven ovom garancijom.

Zbog toga su svi delovi koji se mogu slučajno slomiti ili koji imaju vidljive znakove upotrebe kod potrošnih proizvoda (poput lampi, baterija, grejnih elemenata ...), estetski delovi isključeni iz garancije i bilo koji nedostatak koji nastane usled nepoštovanja uputstava za upotrebu, nemara u upotrebi i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne montaže, oštećenja tokom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču. Za svaki kvar koji se nije mogao popraviti u garantnom roku, aparat će biti zamenjen besplatno.
U svakom slučaju, ako je deo koji treba zameniti zbog defekta,oštećenja ili kvara dodatak i/ili odvojivi deo proizvoda, Beper zadržava pravo da zameni samo onaj deo koji je u pitanju, a ne i ceo proizvod.

Obratite se distributeru u svojoj zemlji ili servisnom centru Beper. E-mail **assistenza@beper.com**
Koji će proslediti vaše upite vašem distributeru.

Általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.
Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek.
Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.
Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával.
Ügyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.
A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.
Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezetékhosszabbítást használni.
Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezetékhosszabbításokat használjon.
Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.
A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, feltéve, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó teljes körű utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel kapcsolatos kockázatokat.

1. Használat előtt

Távolítson el minden csomagolóanyagot, beleértve az ajtó belsejét is.

Ellenőrizze a sütő sértetlenségét. Ne használja, ha az ajtó görbe vagy rosszul van beállítva, ha a tömítések, tömítőfelületek, zsanérok vagy zárak sérültek, illetve ha horpadások vannak a sütő üregében vagy az ajtón.

A műanyag zacskókat, hungarocellt és egyéb csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva.

Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az üveglap, a görgőgyűrű és a csap megfelelően össze van szerelve.

Ha bármilyen kétsége merül fel a termék épségével vagy működésével kapcsolatban, használat előtt konzultáljon szakképzett személyzettel.

2. Biztonsági figyelmeztetések

Fontos figyelmeztetés. A sütő kizárólag háztartási használatra készült ételek és italok melegítésére, kiolvasztására, főzésére vagy gőzölésére. Minden használat eltérő nem megfelelő és veszélyes lehet.

2.1 Elektromos biztonság és általános használat

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a műszaki címkén feltüntetett adatoknak, és hogy a rendszer kompatibilis-e a készülék teljesítményével.

A sütőt csak könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket a konnektorból.

Ne a kábelt húzza a kihúzáshoz. Tartsa távol a kábelt forró vagy éles felületektől, és ne vezesse a sütő alá.

Ne üzemeltesse a sütőt, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozódugója, ha a termék nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült.

Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Kerülje az adaptereket, elosztókat és hosszabbítókat. Szükség esetén csak olyan tartozékokat használjon, amelyek megfelelnek a jelenlegi biztonsági előírásoknak.
A túlmelegedés elkerülése érdekében tekerje le teljesen a tápkábelt. Húzza ki a sütőt a konnektorból, ha nem használja, valamint tisztítás vagy karbantartás előtt.
Ne merítse a sütőt, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készülék szabadban . Ne üzemeltesse a sütőt külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
Ne üzemeltesse üresen a sütőt.

2.2 Védelem mikrohullámú energiából
Ne próbálja meg nyitott ajtóval működtetni a sütőt, és ne nyúljon a biztonsági berendezésekhez.
Ne helyezzen tárgyakat a sütő eleje és az ajtó közé. Tartsa tisztán a tömítőfelületeket, kerülje a szennyeződés vagy mosószermaradványok felhalmozódását.
Ne használja a sütőt, ha az ajtó, a zsanérok, a zárak, a tömítések vagy a tömítőfelületek sérültek.
Ne távolítson el semmilyen fedelet, panelt vagy a hullámvezetőt védő csillámlemezt.
Javításokat, beállításokat, kábel- vagy lámpacserét csak szakképzett személyzet vagy hivatalos szervizközpont végezhet.

2.3 Tűz-, égési sérülés- és gőzveszély
Papír- vagy műanyag edényben történő ételmelegítéskor figyelje a sütőt az esetleges gyulladásveszély miatt.
A sütőbe helyezés előtt távolítsa el a fém zsinórokat a papír- vagy műanyag zacskókról.
Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a sütő dugóját a konnektorból, és tartsa csukva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.
Ne használja a sütő belsejét tárolórekeszként, és ne hagyjon benne papírt, evőeszközöket vagy ételt, amikor a sütő nincs használatban.
Ne használja a sütőt élelmiszerek, ruhák, rongyok, szivacsok, papucsok, melegítőpárnák vagy hasonló anyagok szárítására.
Ne süssön sütőben: a forró olaj károsíthatja a készüléket és égési sérüléseket okozhat.
A sütő, a hozzáférhető felületek és az eszközök felforrósodhatnak. Használjon edényfogó kesztyűt vagy sütőkesztyűt az étel vagy a tartályok kivételekor.
Óvatosan nyissa ki a fedelet és a fóliát: forró gőz távozhat.

2.4 Étel és ital
Ne melegítsen folyadékokat vagy ételeket lezárt edényekben: ezek felrobbanhatnak.
Az italok melegítése késleltetett és robbanásszerű forrást okozhat. Óvatosan kezelje az edényt .
Ne melegítsen újra tojásokat héjukban vagy egészben főtt tojásokat: ezek a melegítés befejezése után is felrobbanhatnak.
A vastag héjú ételeket, például a burgonyát, az egész tököt, az almát és a gesztenyét főzés előtt szúrja ki.
Keverje meg vagy rázza fel a cumisüvegeket és üvegeket, és ellenőrizze a hőmérsékletüket a beadás előtt, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

2.5 Gyermekek és csökkent képességű személyek
A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják a sütőt, vagy ha eligazítást kaptak a biztonságos használatról, és megértették a kapcsolódó kockázatokat.
A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek csak megfelelő felügyelet vagy betanítás mellett használhatják a készüléket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak akkor végezhetik, ha legalább 8 évesek és felügyelet alatt állnak.
Tartsa távol a kisgyermekeket a hozzáférhető részektől, amelyek használat közben felforrósodhatnak.

3. Telepítés
A sütőt kizárólag szabadon álló készülékként szabad használni. Ne helyezze szekrénybe, és ne szerelje fel tűzhely vagy más hőt termelő készülék fölé.
Helyezze a sütőt sík, stabil felületre, amely elbírja a készülék és a legnehezebb elkészíthető étel súlyát.
Ne helyezze hőforrások közelébe, magas páratartalmú helyekre vagy gyúlékony anyagok közelébe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő felett, 10 cm-t hátul és 5 cm-t mindkét oldalon. Ne takarja le és ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat.

Ne távolítsa el a lábakat, illetve a hátsó vagy oldalsó távtartókat, mivel ezek biztosítják a minimális légáramlási távolságot.
Helyezze a sütőt fal közelébe, mindig ügyelve a jelzett szellőzőnyílásokra.
A sütő mozgatása előtt rögzítse vagy vegye le a forgótányért a sérülések elkerülése érdekében.
Ne használja a sütőt, ha az üveglap, a görgőgyűrű és a csap nincs megfelelően a helyén.

4. Termékleírás

É.	**Összetevő**
1	Ajtóbiztonsági zárrendszer
2	Ablak
3	Pin
4	Forgó gyűrű
5	Vezérlőpult
6	Hullámvezető. Ne távolítsa el a fedő csillámlemezt.
7	Üveglap

5. Vezérlőpult
A panel két vezérlőből áll: be-/kikapcsoló/funkcióválasztóból és időzítő gombból.

5.1 Be-/kikapcsoló/funkcióválasztó
Ezzel a gombbal válassza ki a főzési teljesítményszintet az idő beállítása előtt.
5.2 Időzítő gomb
Lehetővé teszi a főzési idő beállítását akár 30 percre is munkamenetenként.
Amint az időzítőt bekapcsolják, a sütő elkezd sütni.

6. A sütő használata

6.1 A főzés megkezdése előtt
Győződjön meg arról, hogy a sütő tiszta és megfelelően van beszerelve.
Ellenőrizze, hogy az üveglap, a forgógyűrű és a csap megfelelően van-e összeszerelve.
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható edényeket és eszközöket használjon.
Helyezze be az ételt, és csukja be rendesen az ajtót.

6.2 Főzési folyamat indítása
Helyezze az ételt a sütőbe, és csukja be az ajtót.
Fordítsa a teljesítmény-/funkcióválasztót a kívánt szintre.
a kívánt főzési időre . indul azonnal .

Figyelem: Ha 2 percnél rövidebb időt állít be, először állítsa az időzítőt 2 percen túlra, majd állítsa vissza a helyes időre. Mindig állítsa vissza az időzítőt 0-ra, ha az ételt a sütési idő vége előtt kiveszi, vagy ha a sütő nincs használatban.

A főzés leállításához az ajtót a fogantyúnál fogva nyissa ki. Az ajtó becsukása után a főzés folytatódik, kivéve, ha az időzítő 0-ra van állítva.

7. A mikrohullámú főzés alapelvei
Óvatosan rendezd el az ételt, a legvastagabb részeket a tányér széle felé helyezve.
A jelzett minimális ideig főzze, és csak szükség esetén növelje az időt. A túl forró ételek főtt füstölhetnek vagy lángra kaphatnak. Főzés közben fedje le az ételt: A fedő csökkenti a fröccsenést és segít az egyenletes főzésben.
A csirke és a hamburgerek hasonló ételeit főzés közben egyszer fordítsa meg, hogy felgyorsítsa a sütési folyamatot. A nagyobb tételeket, például a sülteket, legalább egyszer meg kell fordítani.

A főzés felénél rendezd át az ételeket, például a húsgombócokat, felülről lefelé és a tányér közepétől kifelé haladva.

8. Szerszámútmutató
Kizárólag olyan eszközöket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasnak vannak jelölve.
A mikrohullámok nem hatolnak be a fémbe: ne használjon fém eszközöket, fémtartályokat vagy fém szélű tányérokat, kivéve, ha a gyártó kifejezetten feltünteti a megengedett formát és méretet.
Ne használjon újrahasznosított papírtermékeket mikrohullámú sütőben való főzéshez: fémdarabokat tartalmazhatnak, amelyek szikrát vagy tüzet okozhatnak.
Válasszon kerek vagy ovális edényeket: az étel hajlamos túlsülni a négyzet vagy téglalap alakú edények sarkaiban.
Mindig ellenőrizze, hogy az eszközök nem melegszenek-e túl rendellenesen, és szükség esetén sütőkesztyűvel fogja meg őket.

9. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt: Kapcsolja ki a sütőt, állítsa az időzítőt 0-ra, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Tartsa tisztán a sütő belsejét. A kifröccsent ételmaradékokat vagy folyadékokat nedves ruhával távolítsa el. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe mosogatószert .
Kerülje a spray-ket, az agresszív vagy súrolószereket: ezek foltot hagyhatnak, megkarcolhatják vagy mattá tehetik az ajtó felületét.
A külső felületeket nedves ruhával tisztítsa. Ne engedje, hogy víz jusson a szellőzőnyílásokba.
Az ajtót, ablakot, tömítéseket és a szomszédos részeket gyakran tisztítsa nedves ruhával a maradványok és a fröccsenő folyadékok eltávolításához.
Ne használjon gőztisztítókat.
Ne hagyja, hogy a kezelőpanel nedves legyen. Törölje át puha, nedves ruhával, és hagyja nyitva az ajtót, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást.
Ha gőz gyűlik össze az ajtó belsejében vagy kívül, törölje szárazra puha ruhával. Ez magas páratartalom mellett fordulhat elő, és normális jelenség.
Időnként vegye le az üvegtányért, és mossa el forró, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben.
A túlzott zaj elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a forgógyűrűt és a sütőtér alját. A gyűrű enyhén szappanos vízzel vagy mosogatógépben mosható; tisztítás után tegye vissza megfelelően.
A szagok megszüntetéséhez melegítsen 5 percig egy mély, mikrohullámú sütőben használható tálat, amelyben egy csésze víz van citromlével és reszelt héjával . Tisztítsa meg és szárítsa meg puha ruhával.
A lámpa cseréjéhez forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz.
Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat. A tisztítás elmulasztása károsíthatja a felületeket, csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzeteket teremthet.

10. Rádióinterferencia
A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat rádiókkal, televíziókkal vagy hasonló berendezésekkel. Az interferencia csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében :
Tisztítsa meg a sütő ajtaját és a tömítőfelületeket.
Fordítsa el a rádió vagy televízió vevőantennáját.
Helyezze át a sütőt a vevőegységhez képest, vagy növelje a két készülék közötti távolságot.
Csatlakoztassa a sütőt egy másik konnektorba, hogy a sütő és a vevő külön áramkörön legyenek.

11. Műszaki adatok
Energiafogyasztás 1100 W
Tápellátás 230-240 V / 50 Hz
Névleges mikrohullámú teljesítmény 700 W
Működési frekvencia 2450 MHz

A folyamatos fejlesztés érdekében a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre a kérdéses terméken.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerekes kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY
Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani.A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvénytelenítse a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéktelen személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI
Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyóeszközökben (például lámpák, akkumulátorok, fűtőelemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.
Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük.Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országa forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.
E-mail küldése az **assistenza@beper.com** címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.

BEPER SRL
Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019
beper.com

CUSTOMER CARE BEPER