


DIFFUSORE D'ESSENZE USB	IT
USB AROMA DIFFUSER	EN
USB-AROMA-DIFFUSOR	DE
DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES USB	FR
DIFUSOR DE ESENCIAS USB	ES
USB DIFUZOR ETERIČNIH ULJA	HR
USB DIFUZOR ETERIČNIH OLJ	SL
ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ USB	GR
DIFUZOR DE AROME USB	RO
USB DIFUZÉR ESENCÍ	CZ
USB AROMĀTU DIFUZORS	LV
USB AROMATŲ DIFUZORIUS	LT
USB AROOMIDIFUUSER	EE
USB AROMA DIFFUSER	NL
USB ДИФУЗЕР ЗА АРОМАТИ	BG
USB DIFUZOR ETERIČNIH ULJA	RS
USB AROMA DIFFÚZOR	HU

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **beper.com**

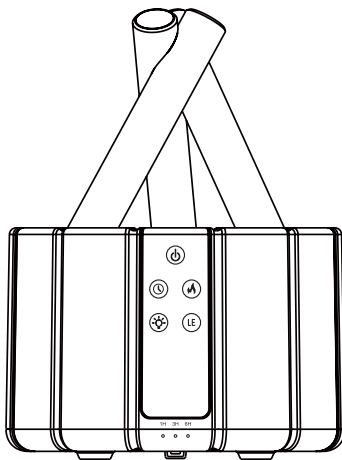

IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)
EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)
DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)
FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)
HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)
SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)
GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (σαρώστε το QR CODE)
RO - MANUAL DE INSTRUȚIUNI (scanează CODUL QR)
CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)
LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)
LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)
EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)
NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)
BG - РЪКОВОДСТВО ЗА UPOTREBA (skaniraite QR KODA)
RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)

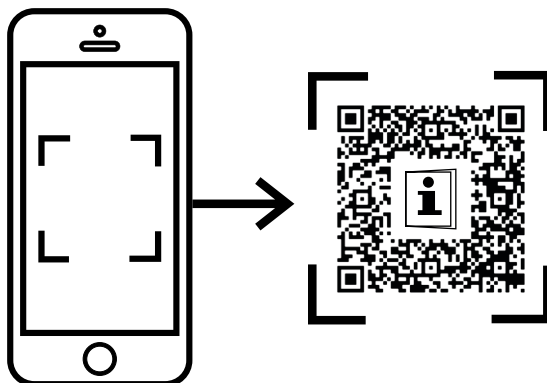


Fig.A


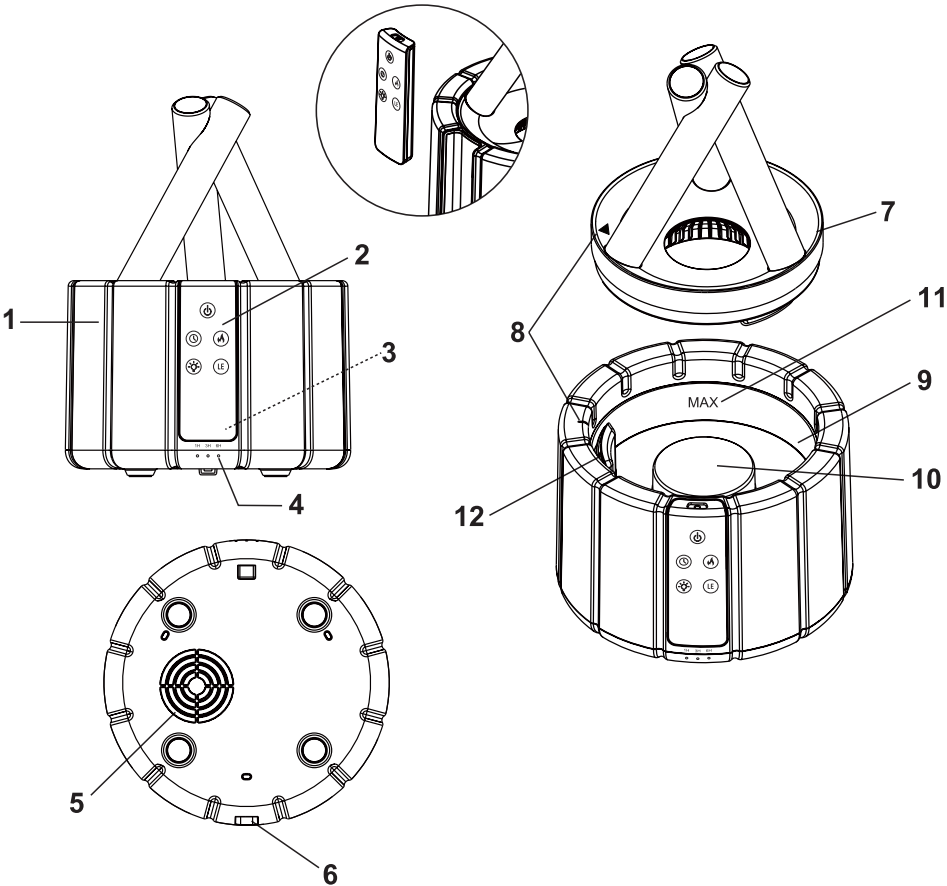


Fig.B

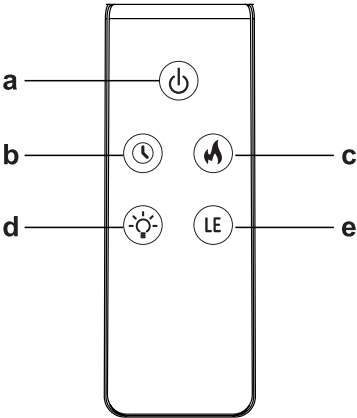

Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non collegare l'apparecchio alla presa elettrica per la ricarica della batteria se il cavo risultasse danneggiato.

Se il cavo di ricarica dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone). Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Alcune avvertenze

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale. Il prodotto deve essere collocato su una superficie piana e stabile, facendo attenzione a non ostruire la ventola di aereazione posta sotto la base del prodotto.

Non utilizzare detergenti, solventi o agenti aggressivi per pulire il prodotto.

Prima di utilizzare olii essenziali leggere attentamente le avvertenze di utilizzo poste sulla confezione del flacone.

Utilizzare solo acqua pulita a temperatura ambiente per riempire il serbatoio.

Togliere sempre la spina dalla presa della corrente prima di fare manutenzione o pulire l'apparecchio.

Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da docce, vasche o luoghi analoghi.

A fine utilizzo svuotare sempre il serbatoio per evitare la formazione di muffe e/o cattivi odori.

Non muovere il prodotto quando il serbatoio è pieno di acqua.

Non aggiungere acqua direttamente sopra la fuoriuscita di vapore freddo.

Non riempire il serbatoio oltre il livello massimo evidenziato dal punto "MAX".

Non riempire il serbatoio mentre il prodotto è collegato al cavo di alimentazione.

Pulire regolarmente il serbatoio per evitare la formazione di calcare. Prima di aggiungere olii essenziali nel serbatoio assicurarsi che sia già presente acqua all'interno di esso. Non mettere più di 10 gocce di olio essenziale per non compromettere il funzionamento del prodotto.

Assicurarsi che il getto di vapore proveniente dal diffusore non sia emesso nelle vicinanze di pareti, soffitti o controsoffitti, apparecchi elettrici/elettronici, tessuti o mobili, per evitare possibili danni causati dall'umidità.

⚠ Attenzione: non aggiungere acqua al serbatoio mentre il diffusore è in funzione.

Avvertenze sulle batterie

Il telecomando, di questo prodotto è fornito con batterie accessibili all'utente. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo e della polarità indicate nel manuale o sull'apparecchio. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili e non smontare, schiacciare, cortocircuitare o gettare le batterie nel fuoco. Evitare di esporre le batterie a fonti di calore, luce solare diretta o umidità e rimuoverle se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato. Batterie danneggiate o che presentano perdite possono causare ustioni o irritazioni in caso di contatto con la pelle o con gli occhi; evitare il contatto diretto con il liquido fuoriuscito. Tenere sempre le batterie e il prodotto fuori dalla portata dei bambini poiché le batterie di piccole dimensioni possono comportare rischio di soffocamento o di gravi lesioni interne in caso di ingestione. In caso di sospetta ingestione o introduzione in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Smaltire le batterie usate in conformità con la normativa locale vigente e non eliminarle insieme ai rifiuti domestici.

Pulire regolarmente il serbatoio per evitare la formazione di calcare. Prima di aggiungere olii essenziali nel serbatoio assicurarsi che sia già presente acqua all'interno di esso. Non mettere più di 10-12 gocce di olio essenziale per non compromettere il funzionamento del prodotto.

Assicurarsi che il getto di vapore proveniente dal diffusore non sia emesso nelle vicinanze di pareti, soffitti o controsoffitti, apparecchi elettrici/elettronici, tessuti o mobili, per evitare possibili danni causati dall'umidità.

Descrizione prodotto Fig. A

1. Unità principale
2. Telecomando
3. Scomparto telecomando
4. Indicatori timer (1-3-6 ore)
5. Ventola di aerazione
6. Presa per cavo USB
7. Copertura esterna
8. Punto di allineamento copertura
9. Serbatoio
10. Lampada LED
11. Linea capacità massima
12. Fuoriuscita vapore freddo

Fig. B

- a. Tasto ON/OFF
- b. Impostazione timer
- c. Selettore intensità vapore freddo
- d. Selettore luce LED
- e. Selettore effetto

Utilizzo

Estrarre il prodotto dalla confezione e verificare che tutte le parti siano incluse e integre.

Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.

Rimuovere la copertura del serbatoio dell'acqua.

Riempire il serbatoio con acqua pulita, facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato.

Aggiungere all'acqua l'olio essenziale. Si consiglia di NON mettere più di 10 gocce di olio per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

Riposizionare la copertura seguendo il punto d'allineamento evidenziato sul prodotto.

Collegare il cavo USB alla presa posta sulla base del prodotto (il prodotto è dotato di un cavo USB che può essere collegato direttamente ad un computer oppure tramite un adattatore alla presa di corrente elettrica).

Collegando il cavo USB al prodotto, si sentirà un leggero segnale acustico; a questo punto il prodotto è attivo.

Estrarre il telecomando dal suo scomparto.

Premere il tasto ON/OFF per attivare il diffusore. Il diffusore si accende automaticamente con l'intensità di nebulizzazione più alta e sul colore arancione.

Utilizzare il telecomando per selezionare una tra le diverse modalità disponibili:

Timer: premere il tasto per impostare la durata automatica di nebulizzazione a 1 ora, 3 ore o 6 ore. Con la selezione, si accendono i corrispondenti LED sul prodotto. Per disattivare il timer, è necessario spegnere il diffusore.

Intensità vapore freddo: premere il tasto per scegliere tra nebulizzazione normale o intensa.

Luce LED: premere il tasto per variare la luce LED in base alle proprie preferenze. Premendo ripetutamente, i colori si alternano come di seguito:

- luce multicolore per visualizzazione mista delle luci LED
- colore statico sull'ultima luce LED in variazione
- LED in successione 7 colori

Premendo un'ultima volta, la luce LED si spegne.

Effetto: premere ripetutamente il tasto per impostare la modalità di luce statica, effetto fiamma oppure intermittente. Gli effetti luce fiamma e intermittente sono funzionanti solo sulla luce LED arancione.

Quando l'acqua nel serbatoio si esaurisce la funzione di nebulizzazione si interromperà fino a quando il serbatoio non verrà riempito di nuovo.

Al termine dell'utilizzo, riporre il telecomando nell'apposito scomparto.

Il prodotto può essere comandato anche quando il telecomando è posizionato nell'apposito scomparto.

Pulizia e manutenzione

⚠ ATTENZIONE: scollegare sempre il prodotto dal cavo USB e dall'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.

Rimuovere la copertura del prodotto.

Dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio dell'acqua. Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno soffice leggermente umido.

Svuotare, risciacquare ed asciugare il serbatoio dell'acqua con un panno pulito ogni volta che si utilizza un diverso tipo di olio essenziale.

Si consiglia di pulire spesso l'atomizzatore posto sul fondo del serbatoio. Preparare una miscela di acqua e aceto e versarla all'interno del serbatoio, assicurandosi che l'atomizzatore sia completamente ricoperto; lasciare riposare la miscela per circa 30 minuti, passare delicatamente un bastoncino di cotone sull'atomizzatore per rimuovere ogni eventuale residuo di calcare e olio essenziale; svuotare quindi il serbatoio, risciacquare con acqua pulita e asciugare accuratamente.

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare oggetti affilati o appuntiti per pulire l'atomizzatore

Nei periodi di non utilizzo, svuotare l'acqua dal serbatoio e asciugare bene il tutto.

Conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in un luogo pulito e asciutto.

Dati tecnici

Capacità: 250ml

Input: USB DC 5V

In un'ottica di miglioramento continuo, Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: assistenza@beper.com

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

Always make sure that the mains voltage equals to the voltage indicated on the technical data label and that the electrical system is compatible with the power of the appliance.

Never unplug the appliance from the socket by pulling the power cord. Make sure the cable never gets in contact with hot or sharp surfaces. Do not connect the appliance to the outlet to charge the battery in case the charging cord is damaged.

If the charging cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical After Sales service or by a qualified person, in order to avoid any potential risk.

Only connect the appliance to an AC power outlet.

It is generally not advisable to use adapters, multiple sockets and/or cord extensions.

When their use is necessary only use adapter and cord extensions compliant with the applicable safety regulations.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

To avoid dangerous overheating completely unwind the power cord and unplug the socket from the power outlet when the appliance is not in use.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, unplug the socket from the power outlet.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Keep the appliance away from heating sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance.

Children must not play with the appliance.

When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cable away from children.

Warnings

Use the product only as described in this manual.

The product must be placed on a flat, stable surface, taking care not to obstruct the ventilation fan located under the base of the product.

Do not use detergents, solvents, or aggressive agents to clean the product. Before using essential oils, carefully read the instructions for use on the bottle packaging.

Use only clean, room-temperature water to fill the reservoir.

Always unplug the appliance before performing maintenance or cleaning.

Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from showers, bathtubs, or similar areas.

Always empty the reservoir after use to prevent mold and/or unpleasant odors.

Do not move the product when the reservoir is full of water.

Do not add water directly above the cold mist outlet.

Do not fill the reservoir above the "MAX" mark.

Do not fill the reservoir while the product is plugged in.

Clean the tank regularly to prevent limescale buildup.

Before adding essential oils to the tank, make sure there is already water in it. Do not add more than 10 drops of essential oil to avoid compromising the product's performance.

Make sure the diffuser's steam jet is not emitted near walls, ceilings, or suspended ceilings, electrical/electronic appliances, fabrics, or furniture, to avoid possible damage caused by humidity.

⚠ Warning: do not add water to the reservoir while the diffuser is operating.

Battery Warnings

The remote control for this product is supplied with user-accessible batteries. Use only the type and polarity indicated in the manual or on the device. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries, and do not disassemble, crush, short-circuit, or dispose of batteries in fire. Avoid exposing batteries to heat, direct sunlight, or moisture, and remove them if the product will not be used for an extended period. Damaged or leaking batteries can cause burns or irritation if they come into contact with the skin or eyes; avoid direct contact with leaked liquid. Always keep batteries and the product out of the reach of children, as small batteries can pose a risk of suffocation or serious internal injury if swallowed. If you suspect ingestion or introduction into any part of the body, seek immediate medical attention. Dispose of used batteries in accordance with local regulations and do not dispose of them with household waste.

Product Description Fig. A

1. Main unit
2. Remote control
3. Remote control compartment
4. Timer indicators (1-3-6 hours)
5. Ventilation fan
6. USB cable socket
7. Outer cover
8. Cover alignment point
9. Water tank
10. LED light
11. Maximum capacity line
12. Cold mist outlet

Fig. B

- a. ON/OFF button
- b. Timer setting
- c. Cold mist intensity selector
- d. LED light selector
- e. Effect selector

Usage

Remove the product from the packaging and check that all parts are included and intact.

Place the product on a flat, stable surface.

Remove the water tank cover.

Fill the tank with clean water, taking care not to exceed the maximum level indicated.

Add the essential oil to the water. We recommend NOT adding more than 10 drops of oil, as this will compromise the product's proper functioning.

Replace the cover following the alignment point highlighted on the product.

Connect the USB cable to the socket on the base of the product (the product comes with a USB cable that can be connected directly to a computer or via an adapter to a power outlet).

When connecting the USB cable to the product, you will hear a slight beep; the product is now active.

Remove the remote control from its compartment.

Press the ON/OFF button to activate the diffuser. The diffuser automatically turns on with the highest mist intensity and the orange color.

Use the remote control to select one of the available modes:

Timer: Press the button to set the automatic nebulization duration to 1 hour, 3 hours, or 6 hours. When you select a mode, the corresponding LEDs on the product will light up. To deactivate the timer, you must turn off the diffuser.

Cold mist intensity: Press the button to choose between normal and intense mist.

LED light: Press the button to vary the LED light according to your preference. Repeated presses cycle through the colors as follows:

- Multicolored light for mixed LED display
- Static color on the last LED light that changes
- 7 color LED sequence

A final press turns off the LED light.

Effect: Press the button repeatedly to select the static, flame effect, or flashing light mode. The flame and flashing light effects only work on the orange LED light.

When the water in the tank runs out, the nebulization function will stop until the tank is refilled.

After use, return the remote control to its designated compartment.

The product can be controlled even when the remote control is placed in the designated compartment.

Cleaning and Maintenance

 **Warning: Always unplug the product from the USB cable and power supply before performing maintenance.**

Remove the product cover.

Empty the water tank after each use. Wipe the outside of the appliance with a soft, slightly damp cloth.

Empty, rinse, and dry the water tank with a clean cloth after each use of a different type of essential oil.

It is recommended to clean the atomizer at the bottom of the tank frequently. Prepare a mixture of water and vinegar and pour it into the tank, making sure the atomizer is completely covered. Let the mixture sit for about 30 minutes, then gently wipe the atomizer with a cotton swab to remove any residual limescale and essential oil. Then empty the tank, rinse with clean water, and dry thoroughly.

 **Warning: Do not use sharp or pointed objects to clean the atomizer.**

When not in use, empty the water from the tank and dry everything thoroughly.

Store the appliance, along with this manual, in the original box in a clean, dry place.

Technical Data

Capacity: 250ml

Input: USB DC 5V

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

Allgemeine Warnhinweise

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vor und während der Benutzung des Geräts müssen einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Prüfen Sie nach dem Entfernen des gesamten Verpackungsmaterials die Unversehrtheit des Geräts. Im Zweifelsfall benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor usw.) müssen stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen. Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich Adapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und somit gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, zweckentfremdete oder unangemessene Verwendung entstehen.

Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Ziehen Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern) fern. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) sowie Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät entsorgt werden muss, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen. Es wird außerdem empfohlen, alle Teile des Geräts, die eine Gefahr darstellen könnten, unschädlich zu machen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern. Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät können dieses Gerät benutzen, sofern sie eine vollständige Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Warnhinweise

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Produkt muss auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen. Achten Sie darauf, den Lüfter an der Unterseite des Produkts nicht zu blockieren.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder aggressive Substanzen. Lesen Sie vor der Verwendung ätherischer Öle die Gebrauchsanweisung auf der Flaschenverpackung sorgfältig durch.

Füllen Sie den Wassertank nur mit sauberem Wasser in Raumtemperatur. Ziehen Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es von Duschen, Badewannen oder ähnlichen Bereichen fern. Leeren Sie den Wassertank nach Gebrauch, um Schimmelbildung und/oder unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn der Wassertank voll ist.

Füllen Sie kein Wasser direkt über dem Kaltnebelauslass ein.

Füllen Sie den Wassertank nicht über die „MAX“-Markierung hinaus.

Füllen Sie den Wassertank nicht, während das Produkt an das Stromnetz angeschlossen ist.

Reinigen Sie den Tank regelmäßig, um Kalkablagerungen vorzubeugen. Bevor Sie ätherische Öle in den Tank geben, vergewissern Sie sich, dass sich bereits Wasser darin befindet. Geben Sie nicht mehr als 10 Tropfen ätherisches Öl hinzu, um die Leistung des Produkts nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass der Dampfstrahl des Diffusors nicht in der Nähe von Wänden, Decken, abgehängten Decken, elektrischen/elektronischen Geräten, Textilien oder Möbeln austritt, um mögliche Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

⚠ Warnung: Füllen Sie kein Wasser in den Tank, während der Diffusor in Betrieb ist.

Warnhinweise zu den Batterien

Die Fernbedienung dieses Produkts wird mit vom Benutzer austauschbaren Batterien geliefert. Verwenden Sie ausschließlich den in der Bedienungsanleitung oder auf dem Gerät angegebenen Batterietyp und die angegebene Polarität. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen. Zerlegen, quetschen, kurzschließen oder entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer. Setzen Sie die Batterien keiner Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus und entfernen Sie sie, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Beschädigte oder auslaufende Batterien können bei Kontakt mit Haut oder Augen Verätzungen oder Reizungen verursachen; vermeiden Sie direkten Kontakt mit ausgelaufener Flüssigkeit. Batterien und das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da kleine Batterien beim Verschlucken Erstickungsgefahr oder schwere innere Verletzungen verursachen können. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen in den Körper sofort einen Arzt aufsuchen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im Hausmüll.

Produktbeschreibung Abb. A

1. Hauptgerät
2. Fernbedienung
3. Fernbedienungsfach
4. Timer-Anzeigen (1-3-6 Stunden)
5. Lüfter
6. USB-Anschluss
7. Außenabdeckung
8. Ausrichtungspunkt für die Abdeckung
9. Wassertank
10. LED-Anzeige
11. Maximale Füllmenge
12. Kaltnebelauslass

Abb. B

- a. Ein-/Ausschalter
- b. Timer-Einstellung
- c. Kaltnebel-Intensitätsregler
- d. LED-Anzeige
- e. Effektregler

Anwendung

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile Fläche. Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser und achten Sie darauf, die angegebene maximale Füllmenge nicht zu überschreiten. Geben Sie das ätherische Öl ins Wasser. Wir empfehlen, nicht mehr als 10 Tropfen Öl zu verwenden, da dies die einwandfreie Funktion des Produkts beeinträchtigen kann. Setzen Sie die Abdeckung gemäß der Markierung am Produkt wieder auf. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Buchse an der Unterseite des Produkts (ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten und kann direkt an einen Computer oder über einen Adapter an eine Steckdose angeschlossen werden). Beim Anschließen des USB-Kabels hören Sie einen kurzen Piepton; das Produkt ist nun betriebsbereit. Nehmen Sie die Fernbedienung aus ihrem

Fach. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Diffusor zu aktivieren. Der Diffusor schaltet sich automatisch mit höchster Nebelintensität und orangefarbener Anzeige ein. Wählen Sie mit der Fernbedienung einen der verfügbaren Modi aus: Timer: Stellen Sie die automatische Vernebelungsdauer mit der Taste auf 1, 3 oder 6 Stunden ein. Die entsprechenden LEDs am Produkt leuchten auf, sobald Sie einen Modus ausgewählt haben. Um den Timer zu deaktivieren, schalten Sie den Diffusor aus.

Intensität des Kaltnebels: Drücken Sie die Taste, um zwischen normalem und intensivem Nebel zu wählen.

LED-Licht: Drücken Sie die Taste, um die LED-Beleuchtung nach Ihren Wünschen anzupassen. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie die Farben wie folgt:

- Mehrfarbiges Licht für gemischte LED-Anzeige
- Statische Farbe der zuletzt gewechselten LED
- 7-Farben-LED-Sequenz

Ein letzter Druck schaltet das LED-Licht aus.

Effekt: Drücken Sie die Taste wiederholt, um den statischen Licht-, Flammen- oder Blinklichtmodus auszuwählen. Die Flammen- und Blinklichteffekte funktionieren nur mit der orangefarbenen LED.

Wenn der Wassertank leer ist, stoppt die Vernebelungsfunktion, bis der Tank wieder aufgefüllt ist.

Legen Sie die Fernbedienung nach Gebrauch in das dafür vorgesehene Fach.

Das Produkt kann auch dann bedient werden, wenn sich die Fernbedienung im dafür vorgesehenen Fach befindet.

Reinigung und Wartung

⚠ Warnung: Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten immer vom USB-Kabel und der Stromversorgung.

Entfernen Sie die Produktabdeckung.

Entleeren Sie den Wassertank. Reinigen Sie den Tank nach jeder Benutzung. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.

Leeren, spülen und trocknen Sie den Wassertank nach jeder Verwendung verschiedener ätherischer Öle mit einem sauberen Tuch.

Es wird empfohlen, den Zerstäuber am Boden des Tanks regelmäßig zu reinigen. Bereiten Sie eine Mischung aus Wasser und Essig zu und füllen Sie den Tank damit, sodass der Zerstäuber vollständig bedeckt ist. Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten einwirken und wischen Sie den Zerstäuber anschließend vorsichtig mit einem Wattestäbchen ab, um Kalk- und Ölrreste zu entfernen. Leeren Sie den Tank anschließend, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn gründlich.

⚠ Warnung: Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Reinigung des Zerstäubers.

Leeren Sie den Tank nach Gebrauch und trocknen Sie alle Teile gründlich. Bewahren Sie das Gerät zusammen mit dieser Bedienungsanleitung in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Technische Daten

Fassungsvermögen: 250 ml

Eingang: USB DC 5 V

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- a. Transportschäden oder Stürze,
- b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
- f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.

E-mail **assistenza@beper.com** die ihren händler nennen wird

Avertissements généraux

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Avant et pendant l'utilisation de l'appareil, il est impératif de respecter certaines précautions élémentaires.

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un technicien qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, etc.) doivent toujours être tenus hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque.

Lorsque leur utilisation est nécessaire, utilisez uniquement des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte et donc dangereuse, et entraîne l'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée ou abusive.

Pour éviter toute surchauffe dangereuse, enroulez complètement le cordon d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de la prise de courant.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Tenir l'appareil éloigné des sources de chaleur (par exemple, un radiateur). Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ni par des personnes n'ayant pas d'expérience ni de connaissances sur l'appareil, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions claires de la part d'une personne responsable de leur sécurité quant à son utilisation.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Lorsque l'appareil doit être mis au rebut, il est recommandé de le rendre inutilisable.

Il est également recommandé de neutraliser les parties de l'appareil susceptibles de présenter un danger.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou par des personnes n'ayant pas d'expérience ni de connaissances sur l'appareil, à condition qu'elles aient reçu des instructions complètes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les risques associés.

Avertissements

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel.

Placez le produit sur une surface plane et stable, en veillant à ne pas obstruer le ventilateur situé sous sa base.

N'utilisez pas de détergents, de solvants ou de produits agressifs pour nettoyer le produit. Avant d'utiliser des huiles essentielles, lisez attentivement le mode d'emploi figurant sur l'emballage du flacon.

Utilisez uniquement de l'eau propre à température ambiante pour remplir le réservoir.

Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide et tenez-le éloigné des douches, baignoires et autres endroits similaires.

Videz toujours le réservoir après utilisation afin d'éviter la formation de moisissures et/ou les mauvaises odeurs.

Ne déplacez pas le produit lorsque le réservoir est plein d'eau.

N'ajoutez pas d'eau directement au-dessus de la sortie de brume froide.

Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère « MAX ».

Ne remplissez pas le réservoir lorsque le produit est branché.

Nettoyez régulièrement le réservoir afin d'éviter l'accumulation de calcaire.

Avant d'ajouter des huiles essentielles dans le réservoir, assurez-vous qu'il contient déjà de l'eau. N'ajoutez pas plus de 10 gouttes d'huile essentielle afin de ne pas altérer les performances du produit.

Assurez-vous que le jet de vapeur du diffuseur ne soit pas dirigé vers les murs, les plafonds (y compris les faux plafonds), les appareils électriques/électroniques, les tissus ou les meubles, afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité.

⚠ Avertissement : ne remplissez pas le réservoir d'eau lorsque le diffuseur est en marche.

Avertissements concernant les piles

La télécommande de ce produit est fournie avec des piles amovibles. Utilisez uniquement le type et la polarité indiqués dans le manuel ou sur l'appareil. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables et ne les démontez pas, ne les écrasez pas, ne les court-circuitiez pas et ne les jetez pas au feu. Évitez d'exposer les piles à la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité et retirez-les si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée. Les piles endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures ou des irritations en cas de contact avec la peau ou les yeux ; évitez tout contact direct avec le liquide qui a fui. Conservez toujours les piles et l'appareil hors de portée des enfants, car les petites piles peuvent présenter un risque d'étouffement ou de lésions internes graves en cas d'ingestion. En cas de suspicion d'ingestion ou d'introduction dans le corps, consultez immédiatement un médecin. Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale et ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Description du produit Fig. A

1. Unité principale
2. Télécommande
3. Compartiment de la télécommande
4. Indicateurs de minuterie (1-3-6 heures)
5. Ventilateur
6. Prise pour câble USB
7. Couvercle extérieur
8. Point d'alignement du couvercle
9. Réservoir d'eau
10. Voyant LED
11. Témoin de capacité maximale
12. Sortie de brume froide

Fig. B

- a. Bouton MARCHE/ARRÊT
- b. Réglage de la minuterie
- c. Sélecteur d'intensité de la brume froide
- d. Sélecteur de voyant LED
- e. Sélecteur d'effet

Utilisation

Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.

Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

Retirez le couvercle du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau propre, en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué.

Ajoutez l'huile essentielle à l'eau. Nous vous recommandons de ne pas ajouter plus de 10 gouttes d'huile, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

Remettez le couvercle en place en suivant le repère d'alignement indiqué sur le produit. Branchez le câble USB à la prise située sur la base du produit (le produit est fourni avec un câble USB qui peut être branché directement à un ordinateur ou via un adaptateur secteur).

Lorsque vous branchez le câble USB, vous entendrez un léger bip ; le produit est alors activé.

Retirez la télécommande de son compartiment.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour activer le diffuseur. Le diffuseur s'allume automatiquement avec l'intensité de brume maximale et la couleur orange.

Utilisez la télécommande pour sélectionner l'un des modes disponibles :

Minuterie : Appuyez sur le bouton pour régler la durée de nébulisation automatique sur 1 heure, 3 heures ou 6 heures.

Lorsque vous sélectionnez un mode, les LED correspondantes sur le produit s'allument. Pour désactiver la minuterie, vous devez éteindre le diffuseur. Intensité de la brume froide : Appuyez sur le bouton pour choisir entre une brume normale et une brume intense.

Lumière LED : Appuyez sur le bouton pour modifier la couleur de la lumière LED selon vos préférences. Des pressions répétées permettent de faire défiler les couleurs comme suit :

- Lumière multicolore pour un affichage LED mixte

- Couleur fixe sur la dernière couleur affichée

- Séquence de 7 couleurs LED

Une dernière pression éteint la lumière LED.

Effet

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode lumière fixe, effet flamme ou clignotante. Les effets flamme et clignotante fonctionnent uniquement avec la lumière LED orange.

Lorsque le réservoir d'eau est vide, la fonction de nébulisation s'arrête jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.

Après utilisation, rangez la télécommande dans son compartiment.

Le produit reste fonctionnel même lorsque la télécommande est rangée dans son compartiment.

Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement : Débranchez toujours le produit du câble USB et de la prise secteur avant toute opération d'entretien.

Retirez le couvercle du produit.

Videz le réservoir d'eau. Vidangez le réservoir après chaque utilisation. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. Videz, rincez et séchez le réservoir d'eau avec un chiffon propre après chaque utilisation d'une huile essentielle différente. Il est recommandé de nettoyer fréquemment l'atomiseur situé au fond du réservoir. Préparez un mélange d'eau et de vinaigre et versez-le dans le réservoir en veillant à ce que l'atomiseur soit complètement immergé. Laissez agir le mélange pendant environ 30 minutes, puis essuyez délicatement l'atomiseur avec un coton-tige pour éliminer tout résidu de calcaire et d'huile essentielle. Videz ensuite le réservoir, rincez-le à l'eau claire et séchez-le soigneusement.

⚠ Avertissement : N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour nettoyer l'atomiseur.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, videz l'eau du réservoir et séchez soigneusement l'ensemble.

Rangez l'appareil, accompagné de ce manuel, dans sa boîte d'origine, dans un endroit propre et sec.

Caractéristiques techniques

Capacité : 250 ml

Alimentation : USB DC 5 V

Dans un souci d'amélioration permanent Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement. Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au assistenza@beper.com pour connaître le centre service agréé Beper le plus proche de chez vous.

Advertencias generales

Lea las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Antes y durante el uso del dispositivo, se deben observar algunas precauciones básicas.

Después de retirar todos los materiales de embalaje, verifique la integridad del dispositivo. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños, ya que son una posible causa de riesgo.

Este dispositivo sólo debe utilizarse para la operación para la que fue expresamente diseñado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso, con la consiguiente caducidad de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, impropio e irrazonable.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, desenrolle completamente el cable de alimentación y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, por personas que carezcan de experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que estén supervisadas de cerca o sean instruidas por una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

Cuando se deba desechar el dispositivo, se recomienda dejarlo inoperativo.

También se recomienda hacer inofensivas las partes del aparato que puedan constituir un peligro.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento del dispositivo, siempre que hayan recibido instrucciones completas sobre el uso seguro del dispositivo. y siempre que entiendan los riesgos asociados.

Advertencias

Utilice el producto únicamente como se describe en este manual. El producto debe colocarse sobre una superficie plana y estable, procurando no obstruir el ventilador ubicado debajo de la base. No utilice detergentes, disolventes ni productos agresivos para limpiar el producto. Antes de usar aceites esenciales, lea atentamente las instrucciones de uso del envase. Utilice únicamente agua limpia a temperatura ambiente para llenar el depósito. Desconecte siempre el aparato antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos y manténgalo alejado de duchas, bañeras o zonas similares. Vacítese siempre el depósito después de usarlo para evitar la formación de moho y/o malos olores. No mueva el producto cuando el depósito esté lleno de agua. No añada agua directamente sobre la salida de vapor frío. No llene el depósito por encima de la marca «MAX». No llene el depósito mientras el producto esté enchufado. Limpie el depósito regularmente para evitar la acumulación de cal. Antes de añadir aceites esenciales al depósito, asegúrese de que ya contiene agua. No añada más de 10 gotas de aceite esencial para evitar que el producto pierda eficacia. Asegúrese de que el chorro de vapor del difusor no se emita cerca de paredes, techos, falsos techos, aparatos eléctricos o electrónicos, telas o muebles, para evitar posibles daños por humedad.

⚠ Advertencia: No añada agua al depósito mientras el difusor esté en funcionamiento.

Advertencias sobre las pilas

El mando a distancia de este producto incluye pilas que el usuario puede reemplazar.

Utilice únicamente el tipo y la polaridad indicados en el manual o en el dispositivo. No intente recargar pilas no recargables, ni las desmonte, aplaste, cortocircuite ni arroje al fuego. Evite exponer las pilas al calor, la luz solar directa o la humedad, y retírelas si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado. Las pilas dañadas o con fugas pueden causar quemaduras o irritación si entran en contacto con la piel o los ojos; evite el contacto directo con el líquido derramado. Mantenga siempre las pilas y el producto fuera del alcance de los niños, ya que las pilas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia o lesiones internas graves si se ingieren. Si sospecha que se ha ingerido alguna pila o que ha entrado en contacto con alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local y no las tire con la basura doméstica.

Descripción del producto (Fig. A)

1. Unidad principal
2. Mando a distancia
3. Compartimento del mando a distancia
4. Indicadores del temporizador (1-3-6 horas)
5. Ventilador
6. Conector USB
7. Cubierta exterior
8. Punto de alineación de la cubierta
9. Depósito de agua
10. Luz LED
11. Línea de capacidad máxima
12. Salida de vapor frío

Fig. B)

- a. Botón de encendido/apagado
- b. Ajuste del temporizador
- c. Selector de intensidad del vapor frío
- d. Selector de luz LED
- e. Selector de efectos

Uso

Retire el producto del embalaje y compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buen estado.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.

Retire la tapa del depósito de agua.

Llene el depósito con agua limpia, procurando no sobrepasar el nivel máximo indicado.

Añada el aceite esencial al agua. Recomendamos no añadir más de 10 gotas, ya que esto podría afectar al correcto funcionamiento del producto.

Coloque la tapa siguiendo el punto de alineación marcado en el producto. Conecte el cable USB al conector de la base del producto (el producto incluye un cable USB que se puede conectar directamente a un ordenador o a una toma de corriente mediante un adaptador).

Al conectar el cable USB al producto, oirá un ligero pitido; el producto ya está activado.

Retire el mando a distancia de su compartimento.

Pulse el botón de encendido/apagado para activar el difusor. El difusor se encenderá automáticamente con la máxima intensidad de vapor y en color naranja.

Utilice el mando a distancia para seleccionar uno de los modos disponibles:

Temporizador:

Temporizador:

Pulse el botón para configurar la duración de la nebulización automática a 1, 3 o 6 horas. Al seleccionar un modo, se iluminarán los LED correspondientes del producto. Para desactivar el temporizador, apague el difusor. Intensidad de la niebla fría: Pulse el botón para elegir entre niebla normal e intensa.

Luz LED: Pulse el botón para variar la luz LED según sus preferencias. Al pulsarlo repetidamente, se alternan los colores de la siguiente manera:

- Luz multicolor para una visualización LED mixta
- Color fijo en la última luz LED que cambia
- Secuencia de 7 colores LED

Una última pulsación apaga la luz LED.

Efecto: Pulse el botón repetidamente para seleccionar el modo de luz fija, efecto llama o luz intermitente. Los efectos de llama y luz intermitente solo funcionan con la luz LED naranja.

Cuando se agote el agua del depósito, la función de nebulización se detendrá hasta que se rellene el depósito. Después de usarlo, guarde el mando a distancia en su compartimento.

El producto se puede controlar incluso con el mando a distancia en su compartimento.

Limpieza y mantenimiento

⚠ Advertencia: Desconecte siempre el producto del cable USB y de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Retire la tapa del producto. Vacítese el depósito de agua. Vacíe el depósito de agua después de cada uso. Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave ligeramente húmedo.

Vacítese, enjuague y seque el depósito de agua con un paño limpio después de usar un aceite esencial diferente.

Se recomienda limpiar el atomizador en la parte inferior del depósito con frecuencia. Prepare una mezcla de agua y vinagre y viértala en el depósito, asegurándose de que el atomizador quede completamente cubierto. Deje reposar la mezcla durante unos 30 minutos y, a continuación, limpie suavemente el atomizador con un hisopo de algodón para eliminar cualquier resto de cal y aceite esencial. Luego, vacíe el depósito, enjuáguelo con agua limpia y séquelo completamente.

⚠ Advertencia: No utilice objetos afilados o puntiagudos para limpiar el atomizador.

Cuando no esté en uso, vacíe el depósito de agua y séquelo completamente.

Guarde el aparato, junto con este manual, en su caja original en un lugar limpio y seco.

Datos técnicos

Capacidad: 250 ml

Entrada: USB CC 5 V

Con el objetivo de mejorar constantemente, Beper se reserva el derecho de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respeta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
- b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de Beper.

Envíe un e-mail a assistenza@beper.com y le enviaremos datos de su servicio técnico en su país.

Opća upozorenja

Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute.

Prije i tijekom uporabe uređaja potrebno je pridržavati se nekih osnovnih mjera opreza.

Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i obratite se stručno osposobljenom osoblju. Materijale za pakiranje (plastične vrećice, stiropor, itd.) uvijek treba držati izvan dohvata djece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Kako biste izbjegli opasno pregrijavanje, potpuno odmotajte kabel za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi. Prije izvođenja bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz utičnice.

Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.

Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno ne nadzire ili im daje upute o korištenju uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Kada se uređaj mora zbrinuti, preporuča se učiniti ga neispravnim.

Također se preporučuje da one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost učinite bezopasnim. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel dalje od djece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, pod uvjetom da su dobile potpune upute o sigurnoj uporabi uređaja. i pod uvjetom da razumiju povezane rizike.

Upozorenja

Proizvod koristite samo kako je opisano u ovom priručniku.

Proizvod mora biti postavljen na ravnu, stabilnu površinu, pazeći da ne blokirate ventilator koji se nalazi ispod baze proizvoda.

Ne koristite deterdžente, otapala ili agresivna sredstva za čišćenje proizvoda.

Prije upotrebe eteričnih ulja pažljivo pročitajte upute za uporabu na pakiranju boce.

Za punjenje spremnika koristite samo čistu vodu sobne temperature. Uvijek isključite uređaj iz struje prije održavanja ili čišćenja.

Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tekućine i držite ga podalje od tuševa, kada ili sličnih mjesta.

Uvijek ispraznite spremnik nakon upotrebe kako biste spriječili pojavu plijesni i/ili neugodnih mirisa.

Ne pomičite proizvod kada je spremnik pun vode.

Ne dodavajte vodu izravno iznad izlaza za hladnu maglu.

Ne puniti spremnik iznad oznake "MAX".

Ne puniti spremnik dok je proizvod uključen u struju.

Redovito čistite spremnik kako biste spriječili nakupljanje kamenca.

Prije dodavanja eteričnih ulja u spremnik, provjerite ima li u njemu već vode. Ne dodavajte više od 10 kapi eteričnog ulja kako biste izbjegli ugrožavanje performansi proizvoda.

Pazite da mlaz pare difuzora ne dolazi u blizinu zidova, stropova ili spuštenih stropova, električnih/elektroničkih uređaja, tkanina ili namještaja kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana vlagom.

⚠ Upozorenje: ne dodavajte vodu u spremnik dok difuzor radi.

Upozorenja o baterijama

Daljinski upravljač za ovaj proizvod isporučuje se s baterijama dostupnim korisniku. Koristite samo vrstu i polaritet naznačen u priručniku ili na uređaju. Ne pokušavajte puniti nepunjive baterije i nemojte ih rastavljati, gnječiti, kratko spajati ili bacati u vatru. Izbjegavajte izlaganje baterija toplini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi te ih uklonite ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme. Oštećene ili procurene baterije mogu uzrokovati opekline ili iritaciju ako dođu u kontakt s kožom ili očima; izbjegavajte izravan kontakt s procurelom tekućinom. Baterije i proizvod uvijek držite izvan dohvata djece, jer male baterije mogu predstavljati rizik od gušenja ili ozbiljnih unutarnjih ozljeda ako se progutaju. Ako sumnjate na gutanje ili ulazak u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć. Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima i ne bacajte ih s kućnim otpadom.

Opis proizvoda Slika A

1. Glavna jedinica
2. Daljinski upravljač
3. Pretinac za daljinski upravljač
4. Pokazatelji timera (1-3-6 sati)
5. Ventilator
6. Utičnica za USB kabel
7. Vanjski poklopac
8. Točka poravnanja poklopca
9. Spremnik za vodu
10. LED svjetlo
11. Linija maksimalnog kapaciteta
12. Izlaz za hladnu maglu

Slika B

- a. Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- b. Postavka timera
- c. Odabir intenziteta hladne magle
- d. Odabir LED svjetla
- e. Odabir efekta

Upotreba

Izvadite proizvod iz pakiranja i provjerite jesu li svi dijelovi uključeni i neoštećeni.

Postavite proizvod na ravnu, stabilnu površinu.

Uklonite poklopac spremnika za vodu.

Napunite spremnik čistom vodom, pazeći da ne prekoračite naznačenu maksimalnu razinu.

Dodajte eterično ulje u vodu. Preporučujemo da NE dodajete više od 10 kapi ulja, jer će to ugroziti pravilan rad proizvoda.

Vratite poklopac prateći točku poravnanja označenu na proizvodu. Spojite USB kabel u utičnicu na dnu proizvoda (proizvod dolazi s USB kabelom koji se može izravno spojiti na računalo ili putem adaptera na utičnicu).

Prilikom spajanja USB kabela na proizvod, čut ćete lagani zvučni signal; proizvod je sada aktivan.

Izvadite daljinski upravljač iz njegovog pretinca.

Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste aktivirali difuzor. Difuzor se automatski uključuje s najvećim intenzitetom magle i narančastom bojom.

Pomoću daljinskog upravljača odaberite jedan od dostupnih načina rada:

Mjerač vremena: Pritisnite gumb za postavljanje trajanja automatske nebulizacije na 1 sat, 3 sata ili 6 sati. Kada odaberete način rada, odgovarajuće LED lampice na proizvodu će se upaliti. Da biste deaktivirali mjerač vremena, morate isključiti difuzor.

Intenzitet hladne magle: Pritisnite gumb za odabir između normalne i intenzivne magle.

LED svjetlo: Pritisnite gumb za promjenu LED svjetla prema vašim željama. Ponovljenim pritiskom boje se mijenjaju na sljedeći način:

- Višebojno svjetlo za miješani LED prikaz
- Statička boja na posljednjem LED svjetlu koje se mijenja
- Slijed LED-a sa 7 boja

Završni pritisak isključuje LED svjetlo.

Učinak: Više puta pritisnite gumb za odabir načina rada statičkog, plamenog ili treptućeg svjetla. Efekti plamena i treptućeg svjetla rade samo na narančastom LED svjetlu.

Kada se voda u spremniku potroši, funkcija raspršivanja će se zaustaviti dok se spremnik ne napuni.

Nakon upotrebe, vratite daljinski upravljač u njegov predviđeni odjeljak.

Proizvodom se može upravljati čak i kada se daljinski upravljač nalazi u predviđenom odjeljku.

Čišćenje i održavanje

 **Upozorenje:** Uvijek isključite proizvod iz USB kabela i napajanja prije izvođenja održavanja.

Uklonite poklopac proizvoda. Ispraznite spremnik za vodu Ispraznite nakon svake upotrebe. Obrišite vanjski dio uređaja mekom, blago vlažnom krpom.

Ispraznite, isperite i osušite spremnik za vodu čistom krpom nakon svake upotrebe druge vrste eteričnog ulja.

Preporučuje se često čišćenje raspršivača na dnu spremnika. Pripremite smjesu vode i octa te je ulijte u spremnik, paziteći da je raspršivač potpuno prekriven. Ostavite smjesu da djeluje oko 30 minuta, a zatim nježno obrišite raspršivač vatom kako biste uklonili ostatke kamenca i eteričnog ulja. Zatim ispraznite spremnik, isperite čistom vodom i temeljito osušite.

⚠ Upozorenje: Ne koristite oštre ili šiljaste predmete za čišćenje raspršivača.

Kada se ne koristi, ispraznite vodu iz spremnika i sve temeljito osušite.

Uređaj, zajedno s ovim priručnikom, spremite u originalnu kutiju na čistom i suhom mjestu.

Tehnički podaci

Kapacitet: 250 ml

Ulaz: USB DC 5 V

Zbog bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo izmjene ili poboljšanja proizvoda bez ikakve obavijesti.



Europska direktiva 2011/65/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) zahtijeva da se stari kućanski električni uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimizirala uporaba i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekržišene kante za otpatke na proizvodu podsjeća vas na vašu obvezu da kada odlažete uređaj mora biti odvojeno prikupljen.

GARANCIJA LIST

Ovaj uređaj je provjeren u tvornici. Od datuma originalne kupnje vrijedi 24-mjesečno jamstvo za greške u materijalu i proizvodnji. Račun o kupnji i jamstveni list moraju se predati zajedno u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Jamstvo vrijedi samo uz jamstveni list i dokaz o kupnji (fiskalni račun) na kojem je naznačen datum kupnje i model aparata

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se izravno prodavaču ili našem glavnom uredu kako bi se očuvala učinkovitost uređaja i NE BILO poništiti jamstvo. Svaka intervencija na ovom uređaju od strane neovlaštenih osoba automatski će poništiti jamstvo.

UVJETI GARANCIJE

Ako uređaj pokaže nedostatke kao rezultat pogrešnog materijala i/ili proizvodnje tijekom jamstvenog razdoblja, jamčimo besplatan popravak pod uvjetom da:

- Aparat je korišten ispravno i u svrhu za koju je namijenjen.
- Aparat nije dirao, inače se ne može održavati.
- Potrebno je predložiti račun o kupnji.
- Uređaj koji pokazuje dosta istrošenost neće biti pokriven ovim jamstvom.

Dakle, bilo koji dio koji bi se mogao slučajno slomiti ili ima vidljive znakove uporabe u potrošnim proizvodima (kao što su lampe, baterije, grijači elementi...), estetski dijelovi su isključeni iz jamstva, a bilo koji kvar proizašao iz nepoštivanja pravila za korištenje, nemara u korištenju i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne instalacije, oštećenja tijekom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se ne može popraviti unutar jamstvenog roka, uređaj će biti besplatno zamijenjen.

U svakom slučaju, ako je dio koji treba zamijeniti zbog kvara, loma ili kvara dodatak i/ili odvojivi dio proizvoda, Beper zadržava pravo zamijeniti samo dotični dio, a ne cijeli proizvod

Obratite se svom distributeru u svojoj zemlji ili odjelu postprodaje.

Pošaljite e-poštu na assistenza@beper.com koja će proslijediti vaše upite vašem distributeru.

Splošna opozorila

Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.

Pred uporabo naprave in med njo je treba upoštevati nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov.

Ko odstranite vse embalažne materiale, preverite celovitost aparata. V primeru kakršnega koli dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno usposobljeno osebje. Embalažni materiali (plastične vrečke, stiropor itd.) morajo biti vedno shranjeni izven dosega otrok, saj lahko povzročijo nevarnost.

Ta aparat se sme uporabljati samo za delovanje, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot nepravilno in s tem nevarno, zaradi česar preneha veljati garancija. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, neprimerne in nerazumne uporabe.

Da bi se izognili nevarnemu pregrevanju, popolnoma odvijte napajalni kabel in izvlecite vtičnico iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate. Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja ali vzdrževanja izvlecite vtičnico iz električne vtičnice.

Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Napravo hranite stran od virov ogrevanja (npr. radiatorja).

Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pozorno opazuje ali jih dobro pouči o uporabi aparata. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Kadar je treba aparat odstraniti, je priporočljivo, da ga onemogočite.

Prav tako je priporočljivo, da se onesposobijo tisti deli naprave, ki bi lahko predstavljali nevarnost.

Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in njen kabel hranite stran od otrok, mlajših od 8 let.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, če so jim bila dana popolna navodila za varno uporabo aparata in če razumejo s tem povezana tveganja.

Opozorila

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku. Izdelek mora biti postavljen na ravno, stabilno površino, pri čemer pazite, da ne ovirate prezračevalnega ventilatorja, ki se nahaja pod dnom izdelka.

Za čiščenje izdelka ne uporabljajte detergentov, topil ali agresivnih sredstev. Pred uporabo eteričnih olj natančno preberite navodila za uporabo na embalaži stekleničke.

Za polnjenje rezervoarja uporabljajte samo čisto vodo sobne temperature.

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.

Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ga hranite stran od tušev, kadi ali podobnih prostorov.

Po uporabi rezervoar vedno izpraznite, da preprečite nastanek plesni in/ali neprijetnih vonjav.

Izdelka ne premikajte, ko je rezervoar poln vode.

Vode ne dodajajte neposredno nad izhod za hladno meglico.

Rezervoarja ne polnite nad oznako »MAX«.

Rezervoarja ne polnite, ko je izdelek priključen na električno omrežje.

Redno čistite rezervoar, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Preden v rezervoar dodate eterična olja, se prepričajte, da je v njem že voda. Ne dodajajte več kot 10 kapljic eteričnega olja, da ne bi ogrozili delovanja izdelka.

Prepričajte se, da parni curek difuzorja ne prihaja v bližino sten, stropov ali spuščениh stropov, električnih/elektronskih naprav, tkanin ali pohištva, da se izognete morebitni škodi zaradi vlage.

⚠ Opozorilo: Med delovanjem difuzorja ne dodajajte vode v rezervoar.

Opozorila glede baterij

Daljinski upravljalnik tega izdelka je opremljen z baterijami, do katerih ima dostop uporabnik. Uporabljajte samo vrsto in polarnost, ki sta navedeni v priročniku ali na napravi. Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju, in jih ne razstavljajte, drobite, povzročajte kratkega stika ali mečite v ogenj. Baterij ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali vlagi ter jih odstranite, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.

Poškodovane ali puščajoče baterije lahko povzročijo opekline ali draženje, če pridejo v stik s kožo ali očmi; izogibajte se neposrednemu stiku z iztekle tekočino. Baterije in izdelek vedno hranite izven dosega otrok, saj lahko majhne baterije predstavljajo nevarnost zadušitve ali resnih notranjih poškodb, če jih pogoltnejo. Če sumite na zaužitje ali vnos v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč. Rabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in jih ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

Opis izdelka Slika A

1. Glavna enota
2. Daljinski upravljalnik
3. Predal za daljinski upravljalnik
4. Indikatorji časovnika (1-3-6 ur)
5. Ventilator
6. Vtičnica za kabel USB
7. Zunanji pokrov
8. Točka za poravnavo pokrova
9. Rezervoar za vodo
10. LED lučka
11. Črta največje zmogljivosti
12. Izhod za hladno meglico

Slika B

- a. Gumb VKLOP/IZKLOP
- b. Nastavitev časovnika
- c. Izbirnik intenzivnosti hladne megle
- d. Izbirnik LED lučke
- e. Izbirnik učinka

Uporaba

Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali so vsi deli priloženi in nepoškodovani.

Izdelek postavite na ravno, stabilno površino.

Odstranite pokrov rezervoarja za vodo.

Rezervoar napolnite s čisto vodo in pazite, da ne presežete označene najvišje ravni.

V vodo dodajte eterično olje. Priporočamo, da NE dodate več kot 10 kapljic olja, saj bo to ogrozilo pravilno delovanje izdelka.

Pokrov namestite nazaj in sledite točki poravnave, označeni na izdelku. Priključite kabel USB v vtičnico na dnu izdelka (izdelku je priložen kabel USB, ki ga je mogoče priključiti neposredno na računalnik ali prek adapterja v električno vtičnico).

Ko priključite kabel USB na izdelek, boste zaslišali rahel pisk; izdelek je zdaj aktiven.

Vzemite daljinski upravljalnik iz predala.

Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da aktivirate difuzor. Difuzor se samodejno vklopi z najvišjo intenzivnostjo megle in oranžno barvo.

Z daljinskim upravljalnikom izberite enega od razpoložljivih načinov:

Časovnik: Pritisnite gumb, da nastavite trajanje samodejnega razprševanja na 1 uro, 3 ure ali 6 ur. Ko izberete način, se bodo prižgale ustrezne LED-lučke na izdelku. Če želite deaktivirati časovnik, morate izklopiti difuzor.

Intenzivnost hladne megle: Pritisnite gumb, da izberete med normalno in intenzivno meglico.

LED-lučka: Pritisnite gumb, da spremenite LED-luč glede na svoje želje. Z večkratnimi pritiski se barve spreminjajo na naslednji način:

- Večbarvna lučka za mešani LED prikaz
 - Statična barva na zadnji LED lučki, ki se spreminja
 - Zaporedje 7 barv LED lučke
- Zadnji pritisk izklopi LED lučko.

Učinek: Večkrat pritisnite gumb, da izberete način statične lučke, učinka plamena ali utripajoče lučke. Učinka plamena in utripajoče lučke delujeta samo na oranžni LED lučki.

Ko v rezervoarju zmanjka vode, se bo funkcija razprševanja ustavila, dokler rezervoarja ne napolnite.

Po uporabi daljinski upravljalnik vrnite v predvideni predal.

Izdelek lahko upravljate tudi, ko je daljinski upravljalnik nameščen v predvidenem predalu.

Čiščenje in vzdrževanje

⚠ Opozorilo: Pred vzdrževanjem izdelek vedno izključite iz kabla USB in napajanja.

Odstranite pokrov izdelka. Izpraznite posodo za vodo Po vsaki uporabi izpraznite, sperite in posušite rezervoar za vodo s čisto krpo.

Po vsaki uporabi druge vrste eteričnega olja izpraznite, sperite in posušite rezervoar za vodo s čisto krpo.

Priporočljivo je, da pogosto čistite razpršilnik na dnu rezervoarja. Pripravite mešanico vode in kisa ter jo nalijte v rezervoar, pri čemer pazite, da je razpršilnik popolnoma prekrit. Pustite mešanico delovati približno 30 minut, nato pa razpršilnik nežno obrišite z vatirano palčko, da odstranite morebitne ostanke vodnega kamna in eteričnega olja. Nato rezervoar izpraznite, sperite s čisto vodo in ga temeljito posušite.

⚠ Opozorilo: Za čiščenje razpršilnika ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Ko ga ne uporabljate, izpraznite vodo iz rezervoarja in vse temeljito posušite.

Napravo skupaj s tem priročnikom shranite v originalni škatli na čistem in suhem mestu.

Tehnični podatki

Prostornina: 250 ml

Vhod: USB DC 5 V

Zaradi kakršnih koli izboljšav si Beper pridržuje pravico do spremembe ali izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinjstskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol "koš za smeti" na izdelku vas opomni na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA

Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji.

Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata

Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavi garancijo.

JAMSTVENI POGOJI

Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitvev, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno.

V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridržuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper.

E-pošta **assistenza@beper.com**, ki bo posredovala vaša vprašanja vašem distributerju.

Γενικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν και κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, ως πιθανή αιτία κινδύνου.

Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και προεκτάσεις καλωδίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί ρητά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη, προκαλώντας τη λήξη της εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη, ακατάλληλη και παράλογη χρήση.

Για να αποφύγετε την επικίνδυνη υπερθέρμανση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ). Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν παρακολουθούνται στενά ή καθοδηγούνται προσεκτικά από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Όταν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, συνιστάται να την θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Προειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, προσέχοντας να μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα εξαερισμού που βρίσκεται κάτω από τη βάση του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες ή επιθετικά μέσα για να καθαρίσετε το προϊόν. Πριν χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία της φιάλης.

Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου για να γεμίσετε τη δεξαμενή.

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από την εκτέλεση συντήρησης ή καθαρισμού.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά και κρατήστε το μακριά από ντους, μπανιέρες ή παρόμοιες περιοχές.

Πάντα να αδειάζετε τη δεξαμενή μετά τη χρήση για να αποτρέψετε τη μούχλα ή/και τις δυσάρεστες οσμές.

Μην μετακινείτε το προϊόν όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό.

Μην προσθέτετε νερό ακριβώς πάνω από την έξοδο ψυχρής ομίχλης.

Μην γεμίζετε τη δεξαμενή πάνω από την ένδειξη "MAX".

Μην γεμίζετε τη δεξαμενή ενώ το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων.

Πριν προσθέσετε αιθέρια έλαια στη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ήδη νερό μέσα. Μην προσθέτετε περισσότερες από 10 σταγόνες αιθέριου ελαίου για να αποφύγετε τον κίνδυνο υποβάθμισης της απόδοσης του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη ατμού του διαχύτη δεν εκπέμπεται κοντά σε τοίχους, οροφές ή ψευδοροφές, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, υφάσματα ή έπιπλα, για να αποφύγετε πιθανές ζημιές που προκαλούνται από την υγρασία.

⚠ Προειδοποίηση: μην προσθέτετε νερό στη δεξαμενή ενώ λειτουργεί ο διαχύτης.

Προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος παρέχεται με μπαταρίες προσβάσιμες από τον χρήστη. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο και την πολικότητα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ή στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, βραχυκυκλώνετε ή πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών σε θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία και αφαιρέστε τις εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κατεστραμμένες ή διαρρέουσες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή ερεθισμό εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αποφύγετε την άμεση επαφή με διαρρέον υγρό. Να φυλάσσετε πάντα τις μπαταρίες και το προϊόν μακριά από παιδιά, καθώς οι μικρές μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ασφυξίας ή σοβαρού εσωτερικού τραυματισμού σε περίπτωση κατάποσης. Εάν υποψιάζεστε κατάποση ή εισαγωγή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην τις απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα.

Περιγραφή Προϊόντος Εικ. Α

1. Κύρια μονάδα
2. Τηλεχειριστήριο
3. Θήκη τηλεχειριστηρίου
4. Ενδείξεις χρονοδιακόπτη (1-3-6 ώρες)
5. Ανεμιστήρας εξαερισμού
6. Υποδοχή καλωδίου USB
7. Εξωτερικό κάλυμμα
8. Σημείο ευθυγράμμισης καλύμματος
9. Δεξαμενή νερού
10. Λυχνία LED
11. Γραμμή μέγιστης χωρητικότητας
12. Έξοδος ψυχρής ομίχλης

Εικ. Β

- α. Κουμπί ON/OFF
- β. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
- γ. Επιλογέας έντασης ψυχρής ομίχλης
- δ. Επιλογέας λυχνίας LED
- ε. Επιλογέας εφέ

Χρήση

Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία και ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι άθικτα. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού.

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται. Προσθέστε το αιθέριο έλαιο στο νερό. Συνιστούμε να ΜΗΝ προσθέσετε περισσότερες από 10 σταγόνες λαδιού, καθώς αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία του προϊόντος.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακολουθώντας το σημείο ευθυγράμμισης που επισημαίνεται στο προϊόν. Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή στη βάση του προϊόντος (το προϊόν συνοδεύεται από καλώδιο USB που μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε υπολογιστή ή μέσω προσαρμογέα σε πρίζα).

Όταν συνδέετε το καλώδιο USB στο προϊόν, θα ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο. Το προϊόν είναι πλέον ενεργό.

Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο από τη θήκη του.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τον διαχύτη. Ο διαχύτης ενεργοποιείται αυτόματα με την υψηλότερη ένταση ομίχλης και το πορτοκαλί χρώμα.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες:

Χρονοδιακόπτης: Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της αυτόματης νεφελοποίησης σε 1 ώρα, 3 ώρες ή 6 ώρες. Όταν επιλέγετε μια λειτουργία, οι αντίστοιχες λυχνίες LED στο προϊόν θα ανάψουν. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον διαχύτη.

Ένταση ψυχρής ομίχλης: Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε μεταξύ κανονικής και έντονης ομίχλης.

Φωτισμός LED: Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το φως LED ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Με επαναλαμβανόμενα πατήματα, τα χρώματα εναλλάσσονται ως εξής:

- Πολύχρωμο φως για μικτή οθόνη LED
- Στατικό χρώμα στην τελευταία λυχνία LED που αλλάζει
- Ακολουθία LED 7 χρωμάτων

Ένα τελευταίο πάτημα απενεργοποιεί το φως LED.

Εφέ: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία στατικού φωτισμού, εφέ φλόγας ή φωτός που αναβοσβήνει. Τα εφέ φλόγας και φωτός που αναβοσβήνουν λειτουργούν μόνο στο πορτοκαλί φως LED.

Όταν τελειώσει το νερό στη δεξαμενή, η λειτουργία νεφελοποίησης θα σταματήσει μέχρι να ξαναγεμίσει η δεξαμενή.

Μετά τη χρήση, επιστρέψτε το τηλεχειριστήριο στην καθορισμένη θήκη του.

Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί ακόμα και όταν το τηλεχειριστήριο είναι τοποθετημένο στην καθορισμένη θήκη.

Καθαρισμός και Συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση: Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το καλώδιο USB και την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση συντήρησης.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του προϊόντος. Αδειάστε το νερό Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

Αδειάστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε τη δεξαμενή νερού με ένα καθαρό πανί μετά από κάθε χρήση διαφορετικού τύπου αιθέριου ελαίου. Συνιστάται να καθαρίζετε συχνά τον ατμοποιητή στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Ετοιμάστε ένα μείγμα νερού και ξιδιού και ρίξτε το στη δεξαμενή, φροντίζοντας ο ατμοποιητής να είναι πλήρως καλυμμένος. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε απαλά τον ατμοποιητή με μια μπατονέτα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αλάτων και αιθέριου ελαίου. Στη συνέχεια, αδειάστε τη δεξαμενή, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά.

⚠ Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για να καθαρίσετε τον ατμοποιητή.

Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή και στεγνώστε τα όλα καλά.

Φυλάξτε τη συσκευή, μαζί με αυτό το εγχειρίδιο, στην αρχική της συσκευασία σε καθαρό και ξηρό μέρος.

Τεχνικά Δεδομένα

Χωρητικότητα: 250ml

Είσοδος: USB DC 5V

Για οποιοσδήποτε λόγους βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία ειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο "δοχείο αποβλήτων" στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εντοπιστεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της beper στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστήριξης της Beper στο e-mail assistenza@beper.com

Το οποίο θα προωθήσει το αίτημα σας στον επίσημο διανομέα της Beper της χώρας σας.

Avertizări generale

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Înainte și în timpul utilizării aparatului, trebuie respectate unele măsuri de precauții de bază.

După îndepărtarea tuturor materialelor de ambalare, verificați integritatea aparatului. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați personal calificat profesional. Materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă de polistiren, etc.) trebuie ținute întotdeauna în afara ariei de acces al copiilor, ca potențială cauză de risc. Acest aparat trebuie utilizat numai pentru operațiunea pentru care a fost conceput în mod expres. Orice alt tip de utilizare se consideră a fi incorectă și deci periculoasă, cauzând pierderea garanției. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare incorectă, improprie și nerezonabilă.

Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă derulați complet cablul de alimentare și deconectați ștecherul de la priză când aparatul nu este utilizat.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare ori întreținere, deconectați ștecherul de la priză.

Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Țineți aparatul departe de surse de căldură (de ex. calorifer).

Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Atunci când aparatul trebuie aruncat, se recomandă ca acesta să fie nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol.

Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Atunci când aparatul trebuie aruncat, se recomandă ca acesta să fie nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii cu vârsta sub 8 ani.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane care nu au experiență și cunoștințe despre aparat, cu condiția să li se ofere instrucțiuni complete privind utilizarea în siguranță a aparatului și cu condiția să înțeleagă riscurile aferente.

Avertismente

Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest manual.

Produsul trebuie așezat pe o suprafață plană și stabilă, având grijă să nu obstrucționați ventilatorul situat sub baza produsului.

Nu utilizați detergenți, solvenți sau agenți agresivi pentru a curăța produsul. Înainte de a utiliza uleiuri esențiale, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe ambalajul sticlei.

Folosiți doar apă curată, la temperatura camerei, pentru a umple rezervorul.

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare.

Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide și țineți-l departe de dușuri, căzi sau zone similare.

Goliți întotdeauna rezervorul după utilizare pentru a preveni mușea și/sau mirosurile neplăcute.

Nu mișcați produsul când rezervorul este plin cu apă.

Nu adăugați apă direct deasupra orificiului de evacuare a ceții reci.

Nu umpleți rezervorul peste marcajul „MAX”.

Nu umpleți rezervorul în timp ce produsul este conectat la priză.

Curățați rezervorul în mod regulat pentru a preveni acumularea de calcar.

Înainte de a adăuga uleiuri esențiale în rezervor, asigurați-vă că există deja apă în acesta. Nu adăugați mai mult de 10 picături de ulei esențial pentru a evita compromiterea performanței produsului.

Asigurați-vă că jetul de abur al difuzorului nu este emis în apropierea pereților, tavanelor sau tavanelor suspendate, a aparatelor electrice/electronice, a țeșăturilor sau a mobilierului, pentru a evita posibilele daune cauzate de umiditate.

⚠ Atenționare: nu adăugați apă în rezervor în timp ce difuzorul funcționează.

Avertismente privind bateriile

Telecomanda acestui produs este furnizată cu baterii accesibile utilizatorului. Folosiți numai tipul și polaritatea indicate în manual sau pe dispozitiv. Nu încercați să reîncărcați baterii nereîncărcabile și nu dezamblați, zdrobiți, scurtcircuitați și nu aruncați bateriile în foc. Evitați expunerea bateriilor la căldură, lumina directă a soarelui sau umiditate și scoateți-le dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile deteriorate sau care curg pot provoca arsuri sau iritații dacă intră în contact cu pielea sau ochii; evitați contactul direct cu lichidul scurs. Nu lăsați întotdeauna bateriile și produsul la îndemâna copiilor, deoarece bateriile mici pot prezenta un risc de sufocare sau leziuni interne grave în caz de înghițire. Dacă suspectați ingerarea sau introducerea în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale și nu le aruncați la gunoiul menajer.

Descrierea produsului Fig. A

1. Unitate principală
2. Telecomandă
3. Compartiment telecomandă
4. Indicatori temporizator (1-3-6 ore)
5. Ventilator
6. Mufă cablu USB
7. Capac exterior
8. Punct de aliniere capac
9. Rezervor de apă
10. Lumină LED
11. Linie capacitate maximă
12. Ieșire ceață rece

Fig. B

- a. Buton ON/OFF
- b. Setare temporizator
- c. Selector intensitate ceață rece
- d. Selector lumină LED
- e. Selector efect

Utilizare

Scoateți produsul din ambalaj și verificați dacă toate piesele sunt incluse și intacte.

Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.

Îndepărtați capacul rezervorului de apă.

Umpleți rezervorul cu apă curată, având grijă să nu depășiți nivelul maxim indicat.

Adăugați uleiul esențial în apă. Recomandăm să NU adăugați mai mult de 10 picături de ulei, deoarece acest lucru va compromite funcționarea corectă a produsului.

Puneți capacul la loc urmând punctul de aliniere evidențiat pe produs. Conectați cablul USB la mufa de pe baza produsului (produsul vine cu un cablu USB care poate fi conectat direct la un computer sau prin intermediul unui adaptor la o priză).

La conectarea cablului USB la produs, veți auzi un semnal sonor ușor; produsul este acum activ.

Scoateți telecomanda din compartimentul său.

Apăsăți butonul ON/OFF pentru a activa difuzorul. Difuzorul se pornește automat cu cea mai mare intensitate a ceții și culoarea portocalie.

Utilizați telecomanda pentru a selecta unul dintre modurile disponibile:

Temporizator: Apăsăți butonul pentru a seta durata de nebulizare automată la 1 oră, 3 ore sau 6 ore. Când selectați un mod, LED-urile corespunzătoare de pe produs se vor aprinde. Pentru a dezactiva temporizatorul, trebuie să opriți difuzorul.

Intensitatea ceții reci: Apăsăți butonul pentru a alege între ceață normală și ceață intensă.

Iluminare LED: Apăsăți butonul pentru a varia lumina LED în funcție de preferințe. Apăsările repetate schimbă culorile după cum urmează:

- Lumină multicoloră pentru afișaj LED mixt
- Culoare statică pe ultimul LED care se schimbă
- Secvență LED în 7 culori

O apăsare finală stinge LED-ul.

Efect: Apăsăți butonul în mod repetat pentru a selecta modul de lumină static, efect de flacără sau intermitent. Efectele de flacără și lumină intermitentă funcționează doar pe LED-ul portocaliu.

Când apa din rezervor se termină, funcția de nebulizare se va opri până când rezervorul este reumplet.

După utilizare, puneți telecomanda înapoi în compartimentul corespunzător.

Produsul poate fi controlat chiar și atunci când telecomanda este plasată în compartimentul corespunzător.

Curățare și întreținere

⚠ Avertisment: Deconectați întotdeauna produsul de la cablul USB și de la sursa de alimentare înainte de a efectua întreținerea.

Îndepărtați capacul produsului. Goliți recipientul de apă. Goliți după fiecare utilizare. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă moale, ușor umedă.

Goliți, clătiți și uscați rezervorul de apă cu o lavetă curată după fiecare utilizare a unui tip diferit de ulei esențial.

Se recomandă curățarea frecventă a atomizorului de pe fundul rezervorului. Preparați un amestec de apă și oțet și turnați-l în rezervor, asigurându-vă că atomizorul este complet acoperit. Lăsați amestecul să acționeze aproximativ 30 de minute, apoi ștergeți ușor atomizorul cu un bețișor de bumbac pentru a îndepărta orice depunere de calcar reziduală și ulei esențial. Apoi goliți rezervorul, clătiți cu apă curată și uscați bine.

⚠ Atenție: Nu utilizați obiecte ascuțite sau cu vârf pentru a curăța atomizorul.

Când nu este utilizat, goliți apa din rezervor și uscați totul bine.

Depozitați aparatul, împreună cu acest manual, în cutia originală, într-un loc curat și uscat.

Date tehnice

Capacitate: 250 ml

Intrare: USB DC 5V

Pentru orice motive de îmbunătățire, Beper își rezervă dreptul de a modifica ori îmbunătăți produsul fără nicio notificare.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tonnerului cu roți în față de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivă nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.

E-mail assistenza@beper.com care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Obecná varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny.

Před použitím spotřebiče a během něj je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní opatření.

Po odstranění všech obalových materiálů zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě jakýchkoli pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) musí být vždy uloženy mimo dosah dětí, protože mohou být příčinou rizika.

Tento spotřebič se smí používat pouze k provozu, pro který byl výslovně navržen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nesprávné, a tudíž nebezpečné, což způsobuje zánik záruky. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným a nepřiměřeným používáním.

Abyste zabránili nebezpečnému přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel a odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla (např. radiátoru).

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o spotřebiči, pokud nejsou pod přísným dohledem nebo nejsou dobře poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost ohledně používání spotřebiče.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Pokud je nutné spotřebič zlikvidovat, doporučuje se, aby byl nefunkční.

Doporučuje se rovněž zneškodnit ty části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud jim byly poskytnuty úplné pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

Upozornění

Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Výrobek musí být umístěn na rovném a stabilním povrchu a dbejte na to, aby nebyl zablokován ventilátor umístěný pod základnou výrobku. K čištění výrobku nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní prostředky. Před použitím esenciálních olejů si pečlivě přečtěte návod k použití na obalu lahve.

K naplnění nádržky používejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Před prováděním údržby nebo čištění vždy odpojte spotřebič ze zásuvky. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin a uchovávejte jej mimo sprchy, vany nebo podobné prostory.

Po použití nádržku vždy vyprázdněte, abyste zabránili vzniku plísní a/nebo nepříjemných pachů.

Nepřemísťujte výrobek, když je nádržka plná vody.

Nepřidávejte vodu přímo nad výstup studené mlhy.

Nenaplňujte nádržku nad značku „MAX“.

Nenaplňujte nádržku, když je výrobek zapojený do zásuvky.

Nádržku pravidelně čistěte, abyste zabránili usazování vodního kamene. Před přidáním esenciálních olejů do nádržky se ujistěte, že je v ní již voda. Nepřidávejte více než 10 kapek esenciálního oleje, abyste předešli snížení výkonu produktu.

Ujistěte se, že parní tryska difuzéru není vypouštěna v blízkosti stěn, stropů nebo zavěšených podhledů, elektrických/elektronických spotřebičů, látek nebo nábytku, abyste předešli možnému poškození způsobenému vlhkostí.

⚠ Varování: Nepřidávejte vodu do nádržky, když je difuzér v provozu.

Varování ohledně baterií

Dálkový ovladač tohoto produktu je dodáván s bateriemi přístupnými uživateli. Používejte pouze typ a polaritu uvedenou v návodu k použití nebo na zařízení. Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie a nerozebírejte, nedrtěte, nezkratujte ani nevhazujte baterie do ohně. Nevystavujte baterie teplu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti a vyjměte je, pokud produkt nebudete delší dobu používat. Poškozené nebo vytékající baterie mohou způsobit popáleniny nebo podráždění, pokud se dostanou do kontaktu s kůží nebo očima; vyhněte se přímému kontaktu s vyteklou kapalinou.

Baterie a produkt vždy uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé baterie mohou při požití představovat riziko udušení nebo vážného vnitřního poranění. Pokud máte podezření na požití nebo vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nevhazujte je do domovního odpadu.

Popis produktu Obr. A

1. Hlavní jednotka
2. Dálkový ovladač
3. Příhrádka na dálkový ovladač
4. Indikátory časovače (1-3-6 hodin)
5. Ventilátor
6. Zásuvka pro kabel USB
7. Vnější kryt
8. Bod pro zarovnání krytu
9. Nádrž na vodu
10. LED světlo
11. Ryska maximální kapacity
12. Výstup studené mlhy

Obr. B

- a. Tlačítko ZAP/VYP
- b. Nastavení časovače
- c. Volič intenzity studené mlhy
- d. Volič LED světla
- e. Volič efektů

Použití

Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí balení a neporušené.

Umístěte výrobek na rovný a stabilní povrch.

Sejměte kryt nádržky na vodu.

Naplňte nádržku čistou vodou a dbejte na to, abyste nepřekročili maximální vyznačenou hladinu.

Přidejte esenciální olej do vody. Doporučujeme NEPŘIDÁVAT více než 10 kapek oleje, protože by to ohrozilo správnou funkci produktu.

Nasadte kryt zpět podle bodu zarovnání zvýrazněného na produktu. Připojte kabel USB do zásuvky na základně produktu (produkt je dodáván s kabelem USB, který lze připojit přímo k počítači nebo pomocí adaptéru do elektrické zásuvky).

Při připojování kabelu USB k produktu uslyšíte slabé pípnutí; produkt je nyní aktivní.

Vyjměte dálkový ovladač z jeho příhrádky.

Stisknutím tlačítka ON/OFF aktivujete difuzér. Difuzér se automaticky zapne s nejvyšší intenzitou mlhy a oranžovou barvou.

Pomocí dálkového ovladače vyberte jeden z dostupných režimů:

Časovač: Stisknutím tlačítka nastavte dobu automatického rozprašování na 1 hodinu, 3 hodiny nebo 6 hodin. Po výběru režimu se rozsvítí odpovídající LED diody na produktu. Chcete-li časovač deaktivovat, musíte difuzér vypnout.

Intenzita studené mlhy: Stisknutím tlačítka vyberte mezi normální a intenzivní mlhou.

LED světlo: Stisknutím tlačítka upravte LED světlo podle svých preferencí. Opakovaným stisknutím se barvy mění následovně:

- Vícebarevné světlo pro smíšený LED displej
- Statická barva na poslední LED kontrolce, která se mění
- Sekvence 7 barev LED

Poslední stisknutí vypne LED kontrolku.

Efekt: Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte režim statického světla, efektu plamene nebo blikajícího světla. Efekt plamene a blikajícího světla funguje pouze na oranžové LED kontrolce.

Když v nádržce dojde voda, funkce rozprašování se zastaví, dokud se nádržka znovu nenaplní.

Po použití vraťte dálkový ovladač do určené přihrádky.

Výrobek lze ovládat, i když je dálkový ovladač umístěn v určené přihrádce.

Čištění a údržba

⚠ Varování: Před prováděním údržby vždy odpojte výrobek od kabelu USB a napájení.

Sejměte kryt výrobku. Vylijte vodu z nádržky. Po každém použití vyprázdněte. Vnější část spotřebiče otřete měkkým, mírně vlhkým hadříkem.

Po každém použití jiného druhu esenciálního oleje vyprázdněte, opláchněte a osušte nádržku na vodu čistým hadříkem.

Doporučuje se často čistit rozprašovač na dně nádržky. Připravte si směs vody a octa a nalijte ji do nádržky. Ujistěte se, že je rozprašovač zcela zakrytý. Nechte směs působit asi 30 minut a poté rozprašovač jemně otřete vatovým tamponem, abyste odstranili zbytky vodního kamene a esenciálního oleje. Poté nádržku vyprázdněte, opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

⚠ Varování: K čištění rozprašovače nepoužívejte ostré ani špičaté předměty.

Pokud se rozprašovač nepoužívá, vyprázdněte vodu z nádržky a vše důkladně osušte.

Spotřebič spolu s tímto návodem k obsluze skladujte v originální krabici na čistém a suchém místě.

Technické údaje

Objem: 250 ml

Vstup: USB DC 5V

Z jakéhokoli důvodu zlepšení si společnost Beper vyhrazuje právo produkt upravit nebo vylepšit bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.

Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena.

Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

Nebly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalostí, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení Beper, e-mail assistenza@beper.com, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Vispārīgi brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pirms ierīces lietošanas un tās laikā ir jāievēro daži pamata piesardzības pasākumi. Pēc visu iepakojuma materiālu noņemšanas pārbaudiet ierīces veselumu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar profesionāli kvalificētu personālu. Iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, putupolistirols utt.) vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt risku. Vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums ir vienāds ar spriegumu, kas norādīts uz tehnisko datu etiķetes un vai elektriskā sistēma ir savietojama ar ierīces jaudu.

Lai izvairītos no bīstamas pārkaršanas, pilnībā attiniet strāvas vadu un atvienojiet kontakspaudni no kontaktligzdas, kad ierīci neizmantojat.

Pirms jebkuru tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet kontakspaudni no strāvas kontaktligzdas.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Turiet ierīci tālāk no siltuma avotiem (piemēram, radiatora).

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja vien viņus rūpīgi nepieskata vai labi instruē par viņu drošību, attiecībā uz ierīces lietošanu, atbildīga persona.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Kad ierīce ir jāutilizē, ieteicams to padarīt nestrādājošu.

Tāpat ir ieteicams padarīt nekaitīgas tās ierīces daļas, kas var radīt briesmas.

Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Glabājiet ierīci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja viņām ir sniegtas pilnīgas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu, un ar nosacījumu, ka viņi saprot ar to saistītos riskus.

Brīdinājumi

Izmantojiet produktu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Produkts jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas, uzmanoties, lai neaizsegtu ventilācijas ventilatoru, kas atrodas zem produkta pamatnes.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai agresīvus līdzekļus produkta tīrīšanai. Pirms ēterisko eļļu lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju uz pudeles iepakojuma.

Tvertnes piepildīšanai izmantojiet tikai tīru, istabas temperatūras ūdeni.

Pirms apkopes vai tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Neiegremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos un turiet to tālāk no dušām, vannām vai līdzīgām vietām.

Pēc lietošanas vienmēr iztukšojiet tvertni, lai novērstu pelējuma un/vai nepatīkamu smaku veidošanos.

Nepārvietojiet produktu, kad tvertne ir pilna ar ūdeni.

Nepiepildiet ūdeni tieši virs aukstās miglas atveres.

Nepiepildiet tvertni virs atzīmes "MAX".

Nepiepildiet tvertni, kamēr produkts ir pievienots elektrotīklam.

Regulāri tīriet tvertni, lai novērstu kaļķakmens uzkrāšanos.

Pirms ēterisko eļļu pievienošanas tvertnei pārliecinieties, vai tajā jau ir ūdens. Nepievienojiet vairāk par 10 pilieniem ēteriskās eļļas, lai neapdraudētu produkta veiktspēju.

Pārliecinieties, ka difuzora tvaika strūkļa netiek izvadīta sienu, griestu vai piekaramo griestu, elektrisko/elektronisko ierīču, audumu vai mēbeļu tuvumā, lai izvairītos no iespējamām mitruma radītiem bojājumiem.

⚠ Brīdinājums: nepievienojiet ūdeni rezervuārā, kamēr difuzors darbojas.

Brīdinājumi par baterijām

Šī produkta tālvadības pults ir aprīkota ar lietotājam pieejamām baterijām. Izmantojiet tikai tāda veida un polaritātes baterijas, kas norādītas rokasgrāmatā vai uz ierīces. Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas, kā arī neizjauciet, nespiediet, neradiet īssavienojumu un nemetiet baterijas ugunī. Izvairieties no bateriju pakļaušanas karstumam, tiešiem saules stariem vai mitrumam, un izņemiet tās, ja produkts netiks lietots ilgstoši. Bojātas vai noplūdušas baterijas var izraisīt apdegumus vai kairinājumu, nonākot saskarē ar ādu vai acīm; izvairieties no tiešas saskares ar noplūdušu šķidrumu. Vienmēr glabājiet baterijas un produktu bērniem nepieejamā vietā, jo mazas baterijas var radīt nosmakšanas vai nopietnu iekšēju traumu risku, ja tās tiek norītas. Ja jums ir aizdomas par norīšanu vai iekļūšanu jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem.

Produkta apraksts A att.

1. Galvenā ierīce
2. Tālvadības pults
3. Tālvadības pults nodalījums
4. Taimera indikatori (1-3-6 stundas)
5. Ventilācijas ventilators
6. USB kabeļa ligzda
7. Ārējais vāks
8. Vāka izlīdzināšanas punkts
9. Ūdens tvertne
10. LED gaisma
11. Maksimālās ietilpības līnija
12. Aukstās miglas izeja

B att.

- a. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- b. Taimera iestatījums
- c. Aukstās miglas intensitātes selektors
- d. LED gaismas selektors
- e. Efekta selektors

Lietošana

Izņemiet produktu no iepakojuma un pārbaudiet, vai visas detaļas ir iekļautas un neskartas.

Novietojiet produktu uz līdzenas, stabilas virsmas.

Noņemiet ūdens tvertnes vāku.

Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni, nepārsniedzot norādīto maksimālo līmeni.

Pievienojiet ūdenim ēterisko eļļu. Mēs iesakām NEpievienot vairāk par 10 pilieniem eļļas, jo tas apdraudēs produkta pareizu darbību.

Uzlieciet vāciņu, ievērojot uz produkta iezīmēto izlīdzināšanas punktu. Pievienojiet USB kabeli produkta pamatnē esošajai ligzdai (produktam ir USB kabelis, ko var pievienot tieši datoram vai, izmantojot adapteri, strāvas kontaktligzdai).

Pievienojot USB kabeli produktam, atskanēs neliels pīkstiens; produkts tagad ir aktīvs.

Izņemiet tālvadības pulti no tās nodalījuma.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aktivizētu difuzoru. Difuzors automātiski ieslēdzas ar augstāko miglas intensitāti un oranžu krāsu.

Izmantojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos vienu no pieejamajiem režīmiem:

Taimeris: Nospiediet pogu, lai iestatītu automātiskās izsmidzināšanas ilgumu uz 1 stundu, 3 stundām vai 6 stundām. Izvēloties režīmu, iedegsies atbilstošie produkta LED indikatori. Lai deaktivizētu taimeri, jāizslēdz difuzors.

Aukstās miglas intensitāte: Nospiediet pogu, lai izvēlētos starp normālu un intensīvu miglu.

LED gaisma: Nospiediet pogu, lai mainītu LED gaismu atbilstoši savām vēlmēm. Atkārtoti nospiežot pogu, krāsa mainās šādi:

- Daudzkrāsu gaisma jauktam LED displejam
- Statiska krāsa pēdējā LED gaismā, kas mainās
- 7 krāsu LED secība

Pēdējais nospiediens izslēdz LED gaismu.

Efekts: Atkārtoti nospiediet pogu, lai izvēlētos statiskās, liesmas efekta vai mirgojošas gaismas režīmu. Liesmas un mirgojošas gaismas efekti darbojas tikai ar oranžo LED gaismu.

Kad tvertnē beidzas ūdens, izsmidzināšanas funkcija apstāties, līdz tvertne tiks uzpildīta.

Pēc lietošanas ievietojiet tālvadības pulti atpakaļ paredzētajā nodalījumā.

Produktu var vadīt pat tad, ja tālvadības pults ir ievietota paredzētajā nodalījumā.

Tīrīšana un apkope

 **Brīdinājums:** Pirms apkopes veikšanas vienmēr atvienojiet produktu no USB kabeļa un barošanas avota.

Noņemiet produkta vāku. Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet. Noslaukiet ierīces ārpusi ar mīkstu, viegli mitru drānu.

Pēc katras cita veida ēteriskās eļļas lietošanas reizes iztukšojiet, noskalojiet un nosusiniet ūdens tvertni ar tīru drānu.

Ieteicams bieži tīrīt atomizatoru tvertnes apakšā. Sagatavojiet ūdens un etiķa maisījumu un ielejiet to tvertnē, pārliecinoties, ka atomizators ir pilnībā pārklāts. Ļaujiet maisījumam iedarboties apmēram 30 minūtes, pēc tam viegli noslaukiet atomizatoru ar vates tamponu, lai noņemtu atlikušo kalķakmeni un ēterisko eļļu. Pēc tam iztukšojiet tvertni, noskalojiet ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet.

Brīdinājums: Neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus atomizatora tīrīšanai.

Kad ierīce netiek lietota, iztukšojiet ūdeni no tvertnes un rūpīgi visu nosusiniet. Uzglabājiet ierīci kopā ar šo rokasgrāmatu oriģinālajā kastē tīrā, sausā vietā.

Tehniskie dati

Tilpums: 250 ml

Ieeja: USB DC 5V

Lai veiktu nepārtrauktus uzlabojumus, Beper patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus attiecīgajā produktā bez iepriekšēja brīdinājuma.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- Jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērētājiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beper.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Bendrieji įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš naudojant prietaisą ir jo metu reikia laikytis kai kurių pagrindinių atsargumo priemonių.

Išėmę visas pakavimo medžiagas, patikrinkite prietaiso vientisumą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į profesionaliai kvalifikuotą personalą. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir kt.) visada reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali sukelti pavojų.

Kad išvengtumėte pavojingo perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas. Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Prietaisą laikykite toliau nuo šildymo šaltinių (pvz., radiatoriaus). Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, nebent juos atidžiai stebi arba tinkamai instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. prietaiso. Vaikai neturi žaisti su prietaisu.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu.

Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.

Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų.

Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, jei jiems buvo pateiktos išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą. ir su sąlyga, kad jie supranta susijusią riziką.

Įspėjimai

Naudokite gaminį tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.

Gaminį reikia pastatyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, stengiantis neužstoti ventiliacijos ventiliatoriaus, esančio po gaminio pagrindu.

Gaminiui valyti nenaudokite ploviklių, tirpiklių ar agresyvių priemonių. Prieš naudodami eterinius aliejus, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, esančias ant buteliuko pakuotės.

Rezervuarą pildykite tik švariu, kambario temperatūros vandeniu. Prieš atlikdami techninės priežiūros ar valymo darbus, visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius ir laikykite jį atokiau nuo dušų, vonių ar panašių vietų.

Po naudojimo visada ištuštinkite rezervuarą, kad išvengtumėte pelėsio ir (arba) nemalonių kvapų.

Nejudinkite gaminio, kai rezervuaras pilnas vandens.

Nepilkite vandens tiesiai virš šalto rūko išleidimo angos.

Nepildykite rezervuaro virš „MAX“ žymos.

Nepildykite rezervuaro, kai gaminsys įjungtas į elektros tinklą.

Reguliariai valykite rezervuarą, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų susidarymo.

Prieš pildami eterinius aliejus į rezervuarą, įsitikinkite, kad jame jau yra vandens. Neįlašinkite daugiau nei 10 lašų eterinio aliejaus, kad nepakenktumėte gaminio veikimui.

Įsitikinkite, kad difuzoriaus garų srovė nėra skleidžiama šalia sienų, lubų ar pakabinamų lubų, elektros / elektroninių prietaisų, audinių ar baldų, kad išvengtumėte galimos drėgmės daromos žalos.

⚠ Įspėjimas: nepilkite vandens į rezervuarą, kai difuzorius veikia.

Įspėjimai dėl baterijų

Šio gaminio nuotolinio valdymo pultas tiekiamas su naudotojui prieinamomis baterijomis. Naudokite tik vadove arba ant prietaiso nurodytą tipą ir poliškumą. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų, taip pat neardykite, nedaužykite, nesujunkite trumpai ir nemeskite baterijų į ugnį. Venkite baterijų karščio, tiesioginių saulės spindulių ar drėgmės ir išimkite jas, jei gaminsys nebus naudojamas ilgą laiką.

Pažeistos arba ištekėjusios baterijos gali sukelti nudegimus ar dirginimą, jei jos liečiasi su oda ar akimis; venkite tiesioginio sąlyčio su ištekėjusiu skysčiu. Visada laikykite baterijas ir gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes mažos baterijos gali kelti uždusimo arba rimtų vidinių sužalojimų pavojų, jei jos praryjamos. Jei įtariate, kad prarijote arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Panaudotas baterijas išmeskite pagal vietinius reikalavimus ir nemeskite jų su buitinėmis atliekomis.

Gaminio aprašymas A pav.

1. Pagrindinis įrenginys
2. Nuotolinio valdymo pultas
3. Nuotolinio valdymo pulto skyrius
4. Laikmačio indikatoriai (1-3-6 valandos)
5. Ventilatorius
6. USB laido lizdas
7. Išorinis dangtelis
8. Dangtelio lygiavimo taškas
9. Vandens bakelis
10. LED lemputė
11. Maksimalios talpos linija
12. Šalto rūko išleidimo anga

B pav.

- a. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
- b. Laikmačio nustatymas
- c. Šalto rūko intensyvumo parinkiklis
- d. LED lemputės parinkiklis
- e. Efekto parinkiklis

Naudojimas

Išimkite gaminį iš pakuotės ir patikrinkite, ar visos dalys yra pridėtos ir nepažeistos.

Padėkite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus.

Nuimkite vandens bakelio dangtelį.

Pripildykite bakelį švairiu vandeniu, stengdamiesi neviršyti nurodyto maksimalaus lygio.

Į vandenį įpilkite eterinio aliejaus. Rekomenduojame neįlašinti daugiau nei 10 lašų aliejaus, nes tai pakenks tinkamam gaminio veikimui.

Uždėkite dangtelį, vadovaudamiesi ant gaminio pažymėtu lygiavimo tašku. Prijunkite USB laidą prie gaminio pagrindo lizdo (gaminys tiekiamas su USB laidu, kurį galima prijungti tiesiai prie kompiuterio arba per adapterį prie maitinimo lizdo).

Prijungus USB laidą prie gaminio, išgirsite silpną pyptelėjimą; gaminys dabar aktyvus.

Išimkite nuotolinio valdymo pultą iš jo skyriaus.

Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte difuzorių. Difuzorius automatiškai įsijungia su didžiausiu rūko intensyvumu ir oranžine spalva.

Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite vieną iš galimų režimų:

Laikmatis: paspauskite mygtuką, kad nustatytumėte automatinio purškimo trukmę į 1 valandą, 3 valandas arba 6 valandas. Pasirinkus režimą, užsidegs atitinkami gaminio šviesos diodai. Norėdami išjungti laikmatį, turite išjungti difuzorių.

Šalto rūko intensyvumas: paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte įprastą arba intensyvią rūką.

LED lemputė: paspauskite mygtuką, kad pakeistumėte LED lemputę pagal savo pageidavimus. Pakartotiniai paspaudimai keičia spalvas taip:

- Daugiaspalvė šviesa mišriam LED ekranui

- Statinė spalva paskutiniame LED šviestuve, kuris keičiasi

- 7 spalvų LED seka

Paskutinis paspaudimas išjungia LED šviesą.

Poveikis: Pakartotinai paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte statinės, liepsnos efekto arba mirksinčios šviesos režimą. Liepsnos ir mirksinčios šviesos efektai veikia tik su oranžine LED lempute.

Kai bake baigiasi vanduo, purškimo funkcija sustos, kol bakas bus papildytas.

Po naudojimo gražinkite nuotolinio valdymo pultą į jam skirtą skyrių.

Produktą galima valdyti net tada, kai nuotolinio valdymo pultas yra įdėtas į jam skirtą skyrių.

Valymas ir priežiūra

 **Įspėjimas:** Prieš atlikdami techninę priežiūrą, visada atjunkite gaminį nuo USB laido ir maitinimo šaltinio.

Nuimkite gaminio dangtelį. Išpilkite vandens bakelį Po kiekvieno naudojimo išvalykite. Nuvalykite prietaiso išorę minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu.

Po kiekvieno skirtingos rūšies eterinio aliejaus naudojimo ištuštinkite, išskalaukite ir nusauskite vandens bakelį švariu skudurėliu.

Rekomenduojama dažnai valyti purkštuvą bakelio apačioje. Paruoškite vandens ir acto mišinį ir supilkite jį į bakelį, įsitikindami, kad purkštukas yra visiškai uždengtas. Leiskite mišiniui pastovėti apie 30 minučių, tada švelniai nuvalykite purkštuvą vatos tamponėliu, kad pašalintumėte likusias kalkių nuosėdas ir eterinį aliejų. Tada ištuštinkite bakelį, nuplaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nusauskite.

 **Įspėjimas:** Nenaudokite aštrių ar smalių daiktų purkštuvui valyti.

Kai nenaudojate, išpilkite vandenį iš bakelio ir kruopščiai viską išdžiovinkite.

Laikykite prietaisą kartu su šiuo vadovu originalioje dėžutėje švarioje, sausoje vietoje.

Techniniai duomenys

Talpa: 250 ml

Įvestis: USB DC 5V

Dėl bet kokių tobulinimo priežasčių Beper pasilieka teisę keisti arba tobulinti gaminį be jokio įspėjimo.



Europos direktyva 2011/65/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĖA) reikalauja, kad senų buitinių elektros prietaisų negalima išmesti į įprastą nerūšiuotą komunalinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti surenkami atskirai, siekiant optimizuoti juose esančių medžiagų panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktas „šiukšliadėžės su ratukais“ simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą, kad išmetant prietaisą jį reikia surinkti atskirai.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Šis prietaisas buvo patikrintas gamykloje. Nuo pirminio pirkimo datos medžiagų ir gamybos defektams taikoma 24 mėnesių garantija. Pretenzijos į garantiją atveju pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas turi būti pateikti kartu.

Garantija galioja tik su garantijos liudijimu ir pirkimo įrodymu (fiskaliniu kvitu), kuriame nurodyta pirkimo data ir prietaiso modelis.

Dėl bet kokios techninės pagalbos susisiekite tiesiogiai su pardavėju arba mūsų pagrindine buveine, kad išlaikytumėte prietaiso veiksmingumą ir NEANKOKITE garantijos. Bet koks pašalinių asmenų įsikišimas į šį prietaisą automatiškai anuliuoja garantiją.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas turi defektų dėl medžiagų ir (arba) gamybos defektų, mes garantuojame nemokamą remontą, jei:

- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį.
- Prietaisas nebuvo sugadintas, kitaip jo negalima prižiūrėti.
- Pateikiamas pirkimo kvitas.
- Ši garantija netaikoma prietaisui, kuris yra nusidėvėjęs.

Todėl garantija netaikoma bet kuriai daliai, kuri gali būti netyčia sulūžusi arba turi matomų naudojimo žymių sunaudojamuose gaminiuose (pvz., lempos, baterijose, kaitinimo elementuose ir kt.), estetinėms dalims ir bet kokiems defektams, atsiradusiems dėl taisyklių nesilaikymo. Dėl prietaiso naudojimo, aplaidumo naudojant ir (arba) techninės priežiūros, neatsargumo, netinkamo ar netinkamo įrengimo, žalos transportavimo metu ir bet kokios kitos žalos, nepriklausančios tiekėjui.

Dėl kiekvieno defekto, kurio nepavyko ištaisyti per garantinį laikotarpį, prietaisas bus pakeistas nemokamai. Bet koku atveju, jei dėl defekto, lūžimo ar gedimo keičiama dalis yra priedas ir (arba) nuimama gaminio dalis, Beper pasilieka teisę pakeisti tik pačią atitinkamą dalį, o ne visą gaminį.

Kreipkitės į savo šalies platintoją arba aptarnavimo skyrių Beper.

El. paštu **assistenza@beper.com**, kuris persiųs jūsų užklausas jūsų platintojui.

Üldised hoiatused

Lugege neid juhiseid enne seadme kasutusele võtmist.

Enne seadme kasutusele võtmist ja seadme kasutamise ajal tuleb järgida mõningaid peamisi ohutust puudutavaid juhiseid.

Pärast pakendi eemaldamist veenduge seadme terviklikkuses. Kui leiате midagi olevat katki või puudu, ärge kasutage seadet vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Pakkematerjale (kilekotte, vahtplasti) ei tohi jätta väikelaste käeulatusse – lämbumisoht!

Seda seadet tohib kasutada vaid seadme ettenähtud kasutuseesmärgil. Mistahes muu kasutamine on vale, potentsiaalselt ohtlik ja toob kaasa garantii tühistumise. Tootja ei vastuta võimalike isikuvigastuste ega materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad seadme vales, ebakohasest ja mittemõistlikust kasutamisest.

Vältimaks juhtme ülekuumenemist, kerige see alati enne seadme elektrikontakti ühendamist lahti ning eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata.

Enne hooldus- või puhastustoimingute teostamist seadmele eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.

Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse.

Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (küttekehad).

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järeelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.

Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järeelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.

Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada lapsed. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle juhe eemal nooremate kui kooliealiste laste käeulatuses.

Seadet tohivad kasutada lapsed, kes on jõudnud kooliikka ning piiratud füüsilise, sensoorse ja vaimse võimekusega inimesed juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad täielikult seadme kasutamisega seotud ohtusid.

Hoiatused

Kasutage toodet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Toode tuleb asetada tasasele ja stabiilsele pinnale, jälgides, et te ei blokeeriks toote aluse all asuvat ventilaatorit.

Ärge kasutage toote puhastamiseks pesuvahendeid, lahusteid ega agressiivseid aineid. Enne eeterlike õlide kasutamist lugege hoolikalt pudeli pakendil olevaid kasutusjuhiseid.

Kasutage veepaagi täitmiseks ainult puhast toatemperatuuril vett.

Enne hooldus- või puhastustöid eemaldage seade alati vooluvõrgust. Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikesse ning hoidke seda eemal duširuumidest, vannidest või sarnastest kohtadest.

Tühjendage veepaak alati pärast kasutamist, et vältida hallituse ja/või ebameeldivate lõhnade teket.

Ärge liigutage toodet, kui veepaak on veega täis.

Ärge lisage vett otse külma udu ava kohale.

Ärge täitke veepaaki üle märgi „MAX“.

Ärge täitke veepaaki, kui toode on vooluvõrku ühendatud.

Puhastage veepaaki regulaarselt, et vältida katlakivi teket.

Enne eeterlike õlide lisamist veenduge, et selles on juba vett. Ärge lisage rohkem kui 10 tilka eeterlikku õli, et vältida toote toimivuse kahjustamist.

Veenduge, et hajuti aurujuga ei eralduks seinte, lagede või ripplagede, elektri-/elektroonikaseadmete, kangaste või mööbli lähedale, et vältida niiskuse tekitatud võimalikke kahjustusi.

⚠ Hoiatus: ärge lisage reservuaari vett hajuti töötamise ajal.

Patareide hoiatused

Selle toote kaugjuhtimispuult on varustatud kasutaja poolt ligipääsetavate patareidega. Kasutage ainult kasutusjuhendis või seadmel näidatud tüüpi ja polaarsusega patareisid. Ärge proovige laadida mitte-laetavaid patareisid ning ärge võtke neid lahti, purustage, lühistage ega visake neid tulle. Vältige patareide jätmist kuumuse, otsese päikesevalguse või niiskuse kätte ning eemaldage need, kui toodet pikka aega ei kasutata. Kahjustatud või lekkivad patareid võivad naha või silmadega kokkupuutel põhjustada põletusi või ärritust; vältige otsest kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Hoidke patareisid ja toodet alati lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed patareid võivad allaneelamisel põhjustada lämbumisohtu või tõsisid sisemisi vigastusi. Kui kahtlustate allaneelamist või sattumist ükskõik millisesse kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole. Kasutatud patareid utiliseerige vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake neid olmeprügi hulka.

Toote kirjeldus Joonis A

1. Põhiseade
2. Kaugjuhtimispuult
3. Kaugjuhtimispuldi sahtel
4. Taimeri indikaatorid (1-3-6 tundi)
5. Ventilaator
6. USB-kaabli pesa
7. Väline kate
8. Kaane joonduspunkt
9. Veepaak
10. LED-tuli
11. Maksimaalse mahutavuse joon
12. Külma udu väljalaskeava

Joonis B

- a. SISSE/VÄLJA nupp
- b. Taimeri seadistus
- c. Külma udu intensiivsuse valija
- d. LED-tule valija
- e. Efekti valija

Kasutamine

Eemaldage toode pakendist ja kontrollige, kas kõik osad on kaasas ja terved.

Asetage toode tasasele ja stabiilsele pinnale.

Eemaldage veepaagi kaas.

Täitke paak puhta veega, jälgides, et see ei ületaks näidatud maksimaalset taset.

Lisage eeterlik õli vette. Soovitame MITTE lisada rohkem kui 10 tilka õli, kuna see kahjustab toote nõuetekohast toimimist.

Pange kaas tagasi, järgides tootel esile tõstetud joonduspunkti. Ühendage USB-kaabel toote põhjas olevasse pesa (tootega on kaasas USB-kaabel, mille saab ühendada otse arvutiga või adapteri kaudu vooluvõrku).

USB-kaabli tootega ühendamisel kuulete vaikset piiksu; toode on nüüd aktiivne.

Võtke kaugjuhtimispuult oma sahtlist välja.

Difuusori aktiveerimiseks vajutage SISSE/VÄLJA nuppu. Difuusor lülitub automaatselt sisse suurima udu intensiivsusega ja oranži värviga.

Valige kaugjuhtimispuldi abil üks saadaolevatest režiimidest:

Taimer: Vajutage nuppu, et määrata automaatse pihustamise kestus 1 tunniks, 3 tunniks või 6 tunniks. Režiimi valimisel süttivad toote vastavad LED-tuled. Taimeri deaktiveerimiseks peate hajuti välja lülitama.

Külma udu intensiivsus: Vajutage nuppu, et valida tavalise ja intensiivse udu vahel.

LED-tuli: Vajutage nuppu, et muuta LED-tule intensiivsust vastavalt oma eelistustele. Korduvad vajutused vahetavad värve järgmiselt:

- Mitmevärviline tuli segatud LED-ekraanil
- Viimase muutuva LED-tule staatiline värv
- 7-värviline LED-jada

Viimane vajutus lülitab LED-tule välja.

Efekt: Staatilise, leegiefekti või vilkuva tule režiimi valimiseks vajutage nuppu korduvalt. Leegi ja vilkuva tule efektid toimivad ainult oranži LED-tule korral.

Kui paagis olev vesi saab otsa, peatub pihustamisfunktsioon kuni paagi täitmiseni.

Pärast kasutamist pange kaugjuhtimispult tagasi ettenähtud sahtlisse.

Toodet saab juhtida ka siis, kui kaugjuhtimispult on ettenähtud sahtlis.

Puhastamine ja hooldus

 **Hoiatus:** Enne hooldustööde tegemist eemaldage toode alati USB-kaablist ja toiteallikast.

Eemaldage toote kaas. Tühjendage veepaak Pärast iga kasutamist tühjendage paak. Pühkige seadme välispind pehme ja kergelt niiske lapiga.

Pärast iga eeterliku õli kasutamist tühjendage, loputage ja kuivatage veepaak puhta lapiga.

Soovitav on paagi põhjas olevat pihustit sageli puhastada. Valmistage vee ja äädika segu ning valage see paaki, veendudes, et pihusti on täielikult kaetud. Laske segul umbes 30 minutit seista, seejärel pühkige pihustit õrnalt vatitupsuga, et eemaldada katlakivi ja eeterliku õli jäägid. Seejärel tühjendage paak, loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt.

 **Hoiatus:** Ärge kasutage pihusti puhastamiseks teravaid ega teravaid esemeid.

Kui seadet ei kasutata, tühjendage paak veest ja kuivatage kõik hoolikalt.

Hoidke seadet koos selle kasutusjuhendiga originaalkarbis puhtas ja kuivas kohas.

Tehnilised andmed

Maht: 250 ml

Sisend: USB DC 5V

Pideva täiustamise eesmärgil jätab Beper endale õiguse teha kõnealuses tootes muudatusi ja parandusi ilma ette teatamata.



Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikajäätmetest (WEEE) sätestab, et vanad elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele sorteerimata olmejäätmete sekka. Vanad seadmed kogutakse eraldi süsteemi alusel, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutust ja vähendada sellistest jäätmetest tekkivat võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteineri kujutisega sümbol meenutab tarbijale kohustust seadme nõuetekohaseks käitlusele toimetamiseks seadme kasutusea lõppedes.

GARANTIITUNNISTUS

Seadet on tehases kontrollitud. Alates ostukuupäevast rakenduv 24 kuud kestev garantii kehtib materjalidele ja tootmisdefektidele. Garantiinõude esitamisega koos tuleb esitada ka ostukviitung ja garantiitunnistus.

Garantii kehtib vaid garantiitunnistuse ja seadme marki/mudelit ning ostukuupäeva tõendava ostudokumendi (kviitungi) olemasolul.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge otse seadme edasimüüja või tootja esinduse poole, et seadme garantii ei katkeks ega tühistuks.

Mistahes volitamata remont seadmele või seadme avamine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

GARANTIINGIMUSED

Kui seadmel ilmneb vigu materjalide ja/või tootmise defektide näol garantiiperioodil, garanteerib tootja seadme tasuta parandamise järgnevatel tingimustel:

- Seadet on kasutatud õigesti ning kasutusotstarbega vastavuses.
- Seadet ei ole lõhutud ega muul viisil mehaaniliselt kahjustatud.
- Ostukviitungi olemasolu ja esitamine on nõutav.
- Tavaline kasutamisega seotud kulumine ei ole aluseks garantiinõude esitamisele ega ole garantiiga kaetud.

Seetõttu mistahes lõhutud osa või kulutarvik (lamp, patarei, kütteelement) ega nähtavate osade kasutamisjärgel ei kuulu garantii alla, samuti ei kuulu mistahes defekt, mis tekib kasutusjuhendite eiramisest, hooletust kasutamisest või puudulikust hooldamisest /hooldamata jätmisest, valest paigaldusest, transpordist või muud kaasnevad kahjud, tootja poolt hüvitamisele.

Garantiiperioodil ilmnenud garantiiga kaetud defekti ilmnedes - kui seda defekti ei ole võimalik parandada - vahetatakse vigane seade tasuta välja.

Igal juhtumil, kui garantiinõudega kaetud osa on seadme tarvik või seadme äravõetav detail, jätab tootja endale õiguse vahetada välja vaid kõnealune osa ja mitte tervet seadet tervikuna.

Pöörduge garantiijuhtumi tekkimisel oma riigis asuva Beper edasimüüja poole või beper'i müügijärgsesse hooldusettevõttesse; või e-postile assistenza@beper.com , kuhu saabuvad kirjalikud päringud edastatakse teie edasimüüjale.

Algemene waarschuwingen

Lees de volgende instructies alvorens het apparaat te gebruiken.

Voor en tijdens het gebruik van het apparaat moeten enkele elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer na verwijdering van alle verpakkingsmaterialen de integriteit van het apparaat. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met deskundig personeel. Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een potentieel risico voor ongevallen vormt.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus gevaarlijk, waardoor de garantie vervalt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk en onredelijk gebruik.

Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen moet u het netsnoer steeds volledig uitrollen voor u het aanzet en dient u de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsbronnen (bijv. radiators of haarden). Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen die geen ervaring en kennis hebben van het apparaat, tenzij zij nauwlettend in de gaten worden gehouden of goed worden geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid wat betreft het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Wanneer het apparaat moet worden gerecycleerd bij defect, verdient het aanbeveling het buiten werking te stellen (stekker afsnijden).

Tevens wordt aanbevolen de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren, onschadelijk te maken.

Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die geen ervaring en kennis van het apparaat hebben, mits zij volledige instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's begrijpen.

Waarschuwingen

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de ventilator onder de voet van het product niet wordt geblokkeerd.

Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve middelen om het product schoon te maken. Lees voor gebruik van etherische oliën de gebruiksaanwijzing op de flesverpakking zorgvuldig door.

Vul het reservoir alleen met schoon water op kamertemperatuur. Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van douches, badkuipen of soortgelijke ruimtes. Leeg het reservoir na gebruik altijd om schimmelvorming en/of onaangename geuren te voorkomen.

Verplaats het product niet wanneer het reservoir vol water is.

Voeg geen water rechtstreeks boven de koude neveluitlaat toe.

Vul het reservoir niet boven de "MAX"-markering.

Vul het reservoir niet terwijl het product is aangesloten op het stopcontact.

Reinig het reservoir regelmatig om kalkaanslag te voorkomen.

Zorg ervoor dat er al water in het reservoir zit voordat u etherische oliën toevoegt. Voeg niet meer dan 10 druppels etherische olie toe om de werking van het product niet te beïnvloeden.

Zorg ervoor dat de stoomstraal van de diffuser niet in de buurt van muren, plafonds of verlaagde plafonds, elektrische/elektronische apparaten, stoffen of meubels komt om mogelijke schade door vocht te voorkomen.

⚠ Waarschuwing: voeg geen water toe aan het reservoir terwijl de diffuser in werking is.

Batterijwaarschuwingen

De afstandsbediening van dit product wordt geleverd met batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Gebruik alleen het type en de polariteit die in de handleiding of op het apparaat worden aangegeven. Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden en demonteer, plet, kortsluit of gooi batterijen niet in het vuur. Vermijd blootstelling van batterijen aan hitte, direct zonlicht of vocht en verwijder ze als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Beschadigde of lekkende batterijen kunnen brandwonden of irritatie veroorzaken als ze in contact komen met de huid of ogen; vermijd direct contact met gelekte vloeistof. Houd batterijen en het product altijd buiten het bereik van kinderen, aangezien kleine batterijen verstikkingsgevaar of ernstig inwendig letsel kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften en gooi ze niet bij het huisvuil.

Productbeschrijving Afbeelding A

1. Hoofdeenheid
2. Afstandsbediening
3. Compartiment voor de afstandsbediening
4. Timerindicatoren (1-3-6 uur)
5. Ventilator
6. USB-aansluiting
7. Buitenkap
8. Bevestigingspunt voor de kap
9. Waterreservoir
10. LED-lampje
11. Maximale capaciteitslijn
12. Uitlaat voor koude mist

Afbeelding B

- a. Aan/uit-knop
- b. Timerinstelling
- c. Keuzeknop voor de intensiteit van de koude mist
- d. Keuzeknop voor het LED-lampje
- e. Keuzeknop voor de effecten

Gebruiksaanwijzing

Haal het product uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn.

Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond.

Verwijder het deksel van het waterreservoir.

Vul het reservoir met schoon water, let erop dat u het aangegeven maximumniveau niet overschrijdt.

Voeg de etherische olie toe aan het water. We raden aan om NIET meer dan 10 druppels olie toe te voegen, omdat dit de goede werking van het product kan belemmeren.

Plaats de deksel terug op de aangegeven positie op het product. Sluit de USB-kabel aan op de aansluiting aan de onderkant van het product (het product wordt geleverd met een USB-kabel die direct op een computer of via een adapter op een stopcontact kan worden aangesloten).

Wanneer u de USB-kabel op het product aansluit, hoort u een zacht piepje; het product is nu actief.

Haal de afstandsbediening uit het compartiment.

Druk op de AAN/UIT-knop om de diffuser te activeren. De diffuser schakelt automatisch in met de hoogste nevelintensiteit en de oranje kleur.

Gebruik de afstandsbediening om een van de beschikbare standen te selecteren:

Timer: Druk op de knop om de automatische vernevelingsduur in te stellen op 1 uur, 3 uur of 6 uur. Wanneer u een stand selecteert, lichten de bijbehorende LED's op het product op. Om de timer uit te schakelen, moet u de diffuser uitschakelen.

Intensiteit koude nevel: Druk op de knop om te kiezen tussen normale en intense nevel.

LED-verlichting: Druk op de knop om de LED-verlichting naar wens aan te passen. Herhaaldelijk drukken wisselt tussen de kleuren:

- Meerkleurig licht voor een gemengde LED-weergave
- Statische kleur op de laatst veranderende LED-verlichting
- 7-kleuren LED-sequentie

Een laatste druk schakelt de LED-verlichting uit.

Effecten: Druk herhaaldelijk op de knop om de statische, vlam- of knipperende lichtmodus te selecteren. De vlam- en knipperende lichteffecten werken alleen op de oranje LED-verlichting.

Wanneer het water in het reservoir op is, stopt de vernevelingsfunctie totdat het reservoir is bijgevuld.

Na gebruik dient u de afstandsbediening terug te plaatsen in het daarvoor bestemde compartiment.

Het product kan ook worden bediend wanneer de afstandsbediening in het daarvoor bestemde compartiment ligt.

Reiniging en onderhoud

 **Waarschuwing:** Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact en de stroomvoorziening voordat u onderhoud uitvoert.

Verwijder de deksel van het product. Leeg het waterreservoir Na elk gebruik het waterreservoir leegmaken. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, licht vochtige doek.

Leeg, spoel en droog het waterreservoir na elk gebruik van een ander type etherische olie met een schone doek. Het wordt aanbevolen om de verstuiver aan de onderkant van het reservoir regelmatig schoon te maken. Maak een mengsel van water en azijn en giet dit in het reservoir, zorg ervoor dat de verstuiver volledig bedekt is. Laat het mengsel ongeveer 30 minuten intrekken en veeg de verstuiver vervolgens voorzichtig af met een wattenstaafje om eventuele kalkaanslag en etherische olie te verwijderen. Leeg daarna het reservoir, spoel het af met schoon water en droog het grondig af.

 **Waarschuwing:** Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen om de verstuiver schoon te maken.

Leeg het waterreservoir en droog alles grondig af wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Bewaar het apparaat, samen met deze handleiding, in de originele doos op een schone, droge plaats.

Technische gegevens

Inhoud: 250 ml

Ingang: USB DC 5V

Om redenen van verbetering behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.

Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen. Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.

E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Общи предупреждения

Прочетете следните инструкции преди употребата на уреда. Преди и по време на употребата на уреда трябва да се спазват някои основни предпазни мерки.

След премахване на опаковъчните материали, проверете целостта на уреда. При наличие на съмнения не използвайте уреда и се свържете с упълномощен персонал.

Опаковъчните материали (пластмасови торбички, стиропор и др.) винаги трябва да се съхраняват далеч от деца, тъй като представляват потенциален риск.

Този уред трябва да се използва само за предназначението, за което е изрично предназначен. Всякаква друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна, като води до изтичане на гаранцията. Производителят не може да бъде държан отговорен за всякакви щети, причинени от неправилна, неподходяща и неразумна употреба.

За да се избегне опасно прегряване, напълно развийте захранващия кабел и изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва. Преди да извършите каквато и да е почистваща или поддържаща операция, изключете щепсела от контакта.

Не потапяйте уреда във вода или други течности. Дръжте уреда далеч от източници на топлина (напр. радиатор).

Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, от лица, които нямат опит и познания за уреда, освен ако не са под строг надзор или добре инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност по отношение на използването на уреда.

Децата не трябва да играят с уреда.

Когато уредът трябва да бъде изхвърлен, препоръчително е да го направите неизползваем.

Също така се препоръчва да се обезвредят тези части на уреда, които могат да представляват опасност. Този уред не трябва да се използва от деца. Децата не трябва да играят с уреда. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 годишна възраст.

Този уред може да бъде използван от деца на 8 години или по-големи и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или от лица, които нямат опит и познания за уреда, при условие че са получили пълни инструкции относно безопасната употреба на уреда и че разбират свързаните рискове.

Предупреждения

Използвайте продукта само както е описано в това ръководство. Продуктът трябва да бъде поставен върху равна, стабилна повърхност, като внимавате да не блокирате вентилатора, разположен под основата на продукта.

Не използвайте препарати, разтворители или агресивни агенти за почистване на продукта. Преди да използвате етерични масла, внимателно прочетете инструкциите за употреба на опаковката на бутилката.

Използвайте само чиста вода със стайна температура, за да напълните резервоара.

Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да извършвате поддръжка или почистване.

Не потапяйте продукта във вода или други течности и го дръжте далеч от душеве, вани или подобни места.

Винаги изпразвайте резервоара след употреба, за да предотвратите появата на мухъл и/или неприятни миризми.

Не местете продукта, когато резервоарът е пълен с вода.

Не добавяйте вода директно над изхода за студена мъгла.

Не пълнете резервоара над маркировката „MAX“.

Не пълнете резервоара, докато продуктът е включен в контакта.

Почиствайте резервоара редовно, за да предотвратите натрупване на котлен камък.

Преди да добавите етерични масла в резервоара, уверете се, че вече има вода в него. Не добавяйте повече от 10 капки етерично масло, за да избегнете компрометиране на производителността на продукта.

Уверете се, че парната струя на дифузера не се излъчва близо до стени, тавани или окачени тавани, електрически/електронни уреди, тъкани или мебели, за да избегнете евентуални повреди, причинени от влажност.

⚠ Предупреждение: не добавяйте вода в резервоара, докато дифузерът работи.

Предупреждения за батериите

Дистанционното управление за този продукт се доставя с батерии, достъпни за потребителя. Използвайте само вида и полярността, посочени в ръководството или на устройството. Не се опитвайте да презареждате неакумулаторни батерии и не разглобявайте, не смачквайте, не предизвиквайте късо съединение и не изхвърляйте батериите в огън. Избягвайте излагането на батериите на топлина, пряка слънчева светлина или влага и ги извадете, ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време. Повредените или течачи батерии могат да причинят изгаряния или дразнене, ако влязат в контакт с кожата или очите; избягвайте директен контакт с изтекла течност. Винаги дръжте батериите и продукта далеч от деца, тъй като малките батерии могат да представляват риск от задушаване или сериозно вътрешно нараняване при поглъщане. Ако подозирате поглъщане или попадане в която и да е част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ. Изхвърлете използваните батерии в съответствие с местните разпоредби и не ги изхвърляйте с битовите отпадъци.

Описание на продукта Фиг. А

1. Основно устройство
2. Дистанционно управление
3. Отделение за дистанционно управление
4. Индикатори за таймер (1-3-6 часа)
5. Вентилатор
6. Жак за USB кабел
7. Външен капак
8. Точка за подравняване на капака
9. Резервоар за вода
10. LED светлина
11. Линия за максимален капацитет
12. Изход за студена мъгла

Фиг. В

- a. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- b. Настройка на таймера
- c. Селектор за интензитет на студената мъгла
- d. Селектор за LED светлина
- e. Селектор за ефекти

Употреба

Извадете продукта от опаковката и проверете дали всички части са включени и непокътнати. Поставете продукта върху равна, стабилна повърхност. Отстранете капака на резервоара за вода.

Напълнете резервоара с чиста вода, като внимавате да не превишите посоченото максимално ниво. Добавете етеричното масло към водата. Препоръчваме да НЕ добавяте повече от 10 капки масло, тъй като това ще наруши правилното функциониране на продукта.

Поставете обратно капака, следвайки точката за подравняване, маркирана на продукта. Свържете USB кабела към гнездото в основата на продукта (продуктът се предлага с USB кабел, който може да се свърже директно към компютър или чрез адаптер към електрически контакт).

Когато свързвате USB кабела към продукта, ще чуете лек звуков сигнал; продуктът вече е активен.

Извадете дистанционното управление от отделението му.

Натиснете бутона ON/OFF, за да активирате дифузера. Дифузерът се включва автоматично с най-висока интензивност на мъглата и оранжев цвят.

Използвайте дистанционното управление, за да изберете един от наличните режими:

Таймер: Натиснете бутона, за да зададете продължителността на автоматичното разпръскване на 1 час, 3 часа или 6 часа. Когато изберете режим, съответните светодиоди на продукта ще светнат. За да деактивирате таймера, трябва да изключите дифузера.

Интензитет на студената мъгла: Натиснете бутона, за да изберете между нормална и интензивна мъгла.

LED светлина: Натиснете бутона, за да променяте LED светлината според вашите предпочитания.

Многократното натискане превключва цветовете, както следва:

- Многоцветна светлина за смесен LED дисплей

- Статичен цвят на последния LED индикатор, който се променя

- 7-цветна LED последователност

Последното натискане изключва LED индикатора.

Ефект: Натиснете бутона многократно, за да изберете режим на статична светлина, ефект на пламък или мигаща светлина. Ефектите на пламък и мигаща светлина работят само на оранжевия LED индикатор.

Когато водата в резервоара свърши, функцията за пулверизиране ще спре, докато резервоарът не се напълни отново.

След употреба върнете дистанционното управление в предназначения му отделение.

Продуктът може да се управлява дори когато дистанционното управление е поставено в предназначения за това отделение.

Почистване и поддръжка

⚠ Предупреждение: Винаги изключвайте продукта от USB кабела и захранването, преди да извършвате поддръжка.

Отстранете капака на продукта. Изпразнете водния резервоар Изпразнете след всяка употреба. Избършете външната част на уреда с мека, леко влажна кърпа.

Изпразнете, изплакнете и подсушете резервоара за вода с чиста кърпа след всяка употреба на различен вид етерично масло.

Препоръчително е често да почиствате атомайзера на дъното на резервоара. Пригответе смес от вода и оцет и я изсипете в резервоара, като се уверите, че атомайзерът е напълно покрит. Оставете сместа да престои около 30 минути, след което внимателно избършете атомайзера с памучен тампон, за да премахнете остатъците от котлен камък и етерично масло. След това изпразнете резервоара, изплакнете с чиста вода и подсушете добре.

⚠ Предупреждение: Не използвайте остри или заострени предмети за почистване на атомайзера.

Когато не го използвате, изпразнете водата от резервоара и подсушете всичко добре.

Съхранявайте уреда, заедно с това ръководство, в оригиналната кутия на чисто и сухо място.

Технически данни

Капацитет: 250 мл

Вход: USB DC 5V

За всякакви подобрения, Верег си запазва правото да променя или подобрява продукта без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка се прилага гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всяка техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулира гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Вие си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване Вие. Изпратете имейл на assistenza@beper.com, който ще препрати вашите запитвания към вашия дистрибутор.

Opšta upozorenja

Pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe uređaja.

Pre i tokom upotrebe uređaja, moraju se poštovati neke osnovne mere predostrožnosti.

Nakon što uklonite sav materijal za pakovanje, proverite ispravnost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte stručno kvalifikovano osoblje. Materijali za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) uvek se moraju držati van domašaja dece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Ovaj uređaj se sme koristiti samo za rad za koji je izričito projektovan. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom i stoga opasnom, što dovodi do isteka garancije. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim, nestručnim i nerazumnim korišćenjem.

Da biste izbegli opasno pregrevanje, potpuno odmotajte kabl za napajanje i izvucite iz utičnice kada se uređaj ne koristi.

Pre obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite kabl iz električne utičnice. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

Držite uređaj dalje od izvora grejanja (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih pomno posmatra ili dobro uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u vezi sa upotrebom uređaja.

Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Kada se uređaj mora odložiti, preporučuje se da ga isključite.

Takođe se preporučuje da one delove uređaja koji mogu predstavljati opasnost učinite bezopasnim.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina ili starija i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja o aparatu, pod uslovom da su dobili kompletna uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja. i pod uslovom da razumeju povezane rizike.

Upozorenja

Koristite proizvod samo onako kako je opisano u ovom uputstvu. Proizvod mora biti postavljen na ravnu, stabilnu površinu, vodeći računa da ne blokirate ventilator koji se nalazi ispod osnove proizvoda.

Ne koristite deterdžente, rastvarače ili agresivna sredstva za čišćenje proizvoda. Pre upotrebe eteričnih ulja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu na pakovanju bočice.

Koristite samo čistu vodu sobne temperature za punjenje rezervoara. Uvek isključite uređaj iz struje pre održavanja ili čišćenja.

Ne potapajte proizvod u vodu ili druge tečnosti i držite ga dalje od tuševa, kada ili sličnih mesta.

Uvek ispraznite rezervoar nakon upotrebe kako biste sprečili pojavu buđi i/ili neprijatnih mirisa.

Ne pomerajte proizvod kada je rezervoar pun vode.

Ne dodajte vodu direktno iznad izlaza za hladnu maglu.

Ne puniti rezervoar iznad oznake „MAX“.

Ne puniti rezervoar dok je proizvod uključen u struju.

Redovno čistite rezervoar kako biste sprečili nakupljanje kamenca.

Pre dodavanja eteričnih ulja u rezervoar, uverite se da već ima vode u njemu. Ne dodajte više od 10 kapi esencijalnog ulja kako biste izbegli ugrožavanje performansi proizvoda. Uverite se da mlaz pare difuzora ne dolazi u blizini zidova, plafona ili spuštenih plafona, električnih/elektronskih uređaja, tkanina ili nameštaja, kako biste izbegli moguća oštećenja izazvana vlagom.

⚠ Upozorenje: ne dodajte vodu u rezervoar dok difuzor radi.

Upozorenja u vezi sa baterijama

Daljinski upravljač za ovaj proizvod se isporučuje sa baterijama kojima korisnik može pristupiti. Koristite samo tip i polaritet naznačen u uputstvu ili na uređaju. Ne pokušavajte da puniti baterije koje se ne mogu puniti, ne rastavljajte, ne gnječite, ne izazivajte kratki spoj ili ne bacajte baterije u vatru. Izbegavajte izlaganje baterija toploti, direktnoj sunčevoj svetlosti ili vlazi i uklonite ih ako se proizvod neće koristiti duže vreme. Oštećene ili cureće baterije mogu izazvati opekotine ili iritaciju ako dođu u kontakt sa kožom ili očima; izbegavajte direktan kontakt sa procurelom tečnošću.

Uvek držite baterije i proizvod van domašaja dece, jer male baterije mogu predstavljati rizik od gušenja ili ozbiljnih unutrašnjih povreda ako se progutaju. Ako sumnjate na gutanje ili unošenje u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć. Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima i ne bacajte ih sa kućnim otpadom.

Opis proizvoda SI. A

1. Glavna jedinica
2. Daljinski upravljač
3. Odeljak za daljinski upravljač
4. Indikatori tajmera (1-3-6 sati)
5. Ventilator
6. Utičnica za USB kabl
7. Spoljni poklopac
8. Tačka za poravnanje poklopca
9. Rezervoar za vodu
10. LED svetlo
11. Linija maksimalnog kapaciteta
12. Izlaz za hladnu maglu

SI. B

- a. Dugme UKLJ./ISKLJ.
- b. Podešavanje tajmera
- c. Selektor intenziteta hladne magle
- d. Selektor LED svetla
- e. Selektor efekata

Upotreba

Izvadite proizvod iz pakovanja i proverite da li su svi delovi uključeni i neoštećeni.

Postavite proizvod na ravnu, stabilnu površinu.

Uklonite poklopac rezervoara za vodu.

Napunite rezervoar čistom vodom, vodeći računa da ne pređete naznačeni maksimalni nivo.

Dodajte eterično ulje u vodu. Preporučujemo da NE dodajete više od 10 kapi ulja, jer će to ugroziti pravilno funkcionisanje proizvoda.

Vratite poklopac prateći tačku poravnanja označenu na proizvodu. Povežite USB kabl sa utičnicom na dnu proizvoda (proizvod dolazi sa USB kablom koji se može direktno povezati sa računarom ili preko adaptera sa utičnicom).

Kada povežete USB kabl sa proizvodom, čućete tihi zvučni signal; proizvod je sada aktivan.

Izvadite daljinski upravljač iz njegovog odeljka.

Pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste aktivirali difuzor. Difuzor se automatski uključuje sa najvećim intenzitetom magle i narandžastom bojom.

Koristite daljinski upravljač da biste izabrali jedan od dostupnih režima:

Tajmer: Pritisnite dugme da biste podesili trajanje automatske nebulizacije na 1 sat, 3 sata ili 6 sati. Kada izaberete režim, odgovarajuće LED diode na proizvodu će se upaliti. Da biste deaktivirali tajmer, morate isključiti difuzor.

Intenzitet hladne magle: Pritisnite dugme da biste izabrali između normalne i intenzivne magle.

LED svetlo: Pritisnite dugme da biste promenili LED svetlo prema vašim željama. Ponovljenim pritiscima boje se menjaju na sledeći način:

- Višebojno svetlo za mešoviti LED prikaz
- Statička boja na poslednjem LED svetlu koje se menja
- Sekvenca LED dioda sa 7 boja

Poslednji pritisak isključuje LED svetlo.

Efekat: Pritisnite dugme više puta da biste izabrali režim statičkog svetla, efekta plamena ili treptućeg svetla.

Efekti plamena i treptućeg svetla rade samo na narandžastom LED svetlu.

Kada se voda u rezervoaru potroši, funkcija raspršivanja će se zaustaviti dok se rezervoar ponovo ne napuni. Nakon upotrebe, vratite daljinski upravljač u njegov predviđeni odeljak. Proizvodom se može upravljati čak i kada se daljinski upravljač nalazi u predviđenom odeljku.

Čišćenje i održavanje

⚠ Upozorenje: Uvek isključite proizvod iz USB kablova i napajanja pre nego što izvršite održavanje.

Uklonite poklopac proizvoda. Ispraznite vodu. Ispraznite rezervoar nakon svake upotrebe. Obrišite spoljašnjost uređaja mekom, blago vlažnom krpom.

Ispraznite, isperite i osušite rezervoar za vodu čistom krpom nakon svake upotrebe različite vrste eteričnog ulja. Preporučuje se često čišćenje atomizera na dnu rezervoara. Pripremite smešu vode i sirćeta i sipajte je u rezervoar, vodeći računa da je atomizer potpuno pokriven. Ostavite smešu da odstoji oko 30 minuta, a zatim nežno obrišite atomizer pamučnim štapićem da biste uklonili preostali kamenca i eteričnog ulja. Zatim ispraznite rezervoar, isperite čistom vodom i dobro osušite.

⚠ Upozorenje: Ne koristite oštre ili šiljate predmete za čišćenje atomizera.

Kada se ne koristi, ispraznite vodu iz rezervoara i sve dobro osušite.

Čuvajte uređaj, zajedno sa ovim uputstvom, u originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Tehnički podaci

Kapacitet: 250 ml

Ulaz: USB DC 5V

Из разлога побољшања, Бепер задржава право да модификује или побољша производ без икаквог обавештења.



Evropska direktiva 2011/65/EU o otpadu električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) zahteva da se zastareli i neispravni kućni električni uređaji ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizirao oporavak i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da se uređaj, kada ga odlažete, mora sakupljati odvojeno.

POTVRDA O GARANCIJI

Ovaj uređaj je fabrički proveren. Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine za defekte nastale tokom proizvodnje ili defekte nastale zbog neispravnog materijala. U slučaju zahteva za garanciju moraju se dostaviti zajedno potvrda o kupovini i potvrda o garanciji.

Garancija važi samo uz garantni list i dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa datumom kupovine i modelom uređaja.

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se direktno prodavcu ili našem sedištu kako biste sačuvali efikasnost aparata i **DA NE BISTE PONIŠTILI** garanciju. Svaka intervencija neovlašćenih osoba na ovom uređaju automatski će poništiti garanciju.

USLOVI GARANCIJE

Ako tokom garantnog perioda dodje do bilo kakvih kvarova kao rezultat neispravnog materijala i/ili proizvodnje garantujemo besplatan popravak pod uslovom da:

- Je aparat pravilno korišćen i u svrhu za koju je namenjen.
- Uređaj nije otvaran, popravljan ili izmenjen od strane neovlašćenog osoblja, inače ga nije moguće popraviti.
- Da se dostavi potvrda o kupovini.
- Uređaj koji je istrošen i oštećen neće biti pokriven ovom garancijom.

Zbog toga su svi delovi koji se mogu slučajno slomiti ili koji imaju vidljive znakove upotrebe kod potrošnih proizvoda (poput lampi, baterija, grejnih elemenata ...), estetski delovi isključeni iz garancije i bilo koji nedostatak koji nastane usled nepoštovanja uputstava za upotrebu, nemara u upotrebi i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne montaže, oštećenja tokom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se nije mogao popraviti u garantnom roku, aparat će biti zamenjen besplatno.

U svakom slučaju, ako je deo koji treba zameniti zbog defekta, oštećenja ili kvara dodatak i/ili odvojivi deo proizvoda, Beper zadržava pravo da zameni samo onaj deo koji je u pitanju, a ne i ceo proizvod.

Obratite se distributeru u svojoj zemlji ili servisnom centru Beper. E-mail **assistenza@beper.com**

Koji će proslediti vaše upite vašem distributeru.

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.

A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor). Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

Figyelmeztetések

A terméket kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. A terméket sík, stabil felületre kell helyezni, ügyelve arra, hogy ne takarja el a termék alja alatt található szellőzőventilátort.

Ne használjon mosószereket, oldószereket vagy agresszív szereket a termék tisztításához. Az illóolajok használata előtt figyelmesen olvassa el a palack csomagolásán található használati utasítást.

A tartály feltöltéséhez csak tiszta, szobahőmérsékletű vizet használjon.

Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba, és tartsa távol zuhanyzóktól, fürdőkádaktól vagy hasonló helyektől.

Használat után mindig ürítse ki a tartályt a penész és/vagy a kellemetlen szagok megelőzése érdekében.

Ne mozgassa a terméket, ha a tartály tele van vízzel.

Ne töltse fel a vizet közvetlenül a hideg permet kivezető nyílása fölé.

Ne töltse a tartályt a „MAX” jelzés fölé.

Ne töltse fel a tartályt, amíg a termék be van dugva a konnektorba.

Rendszeresen tisztítsa meg a tartályt a vízkőlerakódás megelőzése érdekében. Mielőtt illóolajokat töltene a tartályba, győződjön meg arról, hogy már van benne víz. Ne adjon hozzá 10 cseppnél több illóolajat, hogy elkerülje a termék teljesítményének károsodását.

Ügyeljen arra, hogy a diffúzor gőzsugara ne fújjon falak, mennyezetek vagy álmennyezetek, elektromos/elektronikus készülékek, szövetek vagy bútorok közelébe, hogy elkerülje a páratartalom okozta esetleges károsodást.

⚠ Figyelmeztetés: ne töltsön vizet a tartályba, amíg a diffúzor működik.

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

A termék távirányítója felhasználó által hozzáférhető elemekkel van ellátva. Kizárólag a kézikönyvben vagy a készüléken feltüntetett típust és polaritást használja. Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket, és ne szerelje szét, ne törje össze, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe az elemeket. Kerülje az elemek hőhatásnak, közvetlen napfénynek vagy nedvességnek való kitettségét, és vegye ki őket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.

A sérült vagy szivárgó elemek égési sérüléseket vagy irritációt okozhatnak, ha bőrrel vagy szemmel érintkeznek; kerülje a kifolyt folyadékkal való közvetlen érintkezést. Az elemeket és a terméket mindig tartsa gyermekektől elzárva, mivel a kis elemek fulladásveszélyt vagy súlyos belső sérülést okozhatnak lenyelés esetén. Lenyelés vagy a test bármely részébe történő bejutás gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz. A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa, és ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.

Termékleírás A. ábra

1. Főegység
2. Távirányító
3. Távirányító rekesz
4. Időzítő jelzők (1-3-6 óra)
5. Szellőztető ventilátor
6. USB-kábel csatlakozója
7. Külső burkolat
8. Fedél illesztési pontja
9. Víztartály
10. LED lámpa
11. Maximális kapacitás jelzése
12. Hidegkód kimenet

B. ábra

- a. BE/KI gomb
- b. Időzítő beállítása
- c. Hidegkód intenzitásválasztó
- d. LED lámpaválasztó
- e. Hatásválasztó

Használat

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és sértetlen-e.

Helyezze a terméket sík, stabil felületre.

Távolítsa el a víztartály fedelét.

Tölts fel a tartályt tiszta vízzel, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a feltüntetett maximális szintet.

Adja hozzá az illóolajat a vízhez. Azt javasoljuk, hogy NE adjon hozzá 10 cseppnél több olajat, mivel ez veszélyezteti a termék megfelelő működését.

A terméken kiemelt illesztési pontot követve helyezze vissza a fedelet. Csatlakoztassa az USB-kábelt a termék alján található aljzathoz (a termékhez tartozik egy USB-kábel, amely közvetlenül számítógéphez vagy adapteren keresztül konnektorhoz csatlakoztatható).

Amikor az USB-kábelt a termékhez csatlakoztatja, egy halk sípoló hangot hall; a termék most már aktív.

Vegye ki a távirányítót a rekeszből.

Nyomja meg a BE/KI gombot a diffúzor aktiválásához. A diffúzor automatikusan bekapcsol a legnagyobb páraintenzitással és narancssárga színnel.

A távirányító segítségével válasszon az elérhető módok közül:

Időzítő: Nyomja meg a gombot az automatikus porlasztás időtartamának 1 órára, 3 órára vagy 6 órára állításához. Amikor kiválaszt egy módot, a terméken található megfelelő LED-ek kigyulladnak. Az időzítő kikapcsolásához ki kell kapcsolnia a diffúzort.

Hideg pára intenzitása: Nyomja meg a gombot a normál és az intenzív pára közötti választáshoz.

LED-fény: Nyomja meg a gombot a LED-fény kívánt beállításához. Az ismételt megnyomások a következőképpen váltják a színeket:

- Többszínű fény vegyes LED kijelzőhöz

- Statikus szín az utolsó változó LED lámpán
- 7 színű LED sorozat

Az utolsó megnyomás kikapcsolja a LED lámpát.

Effektus: A gomb ismételt megnyomásával válassza ki a statikus, lánghatású vagy villogó fény módot. A láng- és villogó fényeffektusok csak a narancssárga LED lámpán működnek.

Amikor a tartályban kifogy a víz, a porlasztási funkció leáll, amíg a tartályt újra nem töltik.

Használat után tegye vissza a távirányítót a kijelölt rekeszébe.

A termék akkor is vezérelhető, ha a távirányító a kijelölt rekeszben van.

Tisztítás és karbantartás

 **Figyelmeztetés: Karbantartás előtt mindig húzza ki a terméket az USB-kábelből és a tápegységből.**

Vegye le a termék fedelét. Ürítse ki a víztartályt. Minden használat után törölje át. Törölje át a készülék külsejét egy puha, enyhén nedves ruhával.

Minden egyes illóolaj-típus használata után ürítse ki, öblítse le és szárítsa meg a víztartályt egy tiszta ruhával.

A tartály alján található porlasztó gyakori tisztítása ajánlott. Készítsen víz és ecet keverékét, és öntse a tartályba, ügyelve arra, hogy a porlasztó teljesen be legyen fedve. Hagyja a keveréket körülbelül 30 percig állni, majd egy vattacsomóval óvatosan törölje át a porlasztót a maradék vízkő és illóolaj eltávolításához. Ezután ürítse ki a tartályt, öblítse le tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg.

 **Figyelmeztetés: Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a porlasztó tisztításához.**

Ha nem használja, ürítse ki a vizet a tartályból, és mindent alaposan szárítson meg.

A készüléket, ezzel a kézikönyvvel együtt, az eredeti dobozában, tiszta, száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok

Úrtartalom: 250 ml

Bemenet: USB DC 5V

Bármilyen fejlesztési ok miatt a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa a terméket.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani. A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvénytelenítse a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéktelen személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI

Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyóeszközökben (például lámpák, akkumulátorok, fűtőelemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.

Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük. Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országá forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.

E-mail küldése az **assistenza@beper.com** címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.



BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



CUSTOMER CARE
BEPER

