

beper

Cod.: P206VEN610

VENTILATORE DA SOFFITTO CON LUCE LED	IT
CEILING FAN WITH LED LIGHT	EN
VENTILATEUR DE PLAFOND 2 EN 1	FR
2IN1 DECKENVENTILATOR	DE
VENTILADOR DE TECHO 2 EN 1	ES
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΣΕ 1	GR
VENTILATOR DE TAVAN 2 ÎN 1	RO
STROPNÍ VENTILÁTOR 2V1	CZ
2IN1 PLAFONDVENTILATOR	NL
2IN1 GRIESTU VENTILATORS	LV
2IN1 LAEVENTILAATOR	EE
2У1 ПЛАФОНСКИ ВЕНТИЛАТОР	RS
2V1 STROPNI VENTILATOR	SL
2 AZ 1-BEN MENNYEZETI VENTILÁTOR	HU
2IN1 LUBŲ VENTILIATORIUS	LT
2U1 STROPNI VENTILATOR	HR

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com



IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)

EN - USE INSTRUCTIONS (scan il QR CODE)

FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)

DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (σαρώστε το QR CODE)

RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI (scanează CODUL QR)

CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)

NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)

LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)

SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)

RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)

EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)

LT - INSTRUKCIJŲ VADOVAS (nuskaityti QR KODĄ)

HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)

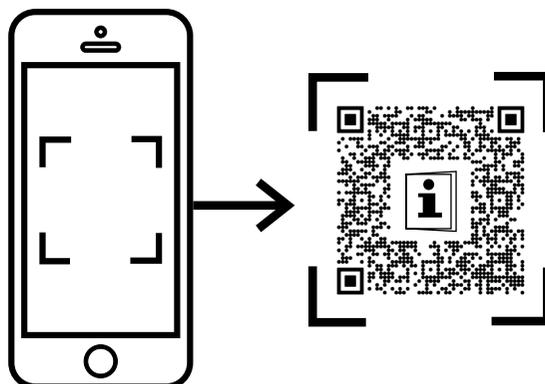


Fig.A

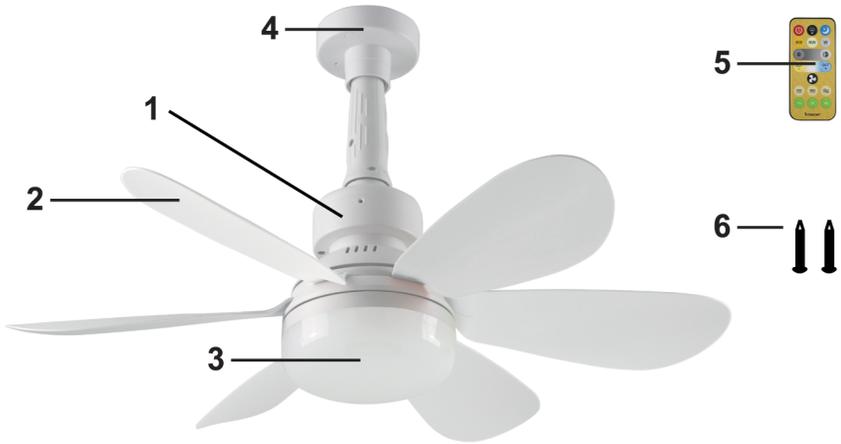


Fig.B


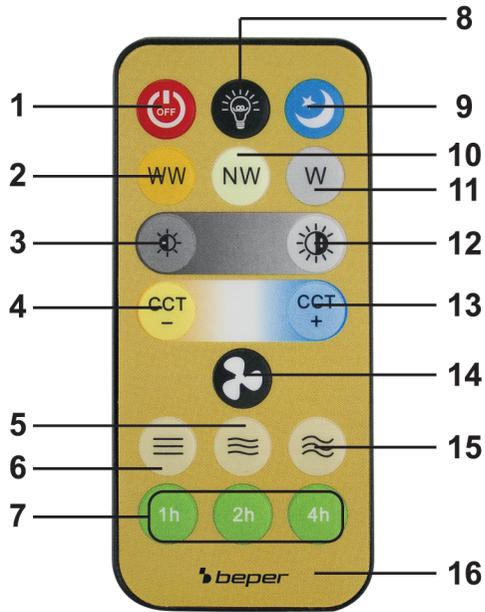


Fig.C

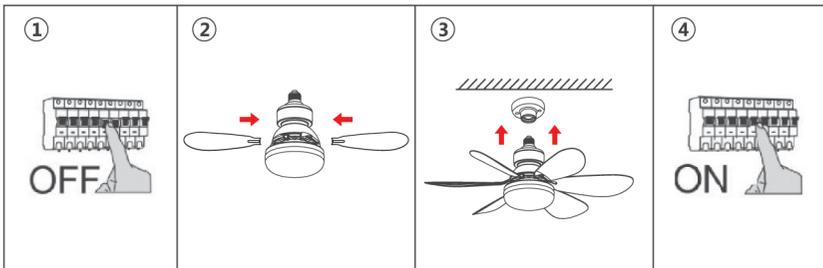

Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornite istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi.

Avvertenze per l'uso

Non inserire oggetti e/o dita all'interno della griglia quando il ventilatore è in funzione.

Scollegare sempre il ventilatore dalla corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Non immergere il prodotto, il suo cavo di alimentazione e la spina in acqua o altri liquidi – non spruzzare acqua o altri liquidi sul prodotto, cavo di alimentazione o spina.

Non utilizzare il prodotto se lo stesso e/o il suo cavo di alimentazione presentano danni visibili o malfunzionamenti.

Non utilizzare in presenza di gas esplosivi o infiammabili.

Non utilizzare il ventilatore all'esterno o nelle vicinanze di contenitori d'acqua come, bagni o lavanderie

Non posizionare il ventilatore dove potrebbe cadere in acqua, es. vicino a vasche da bagno, piscine, bacinelle o altri recipienti.

Non utilizzare il ventilatore vicino a tende, piante, drappaggi e nelle vicinanze di oggetti che potrebbero rimanere impigliati nelle pale.

In presenza di malfunzionamenti o rumori anormali, interrompere subito il funzionamento dell'apparecchio.

Non coprire il prodotto con panni, indumenti, drappaggi, ecc.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornite istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con questo apparecchio.

Pulizia e manutenzione non possono essere svolte da bambini senza sorveglianza.

Per la sicurezza dei bambini e degli animali domestici, rimuovere e smaltire tutto il materiale di imballaggio prima dell'utilizzo.

Questo ventilatore è destinato per esclusivo uso domestico, come descritto nel presente manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.

⚠ Attenzione: se durante l'utilizzo il ventilatore dovesse oscillare in maniera anomala, interromperne immediatamente il funzionamento, e rivolgersi al proprio elettricista di fiducia o al professionista che ha effettuato l'installazione.

Utilizzare sempre ricambi originali, contattare il servizio assistenza indicato nel presente manuale e rivolgersi a personale tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione e riparazione.

I mezzi per la disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità con le regole di cablaggio.

⚠ Importante: i tasselli e le viti utilizzati per il fissaggio della staffa al soffitto devono essere in grado di sopportare un peso 4 volte superiore a quello del ventilatore (peso del ventilatore: 650 gr)

Descrizione prodotto Fig.A

1. Unità principale
2. Pale (6 pz bianche+ 6pz colorate)
3. Portalampada
4. Adattatore distanziatore
5. Telecomando
6. Tasselli per fissaggio a muro

Descrizione telecomando Fig.B

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Accensione/spengimento (funzione di memoria) | 9. Luce notturna |
| 2. Luce calda | 10. Luce naturale |
| 3. Luminosità - | 11. Luce bianca |
| 4. Luce calda + | 12. Luminosità + |
| 5. Ventilazione media | 13. Luce bianca + |
| 6. Ventilazione leggera | 14. Ventilatore ON/OFF |
| 7. Timer | 15. Ventilatore forte |
| 8. Luce accesa/spenta | 16. Guscio in plastica |

Assemblaggio Fig. C

⚠ Attenzione: Rimuovere tutti gli imballi di plastica prima di iniziare ad utilizzare il prodotto.

Assicurarsi di interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.

Assemblare le 6 pale della ventola come mostrato nell'immagine (il lato verso l'alto è contrassegnato sulla pala della ventola: UP SIDE)

Installare l'intera lampada sulla presa.

Dopo aver completato l'installazione, accendere l'alimentazione, è possibile utilizzare la luce della ventola tramite telecomando.

Installazione del portalampada

⚠ Attenzione! Rivolgersi a personale tecnico qualificato per l'installazione del ventilatore.
Attenzione: se il ventilatore viene installato su soffitti o controsoffitti in cartongesso o legno, utilizzare tasselli e viti idonei a tali materiali.

L'apparecchio deve essere installato ad almeno 2,3 m dal pavimento (2,3 m si intendono dal piano di calpestio alla parte inferiore del ventilatore).

Il prodotto può essere utilizzato anche su un portalampada pre-esistente.

Utilizzare l'adattatore distanziatore per aumentare la distanza delle pale dal soffitto

⚠ Attenzione: Non installare il prodotto su portalampade collegati a cavi di alimentazione volanti. Il portalampade deve essere necessariamente fissato a soffitto utilizzando gli appositi tasselli

Suggerimenti

Il prodotto è dotato di un sistema di sicurezza di arresto in caso di bloccaggio improvviso della rotazione della ventola. Per ridurre il rischio di lesioni, si prega di non mettere le dita o altre cose nelle pale della ventola in funzione. Per la pulizia, è possibile utilizzare un panno umido per pulire la superficie senza utilizzare sostanze chimiche corrosive.

Le pale della ventola possono anche essere smontate direttamente, comode per la pulizia e lo stoccaggio.

Pulizia e manutenzione

Assicurarsi che il ventilatore sia spento prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.

Rimuovere polvere ed eventuali macchie dalla superficie esterna utilizzando un panno morbido antipolvere, oppure un panno morbido leggermente inumidito.

⚠ Attenzione: non lasciare che acqua o altri liquidi penetrino all'interno del ventilatore; non spruzzare/nebulizzare acqua o altri liquidi direttamente sul ventilatore

Si consiglia di rimuovere le batterie dal vano batterie se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo

⚠ Attenzione: tenere batterie nuove ed usate lontane dalla portata dei bambini

Il telecomando fornito con il ventilatore include una batteria a bottone. Batterie danneggiate o che presentano perdite di liquido possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle. La batteria può presentare rischio di soffocamento per i bambini. In caso di ingestione, la batteria può causare gravi ustioni nel giro di 2 ore e può comportare la morte. Se persiste il dubbio che la batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di una qualsiasi parte del corpo richiedere immediatamente aiuto a personale medico.

⚠ Attenzione: non gettare le batterie nel fuoco; le batterie possono esplodere o rilasciare liquido infiammabile.

Dati tecnici

Potenza ventilatore 18W + Potenza lampada 22W

Potenza Totale: 40W

220-240V 50Hz-60Hz

Attacco lampada E27

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: assistenza@beper.com

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

Always make sure that the mains voltage equals to the voltage indicated on the technical data label and that the electrical system is compatible with the power of the appliance.

Never unplug the appliance from the socket by pulling the power cord.

Make sure the cable never gets in contact with hot or sharp surfaces.

Do not use the appliance if the power cord is damaged.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical After Sales service or by a qualified person, in order to avoid any potential risk.

Only connect the appliance to an AC power outlet.

It is generally not advisable to use adapters, multiple sockets and/or cord extensions.

When their use is necessary only use adapter and cord extensions compliant with the applicable safety regulations.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

To avoid dangerous overheating completely unwind the power cord and unplug the socket from the power outlet when the appliance is not in use. Before carrying out any cleaning or maintenance operation, unplug the socket from the power outlet.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Keep the appliance away from heating sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance.

Children must not play with the appliance.

When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger. This appliance must not be used by children. Children must not play with the appliance. Keep the appliance and its cable away from children under 8 years of age.

This appliance can be used by children of 8 years or older and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or by persons that lack experience and knowledge of the appliance, provided they have been given complete instructions concerning the safe use of the appliance and provided that they understand the related risks.

Warnings for use

Do not insert objects and/or fingers inside the grille when the fan is operating.

Always disconnect the fan from the power supply before carrying out any cleaning and maintenance operations.

Do not immerse the product, its power cord and plug in water or any other liquid – do not splash water or other liquids on the product, power cord or plug.

Do not use the product if it and/or its power cord has visible damage or malfunctions.

Do not use in the presence of explosive or flammable gases.

Do not use the fan outside or near water containers such as bathrooms or laundry rooms

Do not place the fan where it may fall into water, e.g. near bathtubs, swimming pools, basins, or other vessels.

Do not use the fan near curtains, plants, draperies, and near objects that could get caught in the blades.

If there are malfunctions or abnormal noises, stop operating the appliance immediately.

Do not cover the product with cloths, clothing, draperies, etc.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given complete instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should not play with this appliance.

Cleaning and maintenance may not be carried out by children without supervision.

For the safety of children and pets, remove and dispose of all packaging material before use.

This fan is intended for domestic use only, as described in this manual. Any other use is to be considered improper and, therefore, dangerous.

⚠ Warning: if the fan oscillates abnormally during use, stop operating it immediately, and contact your trusted electrician or the professional who carried out the installation.

Always use original spare parts, contact the after-sales service indicated in this manual and contact qualified technical personnel for any maintenance and repair operations.

The means for disconnection must be incorporated into the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

⚠ Important: the dowels and screws used to fix the bracket to the ceiling must be able to withstand a weight 4 times greater than that of the fan (weight of the fan:..gramms 650)

Product description Fig.A

1. Main Unit
2. Blades (6 pcs white + 6pcs colored)
3. Lamp holder
4. Spacer adapter
5. Remote control
6. Wall anchors

Remote control description Fig.B

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Power ON/OFF (Memory Function) | 9. Night light |
| 2. Warm light | 10. Natural light |
| 3. Brightness- | 11. White light |
| 4. Warm light+ | 12. Brightness+ |
| 5. Medium wind | 13. White light+ |
| 6. Soft wind | 14. Fan ON/OFF |
| 7. Timer | 15. Strong wind |
| 8. Light ON/OFF | 16. Plastic gasket |

Assembly Fig. C

⚠ Caution: Remove all plastic packaging before starting to use the product.

Be sure to cut off the power supply before installation.

Assemble the 6 fan blades as shown in the picture (the upward side is marked on the fan blade: UP SIDE)

Install the entire lamp on the outlet.

After completing the installation, turn on the power, you can use the fan light by remote control.

Installation of the lamp holder

⚠ Attention! Refer servicing to qualified technical personnel for fan installation.

Caution: If the fan is installed on plasterboard or wooden ceilings or countertops, use dowels and screws suitable for these materials.

The appliance must be installed at least 2.3 m above the floor (2.3 m are intended from the foot traffic to the bottom of the fan).

The product can also be used on an existing lamp holder.

Use the spacer adapter to increase the distance of the blades from the ceiling

⚠ Warning: Do not install the product on lamp holders connected to flying power cables. The lamp holder must necessarily be fixed to the ceiling using the appropriate plugs

Tips

The product is equipped with a safety system to stop in case of sudden blocking of the fan rotation. To reduce the risk of injury, please do not put your fingers or other things into the running fan blades.

For cleaning, you can use a damp cloth to wipe the surface without using corrosive chemicals.

The fan blades can also be disassembled directly, convenient for cleaning and storage.

Cleaning and maintenance

Make sure the fan is switched off before carrying out any cleaning.

Remove dust and stains from the outer surface using a soft dust cloth or a soft, slightly damp cloth.

⚠ Caution: Do not allow water or other liquids to get inside the fan; Do not spray/spray water or other liquids directly on the fan

It is recommended to remove the batteries from the battery compartment if the remote control is not used for long periods of time

⚠ Caution: Keep new and used batteries out of the reach of children

The remote control that comes with the fan includes a button battery. Damaged or Damaged Batteries Fluid leakage can cause burns if it comes into contact with the skin. The battery may present a risk of suffocation for children. If swallowed, the battery can cause severe burns within 2 hours and may death. If you are still in doubt that the battery has been swallowed or inserted into any body immediately seek help from medical personnel.

⚠ Caution: Do not dispose of batteries in a fire; Batteries may explode or release flammable liquid.

Technical data

Fan power 18W + Lamp power 22W

Total power: 40W

220-240V 50Hz-60Hz

Lamp socket E27

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

YOU MIGHT ALSO LIKE

Wall Fan

Cod.: P206VEN600

3 speeds and 3 fan modes

Adjustable timer up to 7.5 hours

Automatic horizontal swing

Remote control included for maximum comfort of use

Simplified installation, thanks to the 2-meter cable

40W





BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



CUSTOMER CARE BEPER

