

ZANZARIERA ELETTRICA A LED	IT
ELECTRIC MOSQUITO KILLER WITH LED	EN
ELEKTRISCHER LED-MÜCKENVERNICHTER	DE
ANTI-MOUSTIQUES ÉLECTRIQUE À LED	FR
MATA MOSQUITOS ELÉCTRICO LED	ES
ELEKTRIČNI LED UNIŠTAVAČ KOMARACA	HR
ELEKTRIČNI LED UNIČEVALEC KOMARJEV	SL
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ LED ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	GR
DISPOZITIV ELECTRIC ANT ȚÂNTĂRI CU LED	RO
ELEKTRICKÁ LED LAPAČKA KOMÁRŮ	CZ
ELEKTRISKA LED ODU SLAZĪTĀJA IERĪCE	LV
ELEKTRINIS LED UODŲ GAUDYKLĖ	LT
ELEKTRILINE LED SÄÄSEPÜÜDJA	EE
ELEKTRISCHE LED MUGGENVANGER	NL
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ LED УРЕД ПРОТИВ КОМАРИ	BG
ELEKTRIČNA LED ZAMKA ZA KOMARCE	RS
ELEKTROMOS LED SZÚNYOGCSAPDA	HU

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com



IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)
EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)
DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)
FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)
HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)
SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)
GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (σαρώστε το QR CODE)
RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI (scanează CODUL QR)
CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)
LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)
LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)
EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)
NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)
BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА (сканирайте QR KODA)
RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)


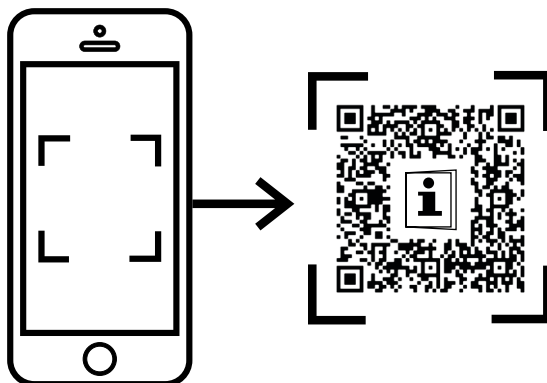


Fig.A

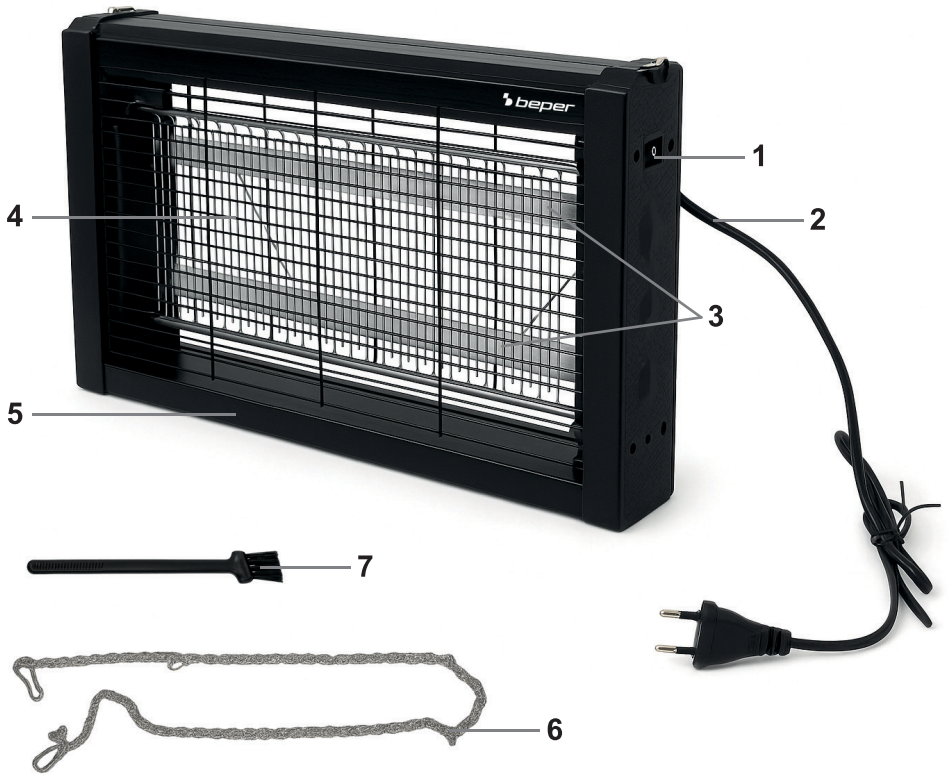

Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornite istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi.

Avvertenze per l'uso

Si raccomanda l'installazione utilizzando la catena in dotazione, per garantire la massima sicurezza e la migliore efficacia. L'apparecchio deve essere posizionato ad un'altezza minima di almeno 2 metri (200 cm) dal suolo, e preferibilmente a 240 cm, per impedire qualsiasi contatto accidentale con la griglia elettrificata. Qualora si scelga l'installazione ad appoggio, è necessario collocare l'apparecchio esclusivamente su una superficie piana, stabile e non infiammabile, evitando inoltre le aree di passaggio frequente.

Non posizionare la zanzariera su superfici infiammabili o in ambienti dove possono essere presenti gas, fumi esplosivi o vapori. Non posizionare la zanzariera in prossimità di tendaggi, docce, piscine e ambienti molto umidi; neppure vicino a fonti di calore superiori ai 50°C. Non lasciare esposta la zanzariera ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

⚠ Attenzione: Non introdurre alcun oggetto attraverso le griglie di protezione, né tanto meno dita o parti simili.

⚠ Attenzione: Non coprire la zanzariera con tessuti o altri materiali; questa operazione è estremamente pericolosa e potrebbe provocare incendi.

Se la zanzariera è bagnata non utilizzarla fino alla sua completa asciugatura. Non toccare la zanzariera con mani bagnate o umide. Non tirare il cavo di alimentazione per disinserire la spina dalla presa di corrente. Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente quando si deve spostare, pulire, montare o smontare la zanzariera.

⚠ Attenzione a non piegare la griglia metallica.

Descrizione del prodotto – Fig. A

1. Interruttore ON/OFF
2. Cavo di alimentazione
3. Barra luci LED (X2)
4. Griglia
5. Vassoio raccogli insetti
6. Catena per appendere
7. Spazzola pulizia zanzariera

Utilizzo

Posizionare la zanzariera seguendo e rispettando le avvertenze citate nel paragrafo precedente.

Qualora si intenda appendere la zanzariera, montare la catena inserendo i moschettoni nei due ganci posti alle due estremità laterali (attenzione perché i ganci dovranno essere sollevati).

Inserire la spina in una presa di corrente. Accendere la zanzariera con l'interruttore (Fig. A punto 1).

Le luci LED si illumineranno e in questo modo gli insetti verranno attratti dalla luce LED e voleranno verso la griglia metallica in tensione all'interno della zanzariera rimanendo fulminati. Gli insetti fulminati cadranno nel vassoio raccogli insetti. Alla fine del suo utilizzo, spegnere la zanzariera con l'interruttore (Fig. A punto 1).

Pulizia e Manutenzione

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione, spegnere la zanzariera e disinserire la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Estrarre il vassoio raccogli insetti, svuotarlo e lavarlo utilizzando acqua saponata. Asciugare accuratamente il vassoio prima di riposizionarlo. La griglia interna di questa zanzariera opera ad alta tensione, elemento cruciale per l'efficacia del dispositivo, ma che ne richiede l'uso con estrema cautela. È severamente vietato toccare la griglia o tentare qualsiasi manipolazione mentre l'apparecchio è collegato alla presa elettrica. Per nessun motivo smontare le griglie di protezione esterne.

Per la pulizia della griglia elettrificata e la rimozione degli insetti accumulati, si deve utilizzare esclusivamente l'apposita spazzolina in dotazione, sempre e solo dopo aver disinserito completamente la spina dalla corrente elettrica. Per una pulizia più approfondita, e solo a dispositivo spento e scollegato, è possibile soffiare i residui di insetti che rimangono all'interno utilizzando aria compressa o un compressore.

Dati tecnici

Potenza: 2W

Alimentazione: 100-240V~, 50-60Hz

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: assistenza@beper.com

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

Always make sure that the mains voltage equals to the voltage indicated on the technical data label and that the electrical system is compatible with the power of the appliance.

Never unplug the appliance from the socket by pulling the power cord. Make sure the cable never gets in contact with hot or sharp surfaces. Do not use the appliance if the power cord is damaged.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical After Sales service or by a qualified person, in order to avoid any potential risk.

Only connect the appliance to an AC power outlet.

It is generally not advisable to use adapters, multiple sockets and/or cord extensions.

When their use is necessary only use adapter and cord extensions compliant with the applicable safety regulations.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

To avoid dangerous overheating completely unwind the power cord and unplug the socket from the power outlet when the appliance is not in use.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, unplug the socket from the power outlet.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Keep the appliance away from heating sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance.

Children must not play with the appliance.

When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger. This appliance must not be used by children. Children must not play with the appliance. Keep the appliance and its cable away from children under 8 years of age.

This appliance can be used by children of 8 years or older and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or by persons that lack experience and knowledge of the appliance, provided they have been given complete instructions concerning the safe use of the appliance and provided that they understand the related risks.

Usage Warnings

Installation using the supplied chain is recommended, to ensure maximum safety and best effectiveness. The appliance shall be positioned at a minimum height of at least 2 metres (200 cm) above the ground, and preferably at 240 cm, to prevent any accidental contact with the electrified grille. If you choose a support installation, you must place the appliance exclusively on a flat, stable and non-flammable surface, also avoiding areas of frequent passage.

Do not place the mosquito net on flammable surfaces or in environments where gases, explosive fumes, or vapors may be present. Do not place the mosquito net near curtains, showers, swimming pools, and very humid environments; even near heat sources above 50°C. Do not leave the mosquito net exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc).

⚠ Caution: Do not introduce any objects through the protective grilles, much less fingers or similar parts.

⚠ Caution: Do not cover the mosquito net with fabrics or other materials; this is extremely dangerous and could cause fires.

If the mosquito net is wet do not use it until it is completely dry. Do not touch the mosquito net with wet or damp hands. Do not pull the power cord to disconnect the plug from the power outlet. Always disconnect the plug from the power outlet when moving, cleaning, assembling or disassembling the mosquito net.

⚠ Caution: be careful not to bend the metal grille.

Product Description – Fig. A

1. ON/OFF switch
2. Power cable
3. LED Light Bar (X2)
4. Grille
5. Insect Collector Tray
6. Hanging chain
7. Mosquito net cleaning brush

Usage

Place the mosquito net following and respecting the warnings cited in the previous paragraph. If you intend to hang the mosquito net, mount the chain by inserting the carabiners into the two hooks located at the two lateral ends (be careful because the hooks will have to be lifted). Insert the plug into a power outlet.

Turn on the mosquito net with the switch (Fig. A point 1).

The LED lights will light up and this way the insects will be attracted by the LED light and will fly towards the metal grille under tension inside the mosquito net and remain electrocuted. Lightning bugs will fall into the bug tray. At the end of its use, turn off the mosquito net with the switch (Fig. A point 1).

Cleaning and maintenance

Before proceeding with any cleaning and/or maintenance operation, turn off the mosquito net and disconnect the power plug from the power outlet. Remove the insect tray, empty it and wash it using soapy water. Dry the tray thoroughly before repositioning. The internal grid of this mosquito net operates at high voltage, a crucial element for the effectiveness of the device, but which requires its use with extreme caution. It is strictly forbidden to touch the grill or attempt any manipulation while the appliance is plugged into the electrical outlet. For no reason disassemble the external protective grilles.

For cleaning the electrified grill and removing accumulated insects, only the appropriate brush supplied must be used, always and only after completely disconnecting the plug from the electricity. For more thorough cleaning, and only with the device turned off and disconnected, you can blow the insect residue that remains inside using compressed air or a compressor.

Technical Data

Power: 2W

Power Supply: 100-240V~, 50-60Hz

In the spirit of continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

Allgemeine Warnungen

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vor und während der Verwendung des Geräts sollten einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Überprüfen Sie nach dem Entfernen aller Verpackungsmaterialien die Unversehrtheit des Geräts. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor etc.) sind als potentielle Gefahrenquelle stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Stellen Sie immer sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Etikett mit den technischen Daten angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die elektrische Anlage mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Trennen Sie das Gerät niemals von der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an. Es wird im Allgemeinen nicht empfohlen, Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.

Wenn ihre Verwendung erforderlich ist, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Betrieb verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen, unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch entstehen.

Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.

Ziehen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) fern. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts genau beaufsichtigt oder angewiesen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät entsorgt werden muss, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, die Geräteteile, die eine Gefahr darstellen könnten, unschädlich zu machen.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen über das Gerät verwendet werden, sofern sie eine vollständige Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sofern sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

Warnhinweise

Für maximale Sicherheit und optimale Wirksamkeit wird die Installation mit der mitgelieferten Kette empfohlen. Das Gerät muss mindestens 2 Meter (200 cm) über dem Boden, vorzugsweise 240 cm, angebracht werden, um versehentlichen Kontakt mit dem elektrifizierten Gitter zu vermeiden. Bei einer Montage mit Stütze muss das Gerät ausschließlich auf einer ebenen, stabilen und nicht brennbaren Fläche aufgestellt werden. Vermeiden Sie stark frequentierte Bereiche.

Das Moskitonetz darf nicht auf brennbaren Oberflächen oder in Umgebungen mit Gasen, explosiven Dämpfen oder Aerosolen platziert werden. Es darf nicht in der Nähe von Vorhängen, Duschen, Schwimmbädern oder in sehr feuchten Umgebungen angebracht werden; auch nicht in der Nähe von Wärmequellen über 50 °C. Setzen Sie das Moskitonetz keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

⚠ Vorsicht: Führen Sie keine Gegenstände, insbesondere keine Finger oder ähnliche Körperteile, durch die Schutzgitter ein.

⚠ Vorsicht: Decken Sie das Moskitonetz nicht mit Stoffen oder anderen Materialien ab; dies ist extrem gefährlich und kann Brände verursachen.

Verwenden Sie das Moskitonetz erst, wenn es vollständig getrocknet ist, wenn es nass ist. Berühren Sie das Moskitonetz nicht mit nassen oder feuchten Händen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn Sie das Moskitonetz bewegen, reinigen, montieren oder demontieren.

⚠ Achtung: Achten Sie darauf, das Metallgitter nicht zu verbiegen.

Produktbeschreibung – Abb. A

1. Ein-/Ausschalter
2. Netzkabel
3. LED-Lichtleiste (x2)
4. Gitter
5. Insektenauffangschale
6. Aufhängekette
7. Reinigungsbürste für Moskitonetz

Anwendung

Beachten Sie beim Aufstellen des Moskitonetzes die Warnhinweise im vorherigen Absatz.

Wenn Sie das Moskitonetz aufhängen möchten, befestigen Sie die Kette, indem Sie die Karabiner in die beiden Haken an den seitlichen Enden einhängen (Vorsicht, die Haken müssen angehoben werden).

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

Schalten Sie das Moskitonetz mit dem Schalter ein (Abb. A, Punkt 1).

Die LED-Leuchten leuchten auf und locken die Insekten an. Diese fliegen gegen das unter Spannung stehende Metallgitter im Inneren des Moskitonetzes und werden dort durch einen Stromschlag getötet. Die Glühwürmchen fallen in die Insekenschale.

Schalten Sie das Moskitonetz nach Gebrauch mit dem Schalter aus (Abb. A, Punkt 1).

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Moskitonetz vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entnehmen Sie die Insekenschale, leeren Sie sie und waschen Sie sie mit Seifenwasser. Trocknen Sie die Schale gründlich ab, bevor Sie sie wieder einsetzen. Das innere Gitter dieses Moskitonetzes steht unter Hochspannung. Dies ist ein entscheidendes Element für die Wirksamkeit des Geräts, erfordert aber äußerste Vorsicht. Es ist strengstens verboten, das Gitter zu berühren oder daran zu manipulieren, solange das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist. Die äußeren Schutzgitter dürfen unter keinen Umständen demontiert werden. Zum Reinigen des elektrischen Gitters und zum Entfernen angesammelter Insekten darf ausschließlich die mitgelieferte Bürste verwendet werden. Trennen Sie das Gerät dazu immer und nur, nachdem Sie den Netzstecker vollständig vom Stromnetz getrennt haben. Für eine gründlichere Reinigung können Sie, allerdings nur bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät, die im Inneren verbliebenen Insektenreste mit Druckluft oder einem Kompressor ausblasen.

Technische Daten

Leistung: 2 W

Netzanschluss: 100–240 V~, 50–60 Hz

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- a. Transportschäden oder Stürze,
- b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
- f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.

E-mail assistenza@beper.com die ihren händler nennen wird

Avertissements généraux

Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Avant et pendant l'utilisation de l'appareil, quelques précautions de base doivent être respectées.

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un personnel professionnellement qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, styromousse, etc.) doivent toujours être tenus hors de la portée des enfants, en tant que cause potentielle de risque.

Assurez-vous toujours que la tension du secteur est égale à la tension indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le système électrique est compatible avec la puissance de l'appareil. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.

Assurez-vous que le câble n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son Service Après Vente Technique ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque potentiel.

Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur.

Il est généralement déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des multiprises et/ou des rallonges de cordon.

Lorsque leur utilisation est nécessaire, n'utilisez que des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'opération pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte et donc dangereuse, entraînant l'expiration de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable. Pour éviter une surchauffe dangereuse, déroulez complètement le cordon d'alimentation et débranchez la prise de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la prise de la prise de courant.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Éloignez l'appareil des sources de chaleur (par ex. radiateur).

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, par des personnes manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées ou bien instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Lorsque l'appareil doit être éliminé, il est recommandé de le rendre inopérant.

Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil susceptibles de constituer un danger. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'elles aient reçu des instructions complètes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils comprennent les risques associés.

Avertissements d'utilisation

L'installation à l'aide de la chaînette fournie est recommandée pour une sécurité maximale et une efficacité optimale. L'appareil doit être positionné à une hauteur minimale de 2 mètres (200 cm) du sol, et de préférence à 240 cm, afin d'éviter tout contact accidentel avec la grille électrifiée. Si vous optez pour une installation sur support, placez l'appareil exclusivement sur une surface plane, stable et ininflammable, en évitant les zones de passage fréquent.

Ne placez pas la moustiquaire sur des surfaces inflammables ou dans des environnements où des gaz, des fumées explosives ou des vapeurs peuvent être présents. Ne placez pas la moustiquaire à proximité de rideaux, de douches, de piscines et d'environnements très humides, même à proximité de sources de chaleur supérieures à 50 °C. Ne laissez pas la moustiquaire exposée aux intempéries (pluie, soleil, etc.).

⚠ Attention : N'introduisez aucun objet à travers les grilles de protection, et en aucun cas vos doigts ou des parties similaires.

⚠ Attention : Ne recouvrez pas la moustiquaire de tissus ou d'autres matériaux ; cela est extrêmement dangereux et pourrait provoquer un incendie.

Si la moustiquaire est mouillée, ne l'utilisez pas tant qu'elle n'est pas complètement sèche. Ne touchez pas la moustiquaire avec les mains mouillées ou humides. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la prise.

Débranchez toujours la prise avant de déplacer, nettoyer, monter ou démonter la moustiquaire.

⚠ Attention : veillez à ne pas plier la grille métallique.

Description du produit – Fig. A

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Câble d'alimentation
3. Barre lumineuse LED (x2)
4. Grille
5. Bac à insectes
6. Chaîne de suspension
7. Brosse de nettoyage pour moustiquaire

Utilisation

Placez la moustiquaire en respectant les consignes mentionnées au paragraphe précédent.

Si vous souhaitez suspendre la moustiquaire, fixez la chaîne en insérant les mousquetons dans les deux crochets situés aux extrémités latérales (attention, les crochets peuvent être difficiles à manipuler).

Branchez la prise.

Allumez la moustiquaire à l'aide de l'interrupteur (Fig. A, point 1). Les LED s'allumeront, attirant ainsi les insectes qui voleront vers la grille métallique tendue à l'intérieur de la moustiquaire et s'électrocuteront. Les lucioles tomberont dans le bac à insectes.

Après utilisation, éteignez la moustiquaire à l'aide de l'interrupteur (Fig. A, point 1).

Nettoyage et entretien

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez la moustiquaire et débranchez-la. Retirez le bac à insectes, videz-le et lavez-le à l'eau savonneuse. Séchez-le soigneusement avant de le remettre en place. La grille interne de cette moustiquaire fonctionne à haute tension, un élément essentiel à son efficacité, mais qui exige une extrême prudence lors de son utilisation. Il est strictement interdit de toucher la grille ou d'effectuer toute manipulation lorsque l'appareil est branché. Ne démontez en aucun cas les grilles de protection externes. Pour nettoyer la grille électrifiée et retirer les insectes accumulés, utilisez uniquement la brosse fournie, et toujours après avoir débranché l'appareil. Pour un nettoyage plus approfondi, et uniquement après avoir éteint et débranché l'appareil, vous pouvez souffler les résidus d'insectes restants à l'intérieur à l'aide d'air comprimé ou d'un compresseur.

Caractéristiques techniques

2W

100-240V~, 50-60Hz

Dans une optique d'amélioration constante Beper se réserve le droit de modifier ou améliorer cet appareil sans préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement. Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au assistenza@beper.com pour connaître le centre service agréé Beper le plus proche de chez vous.

Advertencias generales

Lea las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Antes y durante el uso del dispositivo, se deben observar algunas precauciones básicas.

Después de retirar todos los materiales de embalaje, verifique la integridad del dispositivo. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños, ya que son una posible causa de riesgo.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la red sea igual al voltaje indicado en la etiqueta de datos técnicos y que el sistema eléctrico sea compatible con la potencia del aparato.

Nunca desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

Asegúrese de que el cable nunca entre en contacto con superficies calientes o afiladas.

No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico de Asistencia Técnica o por una persona cualificada, para evitar cualquier riesgo potencial.

Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente.

Por lo general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o cables de extensión.

Cuando sea necesario su uso, utilice únicamente adaptadores y alargaderas que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Este dispositivo sólo debe utilizarse para la operación para la que fue expresamente diseñado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso, con la consiguiente caducidad de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, impropio e irrazonable.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, desenrolle completamente el cable de alimentación y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, por personas que carezcan de experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que estén supervisadas de cerca o sean instruidas por una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

dispositivo. Cuando se deba desechar el dispositivo, se recomienda dejarlo inoperativo.

También se recomienda hacer inofensivas las partes del aparato que puedan constituir un peligro.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento del dispositivo, siempre que hayan recibido instrucciones completas sobre el uso seguro del dispositivo. y siempre que entiendan los riesgos asociados.

Advertencias de uso

Se recomienda la instalación mediante la cadena suministrada para garantizar la máxima seguridad y la máxima eficacia. El aparato debe colocarse a una altura mínima de 2 metros (200 cm) sobre el suelo, preferiblemente a 240 cm, para evitar cualquier contacto accidental con la rejilla electrificada. Si opta por una instalación de apoyo, debe colocar el aparato exclusivamente sobre una superficie plana, estable y no inflamable, evitando también zonas de paso frecuente.

No coloque la mosquitera sobre superficies inflamables ni en entornos con posible presencia de gases, humos o vapores explosivos. No coloque la mosquitera cerca de cortinas, duchas, piscinas ni ambientes muy húmedos, ni siquiera cerca de fuentes de calor superiores a 50 °C. No deje la mosquitera expuesta a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

⚠ Precaución: No introduzca ningún objeto a través de las rejillas protectoras, especialmente los dedos o piezas similares.

⚠ Precaución: No cubra la mosquitera con telas u otros materiales; esto es extremadamente peligroso y podría provocar incendios.

Si la mosquitera está mojada, no la use hasta que esté completamente seca. No toque la mosquitera con las manos mojadas o húmedas. No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente al mover, limpiar, montar o desmontar la mosquitera.

⚠ Precaución: Tenga cuidado de no doblar la rejilla metálica.

Descripción del producto – Fig. A

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Cable de alimentación
3. Barra de luz LED (x2)
4. Rejilla
5. Bandeja recogedora de insectos
6. Cadena para colgar
7. Cepillo de limpieza para mosquiteras

Uso

Coloque la mosquitera siguiendo y respetando las advertencias del párrafo anterior.

Si va a colgar la mosquitera, monte la cadena insertando los mosquetones en los dos ganchos situados en los extremos laterales (tenga cuidado, ya que deberá levantar los ganchos).

Conecte el enchufe a una toma de corriente.

Encienda la mosquitera con el interruptor (Fig. A, punto 1).

Las luces LED se encenderán y, de esta manera, los insectos, atraídos por ellas, volarán hacia la rejilla metálica tensada dentro de la mosquitera, donde se electrocutarán. Las luciérnagas caerán en la bandeja para insectos.

Al finalizar su uso, apague la mosquitera con el interruptor (Fig. A, punto 1).

Limpieza y mantenimiento

Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, apague la mosquitera y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Retire la bandeja para insectos, vacíela y lávela con agua jabonosa. Séquela bien antes de volver a colocarla. La rejilla interna de esta mosquitera funciona a alta tensión, un elemento crucial para la eficacia del dispositivo, pero que requiere su uso con extrema precaución. Está estrictamente prohibido tocar la rejilla o intentar cualquier manipulación mientras el aparato esté enchufado. Bajo ninguna circunstancia desmonte las rejillas protectoras externas.

Para limpiar la rejilla electrificada y eliminar los insectos acumulados, utilice únicamente el cepillo adecuado suministrado, siempre y cuando el enchufe esté completamente desenchufado. Para una limpieza más profunda, y solo con el dispositivo apagado y desconectado, puede soplar los residuos de insectos que queden en el interior con aire comprimido o un compresor.

Datos técnicos

Potencia: 2 W

Alimentación: 100-240 V~, 50-60 Hz

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva la capacidad de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respeta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- Daños en el transporte o caídas accidentales.
- Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de Beper.

Envíe un e-mail a asistencia@beper.com y le enviaremos datos de su servicio técnico en su país.

Opća upozorenja

Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute.

Prije i tijekom uporabe uređaja potrebno je pridržavati se nekih osnovnih mjera opreza.

Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i obratite se stručno osposobljenom osoblju. Materijale za pakiranje (plastične vrećice, stiropor, itd.) uvijek treba držati izvan dohvata djece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Uvijek provjerite je li napon mreže jednak naponu navedenom na naljepnici s tehničkim podacima i je li električni sustav kompatibilan sa snagom uređaja.

Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za kabel.

Pazite da kabel nikada ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim površinama.

Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.

Aparat priključite samo na utičnicu za izmjeničnu struju.

Općenito se ne preporučuje korištenje adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.

Kada je njihova uporaba nužna, koristite samo adaptere i produžne kabele koji su u skladu s važećim sigurnosnim propisima.

Ovaj uređaj smije se koristiti samo za rad za koji je izričito dizajniran. Svaka druga uporaba smatra se neispravnom i stoga opasnom, uzrokujući prestanak važenja jamstva. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom, nepravilnom i nerazumnom uporabom.

Kako biste izbjegli opasno pregrijavanje, potpuno odmotajte kabel za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi. Prije izvođenja bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz utičnice.

Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.

Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno ne nadzire ili im daje upute o korištenju uređaja.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Kada se uređaj mora zbrinuti, preporuča se učiniti ga neispravnim.

Također se preporučuje da one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost učinite bezopasnim.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel dalje od djece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, pod uvjetom da su dobile potpune upute o sigurnoj uporabi uređaja. i pod uvjetom da razumiju povezane rizike.

Upozorenja za korištenje

Preporučuje se ugradnja pomoću isporučenog lanca kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i najbolja učinkovitost. Uređaj treba postaviti na minimalnu visinu od najmanje 2 metra (200 cm) iznad tla, a po mogućnosti na 240 cm, kako bi se spriječio slučajni kontakt s električnom rešetkom. Ako odaberete potpornu ugradnju, uređaj morate postaviti isključivo na ravnu, stabilnu i nezapaljivu površinu, izbjegavajući i područja čestog prolaska.

Ne postavljajte mrežu protiv komaraca na zapaljive površine ili u okruženja u kojima mogu biti prisutni plinovi, eksplozivne pare ili pare. Ne postavljajte mrežu protiv komaraca u blizini zavjesa, tuševa, bazena i vrlo vlažnih okruženja; čak ni u blizini izvora topline iznad 50°C. Ne ostavljajte mrežu protiv komaraca izloženu atmosferskim utjecajima (kiša, sunce itd.).

⚠ Oprez: Ne ubacujte nikakve predmete kroz zaštitne rešetke, a kamoli prste ili slične dijelove.

⚠ Oprez: Ne prekrivajte mrežu protiv komaraca tkaninama ili drugim materijalima; to je izuzetno opasno i može uzrokovati požar.

Ako je mreža protiv komaraca mokra, nemojte je koristiti dok se potpuno ne osuši. Ne dodirujte mrežu protiv komaraca mokrim ili vlažnim rukama. Ne povlačite kabel za napajanje kako biste isključili utikač iz utičnice.

Uvijek isključite utikač iz utičnice prilikom premještanja, čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja mreže protiv komaraca.

⚠ Oprez: pazite da ne savijete metalnu rešetku.

Opis proizvoda – Slika A

1. Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2. Kabel za napajanje
3. LED svjetlosna traka (x2)
4. Rešetka
5. Posuda za sakupljanje insekata
6. Lanac za vješanje
7. Četka za čišćenje mreže protiv komaraca

Upotreba

Postavite mrežu protiv komaraca slijedeći upozorenja navedena u prethodnom odlomku.

Ako namjeravate objesiti mrežu protiv komaraca, montirajte lanac umetanjem karabinera u dvije kuke koje se nalaze na dva bočna kraja (budite oprezni jer će se kuke morati podići).

Uključite utikač u utičnicu.

Uključite mrežu protiv komaraca prekidačem (Slika A točka 1).

LED svjetla će se upaliti i na taj će način LED svjetlo privući insekte te će pod napetošću letjeti prema metalnoj rešetki unutar mreže protiv komaraca i ostati ubojiti strujom. Munjeviti insekti će pasti u posudu za insekte. Na kraju upotrebe isključite mrežu protiv komaraca prekidačem (slika A točka 1).

Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja i/ili održavanja isključite mrežu protiv komaraca i iskopčajte utikač iz utičnice. Izvadite posudu za insekte, ispraznite je i operite sapunicom. Temeljito osušite posudu prije vraćanja u prvobitni položaj. Unutarnja rešetka ove mreže protiv komaraca radi na visokom naponu, što je ključni element za učinkovitost uređaja, ali zahtijeva njegovu upotrebu s izuzetnim oprezom. Strogo je zabranjeno dodirivati rešetku ili pokušavati bilo kakvu manipulaciju dok je uređaj uključen u električnu utičnicu. Ni pod kojim razlogom ne rastavljajte vanjske zaštitne rešetke.

Za čišćenje električnog roštilja i uklanjanje nakupljenih insekata smije se koristiti samo odgovarajuća četka, uvijek i samo nakon potpunog isključivanja utikača iz električne mreže. Za temeljitije čišćenje, i samo kada je uređaj isključen i odspojen od struje, ostatke insekata koji su ostali unutra možete ispuhati komprimiranim zrakom ili kompresorom.

Tehnički podaci

Snaga: 2W

Napajanje: 100-240V~, 50-60Hz

Zbog bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo izmjene ili poboljšanja proizvoda bez ikakve obavijesti.



Europska direktiva 2011/65/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) zahtijeva da se stari kućanski električni uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimizirala uporaba i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekrížene kante za otpatke na proizvodu podsjeća vas na vašu obvezu da kada odlažete uređaj mora biti odvojeno prikupljen.

GARANCIJA LIST

Ovaj uređaj je provjeren u tvornici. Od datuma originalne kupnje vrijedi 24-mjesečno jamstvo za greške u materijalu i proizvodnji. Račun o kupnji i jamstveni list moraju se predati zajedno u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Jamstvo vrijedi samo uz jamstveni list i dokaz o kupnji (fiskalni račun) na kojem je naznačen datum kupnje i model aparata

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se izravno prodavaču ili našem glavnom uredu kako bi se očuvala učinkovitost uređaja i NE BILO poništiti jamstvo. Svaka intervencija na ovom uređaju od strane neovlaštenih osoba automatski će poništiti jamstvo.

UVJETI GARANCIJE

Ako uređaj pokaže nedostatke kao rezultat pogrešnog materijala i/ili proizvodnje tijekom jamstvenog razdoblja, jamčimo besplatan popravak pod uvjetom da:

- Aparat je korišten ispravno i u svrhu za koju je namijenjen.
- Aparat nije dirao, inače se ne može održavati.
- Potrebno je predočiti račun o kupnji.
- Uređaj koji pokazuje dosta istrošenost neće biti pokriven ovim jamstvom.

Dakle, bilo koji dio koji bi se mogao slučajno slomiti ili ima vidljive znakove uporabe u potrošnim proizvodima (kao što su lampe, baterije, grijači elementi...), estetski dijelovi su isključeni iz jamstva, a bilo koji kvar proizašao iz nepoštivanja pravila za korištenje, nemara u korištenju i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne instalacije, oštećenja tijekom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se ne može popraviti unutar jamstvenog roka, uređaj će biti besplatno zamijenjen.

U svakom slučaju, ako je dio koji treba zamijeniti zbog kvara, loma ili kvara dodatak i/ili odvojivi dio proizvoda, Bepër zadržava pravo zamijeniti samo dotični dio, a ne cijeli proizvod

Obratite se svom distributeru u svojoj zemlji ili odjelu postprodaje.

Pošaljite e-poštu na assistenza@beper.com koja će prosljediti vaše upite vašem distributeru.

Splošna opozorila

Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.

Pred uporabo naprave in med njo je treba upoštevati nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov.

Ko odstranite vse embalažne materiale, preverite celovitost aparata. V primeru kakršnega koli dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo. Embalažni materiali (plastične vrečke, stiropor itd.) morajo biti vedno shranjeni izven dosega otrok, saj lahko povzročijo nevarnost.

Vedno se prepričajte, da je omrežna napetost enaka napetosti, navedeni na nalepki s tehničnimi podatki, in da je električni sistem združljiv z močjo aparata.

Naprave nikoli ne izključite iz vtičnice tako, da potegnete za napajalni kabel. Poskrbite, da kabel nikoli ne pride v stik z vročimi ali ostrimi površinami.

Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova tehnična poprodajna služba ali usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnemu tveganju.

Napravo priključite samo na vtičnico za izmenični tok.

Uporaba adapterjev, več vtičnic in/ali podaljškov kabla na splošno ni priporočljiva.

Če je njihova uporaba nujna, uporabljajte samo adapterje in podaljške kabla, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

Ta aparat se sme uporabljati samo za delovanje, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot nepravilno in s tem nevarno, zaradi česar preneha veljati garancija. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, neprimerne in nerazumne uporabe.

Da bi se izognili nevarnemu pregrevanju, popolnoma odvijte napajalni kabel in izvlecite vtičnico iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate. Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja ali vzdrževanja izvlecite vtičnico iz električne vtičnice.

Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Napravo hranite stran od virov ogrevanja (npr. radiatorja).

Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pozorno opazuje ali jih dobro pouči o uporabi aparata.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Kadar je treba aparat odstraniti, je priporočljivo, da ga onemogočite.

Prav tako je priporočljivo, da se onesposobijo tisti deli naprave, ki bi lahko predstavljali nevarnost.

Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in njen kabel hranite stran od otrok, mlajših od 8 let.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, če so jim bila dana popolna navodila za varno uporabo aparata in če razumejo s tem povezana tveganja.

Opozorila glede uporabe

Za zagotovitev največje varnosti in učinkovitosti priporočamo namestitev s priloženo verigo. Napravo je treba namestiti na najmanjšo višino 2 metra (200 cm) nad tlemi, po možnosti pa na 240 cm, da preprečite morebiten nenameren stik z električno rešetko. Če izberete podporno namestitev, morate napravo postaviti izključno na ravno, stabilno in negorljivo površino ter se izogibati območjem s pogostim prehodom.

Mreže proti komarjem ne postavljajte na vnetljive površine ali v okolja, kjer so lahko prisotni plini, eksplozivni hlapi ali hlapi. Mreže proti komarjem ne postavljajte v bližino zaves, tušev, bazenov in zelo vlažnih okolij; niti v bližino virov toplote nad 50 °C. Mreže proti komarjem ne izpostavljajte atmosferskim vplivom (dež, sonce itd.).

⚠ Pozor: Skozi zaščitne rešetke ne vstavljajte nobenih predmetov, še manj pa prstov ali podobnih delov.

⚠ Pozor: Mreže proti komarjem ne prekrivajte s tkaninami ali drugimi materiali; to je izjemno nevarno in lahko povzroči požar.

Če je mreža proti komarjem mokra, je ne uporabljajte, dokler se popolnoma ne posuši. Ne dotikajte se komarnika z mokrimi ali vlažnimi rokami. Ne vlecite napajalnega kabla, da bi izvlekli vtič iz vtičnice.

Pri premikanju, čiščenju, sestavljanju ali razstavljanju komarnika vedno izvlecite vtič iz vtičnice.

Pozor: pazite, da ne upognete kovinske rešetke.

Opis izdelka – slika A

1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Napajalni kabel
3. LED svetlobna palica (x2)
4. Rešetka
5. Pladenj za zbiranje žuželk
6. Veriga za obešanje
7. Čistilna krtača za komarnik

Uporaba

Komarnik namestite v skladu z opozorili, navedenimi v prejšnjem odstavku.

Če nameravate komarnik obesiti, namestite verigo tako, da vstavite karabine v dva kaveljčka, ki se nahajata na obeh stranskih koncih (bodite previdni, ker boste morali kaveljčke dvigniti).

Vtič vtaknite v vtičnico.

Vklopite komarnik s stikalom (slika A, točka 1).

LED lučke se bodo prižgale in na ta način bodo žuželke privabljene z LED lučko, ki bodo pod napetostjo letele proti kovinski rešetki znotraj komarnika in ostale uničene zaradi električnega toka. Žuželke bodo padle v pladenj za žuželke. Po uporabi izklopite komarnik s stikalom (slika A, točka 1).

Čiščenje in vzdrževanje

Preden nadaljujete s kakršnim koli čiščenjem in/ali vzdrževanjem, izklopite komarnik in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice. Odstranite pladenj za žuželke, ga izpraznite in operite z milnico. Preden pladenj ponovno namestite, ga temeljito posušite. Notranja mreža tega komarnika deluje pod visoko napetostjo, kar je ključni element za učinkovitost naprave, vendar zahteva izjemno previdnost pri uporabi. Strogo prepovedano se je dotikati rešetke ali poskušati z njo kakor koli manipulirati, medtem ko je naprava priključena na električno vtičnico. Brez razloga ne razstavljajte zunanjih zaščitnih rešetk.

Za čiščenje električnega žara in odstranjevanje nakopičenih žuželk uporabljajte le priloženo krtačo, vedno in šele po popolnem izklopu vtiča iz električnega omrežja. Za temeljitejše čiščenje, in samo ko je naprava izklopljena in odklopljena iz električnega omrežja, lahko ostanke žuželk, ki ostanejo v notranjosti, izpihnete s stisnjenim zrakom ali kompresorjem.

Tehnični podatki

Moč: 2 W

Napajanje: 100–240 V~, 50–60 Hz

Zaradi kakršnih koli izboljšav si Beper pridržuje pravico do spremembe ali izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol "koš za smeti" na izdelku vas opominja na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA

Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji.

Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata

Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavi garancijo.

JAMSTVENI POGOJI

Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitvev, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno. V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridržuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper. E-pošta assistenza@beper.com, ki bo posredovala vaša vprašanja vašem distributerju.

Γενικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν και κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, ως πιθανή αιτία κινδύνου.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίση με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών δεδομένων και ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι συμβατό με την ισχύ της συσκευής.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Τεχνικό σέρβις μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Γενικά δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογών, πολλαπλών υποδοχών ή/και προεκτάσεων καλωδίου.

Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και προεκτάσεις καλωδίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί ρητά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη, προκαλώντας τη λήξη της εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη, ακατάλληλη και παράλογη χρήση.

Για να αποφύγετε την επικίνδυνη υπερθέρμανση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ).

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν παρακολουθούνται στενά ή καθοδηγούνται προσεκτικά από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Όταν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, συνιστάται να την θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Προειδοποιήσεις Χρήσης

Συνιστάται η εγκατάσταση με την παρεχόμενη αλυσίδα, για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και η βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ελάχιστο ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων (200 cm) πάνω από το έδαφος και κατά προτίμηση στα 240 cm, για να αποφευχθεί τυχόν τυχαία επαφή με την ηλεκτρισμένη σχάρα. Εάν επιλέξετε εγκατάσταση με βάση, πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή αποκλειστικά σε επίπεδη, σταθερή και μη εύφλεκτη επιφάνεια, αποφεύγοντας επίσης περιοχές συχνής διέλευσης.

Μην τοποθετείτε την κουνουπιέρα σε εύφλεκτες επιφάνειες ή σε περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να υπάρχουν αέρια, εκρηκτικοί καπνοί ή ατμοί.

Μην τοποθετείτε την κουνουπιέρα κοντά σε κουρτίνες, ντους, πισίνες και πολύ υγρά περιβάλλοντα, ακόμη και κοντά σε πηγές θερμότητας άνω των 50°C. Μην αφήνετε την κουνουπιέρα εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).

⚠ Προσοχή: Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα από τις προστατευτικές σχάρες, πόσο μάλλον δάχτυλα ή παρόμοια μέρη.

⚠ Προσοχή: Μην καλύπτετε την κουνουπιέρα με υφάσματα ή άλλα υλικά. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιάς.

Εάν η κουνουπιέρα είναι βρεγμένη, μην τη χρησιμοποιείτε μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Μην αγγίζετε την κουνουπιέρα με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.

Πάντα να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα όταν μετακινείτε, καθαρίζετε, συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε την κουνουπιέρα.

⚠ Προσοχή: προσέξτε να μην λυγίσετε τη μεταλλική σχάρα.

Περιγραφή προϊόντος – Εικ. Α

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
3. Μπάρα φωτισμού LED (X2)
4. Σχάρα
5. Δίσκος συλλογής εντόμων
6. Αλυσίδα κρέμασης
7. Βούρτσα καθαρισμού κουνουπιέρας

Χρήση

Τοποθετήστε την κουνουπιέρα ακολουθώντας και τηρώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Εάν σκοπεύετε να κρεμάσετε την κουνουπιέρα, στερεώστε την αλυσίδα εισάγοντας τα καραμπίνερ στα δύο άγκιστρα που βρίσκονται στα δύο πλευρικά άκρα (προσέξτε γιατί τα άγκιστρα θα πρέπει να σηκωθούν).

Εισάγετε το φως σε μια πρίζα.

Ενεργοποιήστε την κουνουπιέρα με τον διακόπτη (Εικ. Α σημείο 1).

Τα φώτα LED θα ανάψουν και με αυτόν τον τρόπο τα έντομα θα έλκονται από το φως LED και θα πετούν προς τη μεταλλική σχάρα υπό τάση μέσα στην κουνουπιέρα και θα παραμένουν ηλεκτροπληγμένα. Τα αστραπές θα πέσουν μέσα στη θήκη για τα έντομα.

Στο τέλος της χρήσης της, απενεργοποιήστε την κουνουπιέρα με τον διακόπτη (Εικ. Α σημείο 1).

Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή/και συντήρησης, απενεργοποιήστε την κουνουπιέρα και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Αφαιρέστε τη θήκη για τα έντομα, αδειάστε την και πλύνετε την με σαπουνόνερο.

Στεγνώστε καλά τη θήκη πριν την επαναποθεθείσετε. Το εσωτερικό πλέγμα αυτής της κουνουπιέρας λειτουργεί σε υψηλή τάση, ένα κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της συσκευής, αλλά απαιτεί τη χρήση της με εξαιρετική προσοχή. Απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζετε τη σχάρα ή να επιχειρείτε οποιονδήποτε χειρισμό ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική πρίζα. Για κανένα λόγο μην αποσυναρμολογείτε τις εξωτερικές προστατευτικές σχάρες. Για τον καθαρισμό της ηλεκτρισμένης σχάρας και την αφαίρεση των συσσωρευμένων εντόμων, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη βούρτσα που παρέχεται, πάντα και μόνο αφού αποσυνδέσετε πλήρως το φως από την ηλεκτρική ενέργεια. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, και μόνο με τη συσκευή απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη, μπορείτε να φυσήξετε τα υπολείμματα εντόμων που έχουν απομείνει στο εσωτερικό χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή συμπιεστή.

Τεχνικά Δεδομένα

Ισχύς: 2W

Τροφοδοσία: 100-240V~, 50-60Hz

Για οποιουδήποτε λόγους βελτίωσης, η εταιρεία Bepor διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο "δοχείο αποβλήτων" στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εντοπισθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της bepor στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστηρίξης της Bepor στο e-mail assistenza@bepor.com

Το οποίο θα πωληθεί το αιτήμα σας στον επίσημο διανομέα της bepor της χώρας σας.

Avertizări generale

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Înainte și în timpul utilizării aparatului, trebuie respectate unele măsuri de precauții de bază.

După îndepărtarea tuturor materialelor de ambalare, verificați integritatea aparatului. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați personal calificat profesional. Materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă de polistiren, etc.) trebuie ținute întotdeauna în afara ariei de acces al copiilor, ca potențială cauză de risc.

Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea rețelei este egală cu tensiunea indicată pe eticheta cu date tehnice și că sistemul electric este compatibil cu puterea aparatului.

Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare.

Asigurați-vă că niciodată cablul nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.

Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător ori de serviciul său tehnic post-vânzare ori de o persoană calificată, pentru a evita orice risc potențial.

Conectați aparatul numai la o priză cu curent alternativ.

În general nu este recomandată utilizarea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau prelungitoarelor.

Când utilizarea lor este necesară folosiți adaptoare și prelungitoare conforme cu reglementările de siguranță aplicabile.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru operațiunea pentru care a fost conceput în mod expres. Orice alt tip de utilizare se consideră a fi incorectă și deci periculoasă, cauzând pierderea garanției. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare incorectă, improprie și nerezonabilă.

Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă derulați complet cablul de alimentare și deconectați ștecherul de la priză când aparatul nu este utilizat.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare ori întreținere, deconectați ștecherul de la priză.

Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Țineți aparatul departe de surse de căldură (de ex. calorifer).

Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Atunci când aparatul trebuie aruncat, se recomandă ca acesta să fie nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii cu vârsta sub 8 ani.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane care nu au experiență și cunoștințe despre aparat, cu condiția să li se ofere instrucțiuni complete privind utilizarea în siguranță a aparatului și cu condiția să înțeleagă riscurile aferente.

Avertismente de utilizare

Se recomandă instalarea folosind lanțul furnizat, pentru a asigura siguranță maximă și eficiență optimă. Aparatul trebuie poziționat la o înălțime minimă de cel puțin 2 metri (200 cm) deasupra solului și, de preferință, la 240 cm, pentru a preveni orice contact accidental cu grila electrificată. Dacă alegeți o instalare pe suport, trebuie să amplasați aparatul exclusiv pe o suprafață plană, stabilă și neinflamabilă, evitând și zonele cu trecere frecventă.

Nu așezați plasa de țânțari pe suprafețe inflamabile sau în medii în care pot fi prezente gaze, fumuri sau vapori explozivi. Nu așezați plasa de țânțari în apropierea perdelelor, dușurilor, piscinelor și a mediilor foarte umede; nici măcar în apropierea surselor de căldură de peste 50°C. Nu lăsați plasa de țânțari expusă agenților atmosferici (ploaie, soare etc.).

⚠ Atenție: Nu introduceți obiecte prin grilajele de protecție, cu atât mai puțin degetele sau piese similare.

⚠ Atenție: Nu acoperiți plasa de țânțari cu materiale textile sau alte materiale; acest lucru este extrem de periculos și ar putea provoca incendii.

Dacă plasa de țânțari este udă, nu o utilizați până când nu este complet uscată. Nu atingeți plasa de țânțari cu mâinile ude sau umede. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul de la priză.

Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză atunci când mutați, curățați, asamblați sau dezasamblați plasa de țânțari.

⚠ Atenție: aveți grijă să nu îndoiiți grilajul metalic.

Descrierea produsului – Fig. A

1. Întrerupător ON/OFF
2. Cablu de alimentare
3. Bară luminoasă LED (X2)
4. Grilaj
5. Tavă colector insecte
6. Lanț de agățare
7. Perie de curățare a plasei de țânțari

Utilizare

Așezați plasa de țânțari urmând și respectând avertismentele citate în paragraful anterior.

Dacă intenționați să agățați plasa de țânțari, montați lanțul introducând carabinierele în cele două cârlige situate la cele două capete laterale (aveți grijă deoarece cârligele vor trebui ridicate).

Introduceți ștecherul într-o priză.

Porniți plasa de țânțari cu întrerupătorul (Fig. A punctul 1).

Luminile LED se vor aprinde și, în acest fel, insectele vor fi atrase de lumina LED și vor zbura spre grilajul metalic aflat sub tensiune în interiorul plasei de țânțari, rămânând electrocutate. Insectele vor cădea în tava pentru insecte.

La sfârșitul utilizării, opriți plasa de țânțari cu întrerupătorul (Fig. A punctul 1).

Curățare și întreținere

Înainte de a continua orice operațiune de curățare și/sau întreținere, opriți plasa de țânțari și deconectați ștecherul de la priză. Scoateți tava pentru insecte, goliți-o și spălați-o cu apă cu săpun. Uscați bine tava înainte de a o repositiona. Grila internă a acestei plase de țânțari funcționează la înaltă tensiune, un element crucial pentru eficacitatea dispozitivului, dar care necesită utilizarea sa cu extremă precauție. Este strict interzis să atingeți grătarul sau să încercați orice manipulare în timp ce aparatul este conectat la priza electrică. Nu demontați în niciun caz grilajele de protecție exterioare.

Pentru curățarea grătarului electricizat și îndepărtarea insectelor acumulate, trebuie utilizată doar peria corespunzătoare din dotare, întotdeauna și numai după deconectarea completă a ștecherului de la rețeaua electrică. Pentru o curățare mai temeinică, și numai cu dispozitivul oprit și deconectat, puteți sufla reziduurile de insecte rămase în interior folosind aer comprimat sau un compresor.

Date tehnice

Putere: 2W

Alimentare: 100-240V~, 50-60Hz

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomleronului și roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesiv nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.

E-mail assistenza@beper.com care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Obecná varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny.

Před použitím spotřebiče a během něj je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní opatření.

Po odstranění všech obalových materiálů zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě jakýchkoli pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) musí být vždy uloženy mimo dosah dětí, protože mohou být příčinou rizika.

Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji a že elektrický systém je kompatibilní s výkonem spotřebiče.

Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

Dbejte na to, aby se kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technický poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo případnému riziku.

Spotřebič připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu.

Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, více zásuvek a/nebo prodlužovací šňůry.

Pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze adaptéry a prodlužovací šňůry odpovídající platným bezpečnostním předpisům.

Tento spotřebič se smí používat pouze k provozu, pro který byl výslovně navržen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nesprávné, a tudíž nebezpečné, což způsobuje zánik záruky. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným a nepřiměřeným používáním.

Abyste zabránili nebezpečnému přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel a odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla (např. radiátoru).

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o spotřebiči, pokud nejsou pod přísným dohledem nebo nejsou dobře poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost ohledně používání spotřebiče.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Pokud je nutné spotřebič zlikvidovat, doporučuje se, aby byl nefunkční.

Doporučuje se rovněž zneškodnit ty části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud jim byly poskytnuty úplné pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

Upozornění k použití

Pro zajištění maximální bezpečnosti a nejlepší účinnosti se doporučuje instalace pomocí dodaného řetězu. Spotřebič by měl být umístěn v minimální výšce alespoň 2 metry (200 cm) nad zemí, nejlépe 240 cm, aby se zabránilo náhodnému kontaktu s elektrizující mřížkou. Pokud zvolíte podpěrnou instalaci, musíte spotřebič umístit výhradně na rovný, stabilní a nehořlavý povrch a vyhnout se také místům s častým pohybem. Neumísťujte moskytiéru na hořlavé povrchy ani do prostředí, kde se mohou vyskytovat plyny, výbušné výpary nebo páry. Neumísťujte moskytiéru do blízkosti záclon, sprch, bazénů a velmi vlhkého prostředí; a to ani v blízkosti zdrojů tepla s teplotou nad 50 °C. Nenechávejte moskytiéru vystavenou povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).

⚠ Upozornění: Nevkládejte žádné předměty skrz ochranné mřížky, natož prsty nebo podobné části.

⚠ Upozornění: Nezakrývejte moskytiéru látkami ani jinými materiály; to je extrémně nebezpečné a mohlo by to způsobit požár.

Pokud je moskytiéra mokrá, nepoužívejte ji, dokud zcela neuschne. Nedotýkejte se moskytiéry mokřýma nebo vlhkýma rukama. Nechte za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky. Při přemísťování, čištění, montáži nebo demontáži moskytiéry vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Pozor: Dbejte na to, abyste neohnuli kovovou mřížku.

Popis produktu – Obr. A

1. Hlavní vypínač
2. Napájecí kabel
3. LED světelná lišta (2x)
4. Mřížka
5. Zásobník hmyzu
6. Závěsný řetízek
7. Čisticí kartáček moskytiéry

Použití

Moskytiéru umístěte podle varování uvedených v předchozím odstavci.

Pokud chcete moskytiéru zavěsit, namontujte řetízek zasunutím karabin do dvou bočních konců (buďte opatrní, protože háčky bude nutné zvednout).

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Zapněte moskytiéru vypínačem (Obr. A bod 1).

LED světla se rozsvítí a hmyz bude přitahován LED světlem a pod napětím poletí k kovové mřížce uvnitř moskytiéry a zůstane zasažen elektrickým proudem. Hmyz spadne do misky proti hmyzu. Po použití moskytiéru vypněte vypínačem (obr. A bod 1).

Čištění a údržba

Před jakýmkoli čištěním a/nebo údržbou moskytiéru vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte misku proti hmyzu, vyprázdněte ji a omyjte mýdlovou vodou. Před opětovným umístěním misku důkladně osušte. Vnitřní mřížka této moskytiéry pracuje pod vysokým napětím, což je klíčový prvek pro účinnost zařízení, ale vyžaduje její používání s maximální opatrností. Je přísně zakázáno dotýkat se grilu nebo se pokoušet o jakoukoli manipulaci s ním, když je spotřebič zapojen do elektrické zásuvky. Vnější ochranné mřížky za žádných okolností nerozebírejte.

K čištění elektrického grilu a odstraňování nahromaděného hmyzu používejte pouze příslušný kartáč, který je součástí dodávky, a to vždy a pouze po úplném odpojení zástrčky od elektrické sítě. Pro důkladnější čištění, a to pouze s vypnutým a odpojeným zařízením, můžete zbytky hmyzu uvnitř vyfouknout stlačeným vzduchem nebo kompresorem.

Technické údaje

Příkon: 2W

Napájení: 100–240 V~, 50–60 Hz

Společnost Beper si vyhrazuje právo na změnu nebo vylepšení produktu bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.

Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Nebyl používán a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv). Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalostí při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalostí, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení beper, e-mail assistenza@beper.com, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Vispārīgi brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pirms ierīces lietošanas un tās laikā ir jāievēro daži pamata piesardzības pasākumi.

Pēc visu iepakojuma materiālu noņemšanas pārbaudiet ierīces veselumu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar profesionāli kvalificētu personālu. Iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, putu polistirols utt.) vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt risku.

Vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums ir vienāds ar spriegumu, kas norādīts uz tehnisko datu etiķetes un vai elektriskā sistēma ir savietojama ar ierīces jaudu.

Nekad neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada.

Nodrošiniet, lai kabelis nekad nesaskartos ar karstām vai asām virsmām.

Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā tehniskajam pēcpārdošanas servisam, vai kvalificētai personai, lai izvairītos no iespējamajiem riskiem.

Pievienojiet ierīci tikai maiņstrāvas kontaktligzdai.

Vispār nav ieteicams izmantot adapterus, vairākas kontaktligzdas un/vai pagarinātājus.

Ja to lietošana ir nepieciešama, izmantojiet tikai piemērojamajiem drošības noteikumiem atbilstošus adapterus un pagarinātājus.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai tām darbībām, kurām tā ir īpaši paredzēta. Jebkāda cita lietošana ir uzskatāma par nepareizu un tādējādi bīstamu, kā rezultātā beidzas garantijas termiņš. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas, neatbilstošas un nesaprātīgas lietošanas rezultātā.

Lai izvairītos no bīstamas pārkaršanas, pilnībā attiniet strāvas vadu un atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas, kad ierīci neizmantojat.

Pirms jebkuru tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet kontaktspraudni no strāvas kontaktligzdas.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķīdumos.

Turiet ierīci tālāk no siltuma avotiem (piemēram, radiatora).

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja vien viņus rūpīgi nepieskata vai labi instruē par viņu drošību, attiecībā uz ierīces lietošanu, atbildīga persona.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Kad ierīce ir jāutilizē, ieteicams to padarīt nestrādājošu.

Tāpat ir ieteicams padarīt nekaitīgas tās ierīces daļas, kas var radīt briesmas.

Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Glabājiet ierīci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja viņām ir sniegtas pilnīgas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu, un ar nosacījumu, ka viņi saprot ar to saistītos riskus.

Lietošanas brīdinājumi

Lai nodrošinātu maksimālu drošību un vislabāko efektivitāti, ieteicams uzstādīt, izmantojot komplektā iekļauto ķēdi. Ierīce jānovieto vismaz 2 metru (200 cm) augstumā virs zemes un vēlams 240 cm augstumā, lai novērstu nejaušu saskari ar elektriskajām restēm. Ja izvēlaties balsta uzstādīšanu, ierīce jānovieto tikai uz līdzenas, stabilas un neuzliesmojošas virsmas, kā arī jāizvairās no vietām, kur bieži pārvietojas. Nenovietojiet moskītu tīklu uz viegli uzliesmojošām virsmām vai vidē, kur var būt gāzes, sprādzienbīstami izgarojumi vai tvaiki. Nenovietojiet moskītu tīklu aizkaru, dušu, peldbaseinu un ļoti mitrā vidē; pat siltuma avotu tuvumā, kuru temperatūra pārsniedz 50°C. Neatstājiet moskītu tīklu pakļautu atmosfēras faktoru (lietus, saules utt.) iedarbībai.

⚠ Uzmanību: Neievietojiet nekādus priekšmetus caur aizsargrestēm, vēl jo mazāk pirkstus vai līdzīgas daļas.

⚠ Uzmanību: Neapsedziet moskītu tīklu ar audumiem vai citiem materiāliem; tas ir ārkārtīgi bīstami un var izraisīt ugunsgrēku.

Ja moskītu tīkls ir slapjš, nelietojiet to, kamēr tas nav pilnībā izžuvis. Neaiztieciat moskītu tīklu ar mitrām vai slapjām rokām. Nevelciet strāvas vadu, lai atvienotu kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas. Pārvietojot, tīrot, saliekot vai izjaucot moskītu tīklu, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.

⚠ Uzmanību: uzmanieties, lai nesaliektu metāla režģi.

Produkta apraksts – A att.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Strāvas kabelis
3. LED gaismas josla (x2)
4. Režģis
5. Kukaiņu savākšanas paplāte
6. Pakarināšanas ķēde
7. Moskītu tīkla tīrīšanas birste

Lietošana

Novietojiet moskītu tīklu, ievērojot iepriekšējā rindkopā minētos brīdinājumus.

Ja plānojat pakārt moskītu tīklu, piestipriniet ķēdi, ievietojot karabīnes divos āķos, kas atrodas abos sānu galos (esiet uzmanīgi, jo āķi būs jāpaceļ).

Ievietojiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.

Ieslēdziet moskītu tīklu ar slēdzi (A att. 1. punkts).

Iedegsies LED gaismas, un tādējādi kukaiņi tiks pievilināti, un tie lidos pret metāla režģi, kas ir saspringti moskītu tīkla iekšpusē, un dabūs elektrotraumu. Zibensblaktis iekrītīs kukaiņu savākšanas paplātē.

Pēc lietošanas beigām izslēdziet moskītu tīklu ar slēdzi (A att. 1. punkts).

Tīrīšana un apkope

Pirms jebkādu tīrīšanas un/vai apkopes darbību veikšanas izslēdziet moskītu tīklu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas. Izņemiet kukaiņu savākšanas paplāti, iztukšojiet to un nomazgājiet ar ziepjūdeni. Pirms atkārtotas ievietošanas paplāti rūpīgi nosusiniet. Šī moskītu tīkla iekšējais režģis darbojas ar augstu spriegumu, kas ir būtisks elements ierīces efektivitātei, taču tas prasa īpašu piesardzību. Ir stingri aizliegts pieskarties grilam vai mēģināt jebkādas manipulācijas ar to, kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam. Nekādā gadījumā nedrīkst izjaukt ārējos aizsargrežģus.

Elektrizētā grila tīrīšanai un sakrājušos kukaiņu noņemšanai drīkst izmantot tikai atbilstošu komplektā iekļauto birsti, vienmēr un tikai pēc tam, kad kontaktdakša ir pilnībā atvienota no elektrības. Rūpīgākai tīrīšanai, un tikai tad, kad ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla, iekšpusē palikušās kukaiņu atliekas var izpūst, izmantojot saspiestu gaisu vai kompresoru.

Tehniskie dati

Jauda: 2 W

Barošanas avots: 100–240 V ~, 50–60 Hz

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma

Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvēc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratīņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- Jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beper.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Elektrinis LED uodų gaudyklė Instrukcijų vadovas

Bendrieji įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš naudojant prietaisą ir jo metu reikia laikytis kai kurių pagrindinių atsargumo priemonių.

Išėmę visas pakavimo medžiagas, patikrinkite prietaiso vientisumą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į profesionaliai kvalifikuotą personalą. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir kt.) visada reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali sukelti pavojų.

Visada įsitinkinkite, kad tinklo įtampa yra lygi įtampai, nurodytai techninių duomenų etiketėje, ir ar elektros sistema yra suderinama su prietaiso galia.

Niekada neatjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido.

Įsitinkinkite, kad kabelis niekada nesiliestų su karštais ar aštriais paviršiais. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo techninis aptarnavimas po pardavimo arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta galimos rizikos.

Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo lizdo.

Paprastai nepatartina naudoti adapterių, kelių lizdų ir (arba) laido ilgintuvų. Kai juos naudoti būtina, naudokite tik galiojančias saugos taisykles atitinkančius adapterius ir laido ilgintuvus. Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam darbui, kuriam jis buvo specialiai sukurtas. Bet koks kitoks naudojimas turi būti laikomas netinkamu ir todėl pavojingu, dėl kurio pasibaigia garantija. Gamintojas nepriima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo, netinkamo ir neprotingo naudojimo.

Kad išvengtumėte pavojingo perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas. Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Prietaisą laikykite toliau nuo šildymo šaltinių (pvz., radiatoriaus). Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, nebent juos atidžiai stebi arba tinkamai instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. prietaiso. Vaikai neturi žaisti su prietaisu.

Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.

Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų.

Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, jei jiems buvo pateiktos išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą. ir su sąlyga, kad jie supranta susijusią riziką.

Naudojimo įspėjimai

Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą ir efektyvumą, rekomenduojama montuoti naudojant pridedamą grandinę. Prietaisas turi būti pastatytas mažiausiai 2 metrų (200 cm) aukštyje virš žemės, o geriausia – 240 cm aukštyje, kad būtų išvengta atsitiktinio kontakto su jelektrintomis grotelėmis. Jei pasirinksite atraminį montavimą, prietaisą turite statyti tik ant lygaus, stabilaus ir nedegaus paviršiaus, taip pat vengdami dažnai praeinančių vietų.

Nestatykite tinklelio nuo uodų ant degių paviršių arba aplinkoje, kurioje gali būti dujų, sprogių garų ar garų. Nestatykite tinklelio nuo uodų šalia užuolaidų, dušų, baseinų ir labai drėgnoje aplinkoje; net šalia šilumos šaltinių, kurių temperatūra viršija 50 °C. Nepalikite tinklelio nuo uodų veikiamo atmosferos veiksmių (lietus, saulė ir kt.).

⚠ Atsargiai: Nekiškite jokių daiktų pro apsaugines groteles, juo labiau pirštų ar panašių daiktų.

⚠ Atsargiai: Neuždenkite tinklelio nuo uodų audiniais ar kitomis medžiagomis; tai labai pavojinga ir gali sukelti gaisrą.

Jei tinklelis nuo uodų yra šlapias, nenaudokite jo, kol jis visiškai neišdžius. Nelieskite tinklelio nuo uodų šlapiomis ar drėgnomis rankomis. Netraukite už maitinimo laido, kad atjungtumėte kištuką nuo elektros lizdo.

Visada atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, kai perkeliate, valote, surenkate ar išardote tinklelį nuo uodų.

⚠ Atsargiai: būkite atsargūs ir nesulenkite metalinių grotelių.

Gaminio aprašymas – A pav.

1. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
2. Maitinimo laidas
3. LED šviesos juosta (X2)
4. Grotelės
5. Vabzdžių surinkimo dėklas
6. Pakabinimo grandinė
7. Tinklelio nuo uodų valymo šepetėlis

Naudojimas

Uždėkite tinklą nuo uodų laikydamiesi ankstesnėje pastraipoje pateiktų įspėjimų.

Jei ketinate pakabinti tinklą nuo uodų, pritvirtinkite grandinę įkišdami karabinius į du kabliukus, esančius dviejuose šoniniuose galuose (būkite atsargūs, nes kabliukus reikės pakelti).

Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Įjunkite tinklą nuo uodų jungikliu (A pav. 1 punktą).

Užsiedgs LED lemputės, todėl vabzdžiai bus pritraukti ir skris link metalinių grotelių, esančių tinklelyje nuo uodų, ir liks nutrenkti elektros. Žaibvabaliai įkris į tinklelį nuo uodų.

Pabaigus naudoti, išjunkite tinklelį nuo uodų jungikliu (A pav. 1 punktą).

Valymas ir priežiūra

Prieš pradėdami bet kokius valymo ir (arba) priežiūros darbus, išjunkite tinklelį nuo uodų ir atjunkite maitinimo kištuką nuo elektros lizdo. Išimkite tinklelį nuo vabzdžių, ištuštinkite jį ir nuplaukite muiluotu vandeniu. Prieš įdėdami atgal, kruopščiai išdžiovinkite tinklelį. Šio tinklelio nuo uodų vidinės grotelės veikia aukšta įtampa – tai labai svarbus elementas prietaiso efektyvumui, tačiau todėl jas reikia naudoti itin atsargiai. Griežtai draudžiama liesti grotelės ar bandyti jas manipuluoti, kai prietaisas įjungtas į elektros lizdą. Jokiu būdu negalima ardyti išorinių apsauginių grotelių.

Elektrifikuotoms grotelėms valyti ir susikaupusiems vabzdžiams šalinti reikia naudoti tik atitinkamą pridedamą šepetėlį, visada ir tik visiškai atjungus kištuką nuo elektros tinklo. Kruopštesniam valymui, tik išjungus ir atjungus prietaisą, viduje likusius vabzdžių likučius galite išpūsti suslėgtu oru arba kompresoriumi.

Techniniai duomenys

Galia: 2 W

Maitinimo šaltinis: 100–240 V ~, 50–60 Hz

Dėl bet kokių tobulinimo prižasčių Beper pasilieka teisę keisti arba tobulinti gaminį be jokio įspėjimo.



Europos direktyva 2011/65/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĖA) reikalauja, kad senų buitinių elektros prietaisų negalima išmesti į įprastą nerūšiuotą komunalinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti surenkami atskirai, siekiant optimizuoti juose esančių medžiagų panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktas „šiuokšliadėžės su ratukais“ simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą, kad išmetant prietaisą jį reikia surinkti atskirai.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Šis prietaisas buvo patikrintas gamykloje. Nuo pirminio pirkimo datos medžiagų ir gamybos defektams taikoma 24 mėnesių garantija. Pretenzijos į garantiją atveju pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas turi būti pateikti kartu.

Garantija galioja tik su garantijos liudijimu ir pirkimo įrodymu (fiskaliniu kvitu), kuriame nurodyta pirkimo data ir prietaiso modelis.

Dėl bet kokios techninės pagalbos susisiekite tiesiogiai su pardavėju arba mūsų pagrindine buveine, kad išlaikytumėte prietaiso veiksmingumą ir NEANKOKITE garantijos. Bet koks pašalinių asmenų įsikišimas į šį prietaisą automatiškai anuliuoja garantiją.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas turi defektų dėl medžiagų ir (arba) gamybos defektų, mes garantuojame nemokamą remontą, jei:

- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį.
- Prietaisas nebuvo sugadintas, kitaip jo negalima prižiūrėti.
- Pateikiamas pirkimo kvitas.
- Ši garantija netaikoma prietaisui, kuris yra nusidėvėjęs.

Todėl garantija netaikoma bet kuriai daliai, kuri gali būti netyčia sulūžusi arba turi matomų naudojimo žymių sunaudojamuose gaminiuose (pvz., lempos, baterijose, kaitinimo elementuose ir kt.), estetinėms dalims ir bet kokiems defektams, atsiradusiems dėl taisyklių nesilaikymo. Dėl prietaiso naudojimo, aplaidumo naudojant ir (arba) techninės priežiūros, neatsargumo, netinkamo ar netinkamo įrengimo, žalos transportavimo metu ir bet kokios kitos žalos, nepriklausančios tiekėjui.

Dėl kiekvieno defekto, kurio nepavyko ištaisyti per garantinį laikotarpį, prietaisas bus pakeistas nemokamai. Bet koku atveju, jei dėl defekto, lūžimo ar gedimo keičiama dalis yra priedas ir (arba) nuimama gaminio dalis, Beper pasilieka teisę pakeisti tik pačią atitinkamą dalį, o ne visą gaminį.

Kreipkitės į savo šalies platintoją arba aptarnavimo skyrių Beper.

El. paštu assistenza@beper.com, kuris persiųs jūsų užklausas jūsų platintojui.

Üldised hoiatused

Lugege neid juhiseid enne seadme kasutusele võtmist.

Enne seadme kasutusele võtmist ja seadme kasutamise ajal tuleb järgida mõningaid peamisi ohutust puudutavaid juhiseid.

Pärast pakendi eemaldamist veenduge seadme terviklikkuses. Kui leiata midagi olevat katki või puudu, ärge kasutage seadet vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Pakkematerjale (kilekotte, vahtplasti) ei tohi jätta väikelaste käeulatusse – lämbumisoht!

Kindlustage, et seadet kasutatakse vaid sellise tarbimisvooluga, mis on sedastatud seadme tüübisildil ning et elektrisüsteem on vastavuses seadme võimsuskoormusega.

Ärge eemaldage seadme pistikut vooluvõrgust juhtmest tirides.

Ärge laske toitejuhet sattuda kokkupuutesse kuumade pindade või teravate esemetega. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on saanud kahjustusi. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohu vältimiseks vahetada uue vastu tootja enda remondiettevõttes, tootja poolt volitatud järelteenindustevõttes või muus sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõttes. Ühendage seade vaid vahelduvvooluvõrku.

Üldiselt ei soovitata ühendada seadet vooluvõrku adaptrite, mitmikpistikupesade ega pikendusjuhtmete vahendusel.

Kui nende kasutamine on siiski vältimatu, kasutage vaid üht adaptrit / pikendusjuhet korraga ning need peavad taluma seadme võimsuskoormust ja vastama ohutusnõuetele. Seda seadet tohib kasutada vaid seadme ettenähtud kasutuseesmärgil. Mistahes muu kasutamine on vale, potentsiaalselt ohtlik ja toob kaasa garantii tühistumise. Tootja ei vastuta võimalike isikuvigastuste ega materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad seadme vales, ebakohasest ja mittemõistlikust kasutamisest. Vältimaks juhtme ülekuumenemist, kerige see alati enne seadme elektrikontakti ühendamist lahti ning eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata. Enne hooldus- või puhastustoimingute teostamist seadmele eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse. Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (küttekahad).

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.

Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada lapsed. Lapsed ei tohi seadme-ga mängida. Hoidke seade ja selle juhe eemal noore-mate kui kooliealiste laste käeulatuses.

Seadet tohivad kasutada lapsed, kes on jõudnud kooliikka ning piiratud füüsilise, sensoorse ja vaimse võimekusega inimesed juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad täielikult seadme kasutamisega seotud ohtusid.

Kasutushoiatused

Maksimaalse ohutuse ja parima efektiivsuse tagamiseks on soovitatav paigaldada seade kaasasoleva keti abil. Seade tuleb asetada maapin-nast vähemalt 2 meetri (200 cm) kõrgusele ja eelistatavalt 240 cm kõr-gusele, et vältida juhuslikku kokkupuudet elektrifitseeritud restiga. Tugi-paigalduse valimisel tuleb seade asetada ainult tasasele, stabiilsele ja mittesüttivale pinnale, vältides ka sagedast läbikäimist.

Ärge asetage sääsevõrku tuleohtlikele pindadele ega keskkondadesse, kus võib esineda gaase, plahvatusohtlikke aure või aurusid. Ärge ase-tage sääsevõrku kardinade, duššide, basseinide ja väga niiskesse ke-skonda; isegi üle 50 °C soojusallikate lähedale. Ärge jätke sääsevõrku atmosfääri mõjude (vihm, päike jne) kätte.

⚠ Ettevaatust: Ärge sisestage kaitsevõrede kaudu esemeid, eriti sõrmi ega muid sarnaseid osi.

⚠ Ettevaatust: Ärge katke sääsevõrku kangaste või muude ma-terjalidega; see on äärmiselt ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

Kui sääsevõrk on märg, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult kuivanud. Ärge puudutage sääsevõrku märgade või niiskete kätega. Ärge tõmmake toitejuhtmest, et pistikut pistikupesast lahti ühendada. Sääsevõrgu liigutamisel, puhastamisel, kokkupanekul või lahtivõtmisel eemaldage pistik alati pistikupesast.

⚠ Ettevaatust: olge ettevaatlik, et te metallvõret ei painutaks.

Tootekirjeldus – joonis A

1. Sisse/välja lüliti
2. Toitejuhe
3. LED-valgusriba (x2)
4. Võre
5. Putukakogumisalus
6. Riputuskest
7. Sääsevõrgu puhastushari

Kasutamine

Paigaldage sääsevõrk eelmises lõigus toodud hoiatusi järgides.

Kui kavatsete sääsevõrgu riputada, kinnitage kett, sisestades karabiinid kahe konksu külge, mis asuvad kahes külgmises otsas (olge ettevaatlik, kuna konksud tuleb üles tõsta).

Pistake pistik pistikupessa.

Lülitage sääsevõrk lülitiga sisse (joonis A punkt 1).

LED-tuled süttivad ja sel viisil meelitavad putukad ligi, lendavad sääsevõrgu sees oleva pinge all oleva metallvõre poole ja jäävad elektrilöögi ohvriks. Pikselöögist putukapesasse kukuvad putukapesa.

Pärast võrgu kasutamist lülitage see lülitiga välja (joonis A punkt 1).

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamise ja/või hooldustööde alustamist lülitage sääsevõrk välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast. Eemaldage putukapesa, tühjendage see ja peske seebiveega. Kuivatage pesa enne tagasi paigaldamist hoolikalt. Selle sääsevõrgu sisemine võre töötab kõrgepingel, mis on seadme efektiivsuse seisukohalt ülioluline element, kuid nõuab selle kasutamist äärmise ettevaatusega. Grilli puudutamine või sellega manipuleerimine on rangelt keelatud, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Ärge mingil juhul võtke lahti väliseid kaitsevõresid. Elektrifitseeritud grilli puhastamiseks ja kogunenud putukate eemaldamiseks tohib kasutada ainult kaasasolevat sobivat harja ning alati ja alles pärast pistiku täielikku lahtiühendamist vooluvõrgust. Põhjalikumaks puhastamiseks ja ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud, võite putukajäägid suruõhu või kompressoriga välja puhuda.

Tehnilised andmed

Võimsus: 2W

Toiteallikas: 100–240 V~, 50–60 Hz

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise etteatamiseta.



Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikajäätmetest (WEEE) sätestab, et vanad elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele sorteerimata olmejäätmete sekka. Vanad seadmed kogutakse eraldi süsteemi alusel, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutust ja vähendada sellistest jäätmetest tekkivat võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteineri kujutisega sümbol meenutab tarbijale kohustust seadme nõuetekohaseks käitlusele toimetamiseks seadme kasutusea lõppedes.

GARANTIITUNNISTUS

Seadet on tehases kontrollitud. Alates ostukuupäevast rakenduv 24 kuud kestev garantii kehtib materjalidele ja tootmisdefektidele. Garantiinõude esitamisega koos tuleb esitada ka ostukviitung ja garantiitunnistus.

Garantii kehtib vaid garantiitunnistuse ja seadme marki/mudelit ning ostukuupäeva tõendava ostudokumendi (kviitungi) olemasolul.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge otse seadme edasimüüja või tootja esinduse poole, et seadme garantii ei katkeks ega tühistuks.

Mistahes volitamata remont seadmele või seadme avamine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

GARANTIITINGIMUSED

Kui seadmel ilmneb vigu materjalide ja/või tootmise defektide näol garantiiperioodil, garanteerib tootja seadme tasuta parandamise järgnevatel tingimustel:

- Seadet on kasutatud õigesti ning kasutusotstarbega vastavuses.
- Seadet ei ole lõhutud ega muul viisil mehaaniliselt kahjustatud.
- Ostukviitungi olemasolu ja esitamine on nõutav.
- Tavaline kasutamisega seotud kulumine ei ole aluseks garantiinõude esitamisele ega ole garantiiga kaetud.

Seetõttu mistahes lõhutud osa või kulutarvik (lamp, patareid, kütteelement) ega nähtavate osade kasutamisel ei kuulu garantii alla, samuti ei kuulu mistahes defekt, mis tekib kasutusjuhendite eiramisest, hooletust kasutamisest või puudulikust hooldamisest /hooldamata jätmisest, valest paigaldusest, transpordist või muud kaasnevad kahjud, tootja poolt hüvitamisele.

Garantiiperioodil ilmnenud garantiiga kaetud defekti ilmnedes - kui seda defekti ei ole võimalik parandada - vahetatakse vigane seade tasuta välja.

Igal juhul, kui garantiinõudega kaetud osa on seadme tarvik või seadme äravõetav detail, jätab tootja endale õiguse vahetada välja vaid kõnealune osa ja mitte tervet seadet tervikuna.

Pöörduge garantiijuhtumi tekkimisel oma riigis asuva Beper edasimüüja poole või beper'i müüjijärgsesse hoidusettevõttesse; või e-postile assistenza@beper.com, kuhu saabuvad kirjalikud päringud edastatakse teie edasimüüjale.

Algemene waarschuwingen

Lees de volgende instructies alvorens het apparaat te gebruiken.

Voor en tijdens het gebruik van het apparaat moeten enkele elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer na verwijdering van alle verpakkingsmaterialen de integriteit van het apparaat. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met deskundig personeel. Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een potentieel risico voor ongevallen vormt.

Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het etiket met technische gegevens staat vermeld en of de elektrische installatie compatibel is met het vermogen van het apparaat. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken maar gebruik de stekkerbehuizing.

Zorg ervoor dat het snoer nooit in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is geraakt.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant zijn technische dienst of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen, om elk mogelijk risico op elektrocutie te vermijden.

Sluit het apparaat alleen aan op een conform stopcontact.

Het gebruik van adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren wordt over het algemeen afgeraden.

Als het gebruik ervan noodzakelijk is, gebruik dan alleen adapters en verlengsnoeren die voldoen aan de lokaal geldende elektrische veiligheidsvoorschriften.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus gevaarlijk, waardoor de garantie vervalt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk en onredelijk gebruik.

Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen moet u het netsnoer steeds volledig uitrollen voor u het aanzet en dient u de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsbronnen (bijv. radiators of haarden).

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen die geen ervaring en kennis hebben van het apparaat, tenzij zij nauwlettend in de gaten worden gehouden of goed worden geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid wat betreft het gebruik van het apparaat.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Wanneer het apparaat moet worden gerecycleerd bij defect, verdient het aanbeveling het buiten werking te stellen (stekker afsnijden).

Tevens wordt aanbevolen de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren, onschadelijk te maken.

Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die geen ervaring en kennis van het apparaat hebben, mits zij volledige instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's begrijpen.

Gebruiksaanwijzing

Installatie met de meegeleverde ketting wordt aanbevolen voor maximale veiligheid en optimale werking. Het apparaat dient op een minimale hoogte van 2 meter (200 cm) boven de grond te worden geplaatst, bij voorkeur op 240 cm, om onbedoeld contact met het elektrische rooster te voorkomen. Indien u kiest voor een montage op een steun, dient u het apparaat uitsluitend op een vlakke, stabiele en niet-brandbare ondergrond te plaatsen en tevens looproutes te vermijden.

Plaats het muggennet niet op brandbare oppervlakken of in omgevingen waar gassen, explosieve dampen of dampen aanwezig kunnen zijn. Plaats het muggennet niet in de buurt van gordijnen, douches, zwembaden en zeer vochtige omgevingen; zelfs niet in de buurt van warmtebronnen boven 50 °C.

Stel het muggennet niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).

⚠ **Let op: Steek geen voorwerpen door de beschermroosters, laat staan vingers of soortgelijke lichaamsdelen.**

⚠ **Let op: Bedek het muggennet niet met stoffen of andere materialen; dit is uiterst gevaarlijk en kan brand veroorzaken.**

Als het muggennet nat is, gebruik het dan niet totdat het volledig droog is. Raak het muggennet niet aan met natte of vochtige handen. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het muggennet verplaatst, schoonmaakt, monteert of demonteert.

⚠ **Let op: buig het metalen rooster niet.**

Productbeschrijving – Afbeelding A

1. Aan/uit-schakelaar
2. Stroomkabel
3. LED-lichtbalk (x2)
4. Rooster
5. Insectenopvangbak
6. Ophangketting
7. Borstel voor het reinigen van het muggennet

Gebruik

Plaats het muggennet volgens de waarschuwingen in de vorige paragraaf.

Als u het muggennet wilt ophangen, bevestig dan de ketting door de karabijnhaken in de twee haken aan de zijkanten te steken (wees voorzichtig, want de haken moeten worden opgetild).

Steek de stekker in een stopcontact.

Schakel het muggennet in met de schakelaar (Afbeelding A, punt 1).

De LED-lampjes gaan branden en zo worden de insecten aangetrokken door het LED-licht. Ze vliegen naar het metalen rooster in het klamboe en worden geëlektrocuteerd. Vuurvliegjes vallen in de opvangbak.

Schakel het klamboe na gebruik uit met de schakelaar (Afb. A punt 1).

Reiniging en onderhoud

Voordat u begint met reinigen en/of onderhoud, schakelt u het klamboe uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder de opvangbak, leeg deze en was hem met zeepsop. Droog de bak grondig af voordat u hem terugplaatst. Het interne rooster van dit klamboe werkt op hoge spanning, een cruciaal element voor de effectiviteit van het apparaat, maar vereist daarom uiterste voorzichtigheid bij gebruik. Het is ten strengste verboden het rooster aan te raken of te manipuleren terwijl het apparaat is aangesloten op het stopcontact. Demonteer in geen geval de externe beschermroosters.

Gebruik voor het reinigen van het geëlektificeerde rooster en het verwijderen van insecten uitsluitend de meegeleverde borstel, altijd en alleen nadat u de stekker volledig uit het stopcontact hebt gehaald. Voor een grondigere reiniging, en alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld, kunt u de resterende insectenresten binnenin wegblazen met perslucht of een compressor.

Technische gegevens

Vermogen: 2W

Voeding: 100-240V~, 50-60Hz

Om eventuele verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

Technische gegevens

Vermogen: 100W
220-240V 50Hz

Om eventuele verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.

Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.

Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.

E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Общи предупреждения

Прочетете тези инструкции, преди да използвате уреда.

Преди и по време на използване на уреда е необходимо да се спазват някои основни предпазни мерки.

След като премахнете опаковката, проверете дали уредът е непокътнат. Ако се съмнявате, не използвайте уреда и се свържете с професионално квалифициран персонал. Елементите на опаковката (найлонови торбички, полистирол и др.) не трябва да се оставят в обсега на деца, тъй като те са потенциални източници на опасност.

Винаги се уверявайте, че мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета с технически данни и че системата е съвместима с мощността на уреда.

Никога не дърпайте кабела, за да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че кабелът не влиза в контакт с горещи или остри повърхности.

Не използвайте уреда с повреден кабел.

Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговия сервиз за техническа помощ или във всеки случай от лице с подобна квалификация, за да се предотврати всякакъв риск.

Свържете уреда само към електрически контакт.

По принцип не се препоръчва използването на адаптери, множество контакти и/или удължители. Ако използването им е от съществено значение, трябва да се използват само адаптери и удължители, които отговарят на действащите разпоредби за безопасност.

Този уред трябва да се използва само за целта, за която е специално предназначен. Всяка друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна и също ще анулира гаранцията. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, погрешна и неразумна употреба.

За да избегнете опасно прегряване, препоръчваме да развиете хранващия кабел до цялата му дължина и да изключите уреда от електрическата мрежа, когато не се използва.

Преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от електрическото хранване.

Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

Не дръжте уреда близо до източници на топлина (напр. радиатори).

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности; от лица без опит и познания за уреда, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Уверете се, че децата не си играят с уреда.

Ако решите да изхвърлите този уред като отпадък, препоръчваме ви да го направите неработещ.

Също така се препоръчва да обезвредите онези части от уреда, които могат да представляват опасност. Този уред не трябва да се използва от деца. Децата не трябва да си играят с този уред. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, при условие че са получили пълни инструкции относно използването на уреда по безопасен начин. уреда и разберете свързаните с това рискове.

Предупреждения за употреба

Препоръчва се монтаж с помощта на предоставената верига, за да се осигури максимална безопасност и най-добра ефективност. Уредът трябва да бъде разположен на минимална височина от поне 2 метра (200 см) над земята, а за предпочитане на 240 см, за да се предотврати случаен контакт с електрифицираната решетка. Ако изберете монтаж на опора, трябва да поставите уреда изключително върху равна, стабилна и незапалима повърхност, като избягвате зони с често преминаване.

Не поставяйте мрежата против комари върху запалими повърхности или в среда, където може да има газове, експлозивни изпарения или пари. Не поставяйте мрежата против комари близо до завеси, душеве, басейни и много влажни среди; дори близо до източници на топлина над 50°C. Не оставяйте мрежата против комари изложена на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).

⚠ Внимание: Не пъхайте никакви предмети през защитните решетки, още по-малко пръсти или подобни части.

⚠ Внимание: Не покривайте мрежата против комари с тъкани или други материали; това е изключително опасно и може да причини пожари.

Ако мрежата против комари е мокра, не я използвайте, докато не изсъхне напълно. Не докосвайте мрежата против комари с мокри или влажни ръце. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта.

Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато местите, почиствате, сглобявате или разглобявате мрежата против комари.

⚠ Внимание: внимавайте да не огънете металната решетка.

Описание на продукта – Фиг. А

1. Ключ ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Захранващ кабел
3. LED светлинна лента (X2)
4. Решетка
5. Тава за събиране на насекоми
6. Верига за окачване
7. Четка за почистване на мрежата против комари

Употреба

Поставете мрежата против комари, като следвате и спазвате предупрежденията, цитирани в предишния параграф.

Ако възнамерявате да окачите мрежата против комари, монтирайте веригата, като поставите карабинерите в двете куки, разположени в двата странични края (внимавайте, защото куките ще трябва да се повдигнат).

Включете щепсела в контакт.

Включете мрежата против комари с превключвателя (Фиг. А точка 1).

LED светлините ще светнат и по този начин насекомите ще бъдат привлечени от LED светлината и ще летят към металната решетка под напрежение вътре в мрежата против комари и ще останат ударени от ток. Светкавичните насекоми ще паднат в тавата за насекоми.

В края на употреба изключете мрежата против комари с превключвателя (фиг. А точка 1).

Почистване и поддръжка

Преди да продължите с почистване и/или поддръжка, изключете мрежата против комари и извадете щепсела от контакта. Извадете тавата за насекоми, изпразнете я и я измийте със сапунена вода. Подсушете добре тавата, преди да я поставите отново. Вътрешната решетка на тази мрежа против комари работи на високо напрежение, което е ключов елемент за ефективността на устройството, но изисква изключително внимание при използването ѝ. Строго е забранено да докосвате решетката или да правите каквито и да е манипулации, докато уредът е включен в електрическия контакт. По никаква причина не разглобявайте външните защитни решетки.

За почистване на електрифицираната скара и премахване на натрупаните насекоми трябва да се използва само подходящата четка, винаги и само след пълно изключване на щепсела от електрическата мрежа. За по-щателно почистване, и само когато устройството е изключено и разкачено от контакта, можете да издухате остатъците от насекоми, които са останали вътре, с помощта на сгъстен въздух или компресор.

Технически данни

Мощност: 2W

Захранване: 100-240V~, 50-60Hz

В духа на непрекъснатото усъвършенстване Верег си запазва правото да прави промени и подобрения на въпросния продукт без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка се прилага гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всяка техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулира гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата. за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Верег си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване Верег. Изпратете имейл на assistenza@beper.com, който ще препрати вашите запитвания към вашия дистрибутор.

Opšta upozorenja

Pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe uređaja.

Pre i tokom upotrebe uređaja, moraju se poštovati neke osnovne mere predostrožnosti.

Nakon što uklonite sav materijal za pakovanje, proverite ispravnost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte stručno kvalifikovano osoblje. Materijali za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) uvek se moraju držati van domašaja dece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Uvek proverite da li je mrežni napon jednak naponu naznačenom na nalepnici sa tehničkim podacima i da je električni sistem kompatibilan sa snagom uređaja.

Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.

Uverite se da kabl nikada ne dođe u kontakt sa vrućim ili oštrim površinama.

Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegao potencijalni rizik.

Aparat priključite samo na utičnicu naizmjenične struje.

Generalno nije preporučljivo koristiti adaptere, višestruke utičnice i/ili produžetke kablova.

Kada je njihova upotreba neophodna, koristite samo adapter i produžetke kablova u skladu sa važećim bezbednosnim propisima.

Ovaj uređaj se sme koristiti samo za rad za koji je izričito projektovan. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom i stoga opasnom, što dovodi do isteka garancije. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim, nestručnim i nerazumnim korišćenjem.

Da biste izbegli opasno pregrevanje, potpuno odmotajte kabl za napajanje i izvucite iz utičnice kada se uređaj ne koristi.

Pre obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite kabl iz električne utičnice. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

Držite uređaj dalje od izvora grejanja (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih pomno posmatra ili dobro uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u vezi sa upotrebom uređaja.

Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Kada se uređaj mora odložiti, preporučuje se da ga isključite.

Takođe se preporučuje da one delove uređaja koji mogu predstavljati opasnost učinite bezopasnim.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina ili starija i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja o aparatu, pod uslovom da su dobili kompletna uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja. i pod uslovom da razumeju povezane rizike.

Upozorenja za upotrebu

Preporučuje se instalacija pomoću priloženog lanca kako bi se osigurala maksimalna bezbednost i najbolja efikasnost. Uređaj treba postaviti na minimalnoj visini od najmanje 2 metra (200 cm) iznad zemlje, a poželjno na 240 cm, kako bi se sprečio slučajni kontakt sa električnom rešetkom. Ako se odlučite za instalaciju sa nosačem, morate postaviti uređaj isključivo na ravnu, stabilnu i nezapaljivu površinu, izbegavajući područja čestog prolaska.

Ne postavljajte mrežu protiv komaraca na zapaljive površine ili u okruženja gde mogu biti prisutni gasovi, eksplozivne pare ili isparenja. Ne postavljajte mrežu protiv komaraca blizu zavesa, tuševa, bazena i veoma vlažnih sredina; čak ni blizu izvora toplote iznad 50°C. Ne ostavljajte mrežu protiv komaraca izloženu atmosferskim faktorima (kiša, sunce itd.).

⚠ Oprez: Ne ubacujte nikakve predmete kroz zaštitne rešetke, a kamoli prste ili slične delove.

⚠ Oprez: Ne prekrivajte mrežu protiv komaraca tkaninama ili drugim materijalima; to je izuzetno opasno i može izazvati požar.

Ako je mreža protiv komaraca mokra, nemojte je koristiti dok se potpuno ne osuši. Ne dodirujte mrežu protiv komaraca mokrim ili vlažnim rukama. Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice.

Uvek isključite utikač iz utičnice prilikom pomeranja, čišćenja, sklapanja ili rastavljanja mreže protiv komaraca.

⚠ Oprez: pazite da ne savijete metalnu rešetku.

Opis proizvoda – SI. A

1. Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2. Kabl za napajanje
3. LED svetlosna traka (x2)
4. Rešetka
5. Posuda za sakupljanje insekata
6. Lanac za kačenje
7. Četka za čišćenje mreže protiv komaraca

Upotreba

Postavite mrežu protiv komaraca prateći i poštujući upozorenja navedena u prethodnom pasusu.

Ako nameravate da okačite mrežu protiv komaraca, montirajte lanac umetanjem karabinera u dve kuke koje se nalaze na dva bočna kraja (budite oprezni jer će kuke morati da se podignu).

Umetnite utikač u utičnicu.

Uključite mrežu protiv komaraca prekidačem (SI. A tačka 1).

LED svetla će se upaliti i na taj način će insekti biti privučeni LED svetlom i leteti ka metalnoj rešetki pod naponom unutar mreže protiv komaraca i ostati ubijeni strujom. Munje će upasti u posudu za insekte. Na kraju upotrebe, isključite mrežu protiv komaraca prekidačem (SI. A tačka 1).

Čišćenje i održavanje

Pre nego što nastavite sa bilo kakvim čišćenjem i/ili održavanjem, isključite mrežu protiv komaraca i isključite utikač iz utičnice. Izvadite posudu za insekte, ispraznite je i operite vodom sa sapunom. Dobro osušite posudu pre nego što je vratite na mesto. Unutrašnja rešetka ove mreže protiv komaraca radi na visokom naponu, što je ključni element za efikasnost uređaja, ali zahteva njenu upotrebu sa izuzetnim oprezom. Strogo je zabranjeno dodirivanje rešetke ili pokušaj bilo kakve manipulacije dok je uređaj uključen u električnu utičnicu. Ni bez kog razloga ne rastavljajte spoljne zaštitne rešetke.

Za čišćenje električne rešetke i uklanjanje nakupljenih insekata, mora se koristiti samo odgovarajuća četka koja se isporučuje, uvek i samo nakon potpunog isključivanja utikača iz električne mreže. Za temeljnije čišćenje, i samo kada je uređaj isključen i odvojen od struje, možete oduvati ostatke insekata unutra pomoću komprimovanog vazduha ili kompresora.

Tehnički podaci

Snaga: 2W

Napajanje: 100-240V~, 50-60Hz

Iz bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo da izmeni ili poboljša proizvod bez ikakve najave.



Evropska direktiva 2011/65/EU o otpadu električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) zahteva da se zastareli i neispravni kućni električni uređaji ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizirao oporavak i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da se uređaj, kada ga odlažete, mora sakupljati odvojeno.

POTVRDA O GARANCIJI

Ovaj uređaj je fabrički proveren. Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine za defekte nastale tokom proizvodnje ili defekte nastale zbog neispravnog materijala. U slučaju zahteva za garanciju moraju se dostaviti zajedno potvrda o kupovini i potvrda o garanciji.

Garancija važi samo uz garantni list i dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa datumom kupovine i modelom uređaja.

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se direktno prodavcu ili našem sedištu kako biste sačuvali efikasnost aparata i **DA NE BISTE PONIŠTILI** garanciju. Svaka intervencija neovlašćenih osoba na ovom uređaju automatski će poništiti garanciju.

USLOVI GARANCIJE

Ako tokom garantnog perioda dodje do bilo kakvih kvarova kao rezultat neispravnog materijala i/ili proizvodnje garantujemo besplatan popravak pod uslovom da:

- Je aparat pravilno korišćen i u svrhu za koju je namenjen.
- Uređaj nije otvaran, popravljan ili izmenjen od strane neovlašćenog osoblja, inače ga nije moguće popraviti.
- Da se dostavi potvrda o kupovini.
- Uređaj koji je istrošen i oštećen neće biti pokriven ovom garancijom.

Zbog toga su svi delovi koji se mogu slučajno slomiti ili koji imaju vidljive znakove upotrebe kod potrošnih proizvoda (poput lampi, baterija, grejnih elemenata ...), estetski delovi isključeni iz garancije i bilo koji nedostatak koji nastane usled nepoštovanja uputstava za upotrebu, nemara u upotrebi i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne montaže, oštećenja tokom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se nije mogao popraviti u garantnom roku, aparat će biti zamenjen besplatno.

U svakom slučaju, ako je deo koji treba zameniti zbog defekta, oštećenja ili kvara dodatak i/ili odvojivi deo proizvoda, Beper zadržava pravo da zameni samo onaj deo koji je u pitanju, a ne i ceo proizvod.

Obratite se distributeru u svojoj zemlji ili servisnom centru Beper. E-mail assistenza@beper.com
Koji će proslediti vaše upite vašem distributeru.

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.

Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával.

Ugyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.

A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.

Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezeték hosszabbítást használni.

Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezeték hosszabbításokat használjon.

Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.

A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, feltéve, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó teljes körű utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel kapcsolatos kockázatokat.

Használati figyelmeztetések

A maximális biztonság és a legjobb hatékonyság érdekében a mellékelt lánc használata ajánlott. A készüléket legalább 2 méter (200 cm), de lehetőleg 240 cm magasságban kell elhelyezni a talaj felett, hogy elkerülhető legyen a véletlen érintkezés az elektromos ráccsal. Ha tartószerkezetet választ, a készüléket kizárólag sík, stabil és nem gyúlékony felületre kell helyezni, kerülve a gyakori közlekedést.

Ne helyezze a szúnyoghálót gyúlékony felületekre vagy olyan környezetbe, ahol gázok, robbanásveszélyes gőzök vagy gőzök lehetnek jelen. Ne helyezze a szúnyoghálót függönyök, zuhanyzók, úszómedencék közelébe és nagyon párás környezetbe; még 50°C feletti hőforrások közelébe sem. Ne hagyja a szúnyoghálót kitéve a légköri tényezőknek (eső, nap stb.).

Figyelem: Ne helyezzen semmilyen tárgyat a védőrácsokba, különösen ne az ujjait vagy hasonló alkatrészeket.

Figyelem: Ne takarja le a szúnyoghálót szövettel vagy más anyaggal; ez rendkívül veszélyes, és tüzet okozhat.

Ha a szúnyogháló nedves, ne használja, amíg teljesen meg nem szárad. Ne érintse meg a szúnyoghálót nedves vagy nyirkos kézzel. Ne húzza meg a tápkábelt a csatlakozó kihúzásához a konnektorból. A szúnyogháló mozgatása, tisztítása, összeszerelése vagy szétszerelése során mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

Figyelem: ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a fémrácsot.

Termékleírás – A. ábra

1. KI/BE kapcsoló
2. Tápkábel
3. LED fénycsík (X2)
4. Rács
5. Rovargyűjtő tálca
6. Akasztólánc
7. Szúnyogháló tisztítókefe

Használat

A szúnyoghálót az előző bekezdésben említett figyelmeztetések betartásával helyezze fel.

Ha fel akarja függeszteni a szúnyoghálót, rögzítse a láncot a karabinereknek a két oldalsó végén található kampóba való behelyezésével (legyen óvatos, mert a kampókat fel kell emelni).

Dugja be a csatlakozódugót a konnektorba.

Kapcsolja be a szúnyoghálót a kapcsolóval (A. ábra 1. pont).

A LED-lámpák kigyulladnak, így a rovarok vonzódnak hozzájuk, és a szúnyogháló belsejében lévő feszültség alatt álló fémrács felé repülnek, ahol áramütés éri őket. A villámcsapás okozta bogarak a rovargyűjtő tálcába esnek. Használat végén kapcsolja ki a szúnyoghálót a kapcsolóval (A. ábra 1. pont).

Tisztítás és karbantartás

Bármilyen tisztítási és/vagy karbantartási művelet megkezdése előtt kapcsolja ki a szúnyoghálót, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Vegye ki a rovargyűjtő tálcát, ürítse ki, és mossa el szappanos vízzel. A tálcát alaposan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi. A szúnyogháló belső rácsa nagyfeszültségen működik, ami kulcsfontosságú a készülék hatékonysága szempontjából, de ezért fokozott óvatossággal kell használni. Szigorúan tilos a grillsütőt megérinteni vagy bármilyen manipulációt megkísérelni, amíg a készülék be van dugva a konnektorba. Semmilyen okból ne szerelje szét a külső védőrácsot.

Az elektromos grillsütő tisztításához és a felhalmozódott rovarok eltávolításához csak a mellékelt megfelelő kefével szabad használni, mindig és csak a dugó teljes áramtalanítása után. Alaposabb tisztításhoz, és csak kikapcsolt és leválasztott készülék mellett, a benne maradt rovarmaradványokat sűrített levegővel vagy kompresszorral fújhatja ki.

Műszaki adatok

Teljesítmény: 2W

Tápellátás: 100-240V~, 50-60Hz

A folyamatos fejlesztés érdekében a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre a kérdéses terméken.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani. A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvénytelenítse a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéktelen személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI

Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyóeszközökben (például lámpák, akkumulátorok, fűtélemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.

Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük. Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országára forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.

E-mail küldése az assistenza@beper.com címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.



BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com

CUSTOMER CARE
BEPER

