beper

Cod.: P207ILI551

LAMPADA RICARICABILE E VASO DECORATIVO	IT
RECHARGEABLE LAMP AND DECORATIVE VASE	EN
WIEDERAUFLADBARE LAMPE UND DEKORATIVE VASE	DE
LAMPE RECHARGEABLE ET VASE DÉCORATIF	FR
LÁMPARA RECARGABLE Y JARRÓN DECORATIVO	ES
PUNJIVA LAMPA I DEKORATIVNA VAZA	HR
POLNILNA SVETILKA IN DEKORATIVNA VAZA	SL
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΑΖΟ	GR
LAMPĂ REÎNCĂRCABILĂ ȘI VAZĂ DECORATIVĂ	RO
DOBÍJECÍ LAMPA A DEKORATIVNÍ VÁZA	CZ
UZLĀDĒJAMA LAMPA UN DEKORATĪVA VĀZE	LV
ĮKRAUNAMA LEMPA IR DEKORATYVINĖ VAZA	LT
LAETAV LAMP JA DEKORATIIVNE VAAS	EE
OPLAADBARE LAMP EN DECORATIEVE VAAS	NL
АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА И ДЕКОРАТИВНА ВАЗА	BG
PUNJIVA LAMPA I DEKORATIVNA VAZA	RS
ÚJRATÖLTHETŐ LÁMPA ÉS DEKORATÍV VÁZA	HU

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **beper.com**



CE III

IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)

EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)

DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)

FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)

HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)

SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)

GR - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ (σαρώστε το QR CODE)

RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI (scanează CODUL QR)

CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)

LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)

LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)

EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)

NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)

BG - RŮKOVODSTVO ZA UPOTREBA (skaniraĭte QR KODA)

RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)


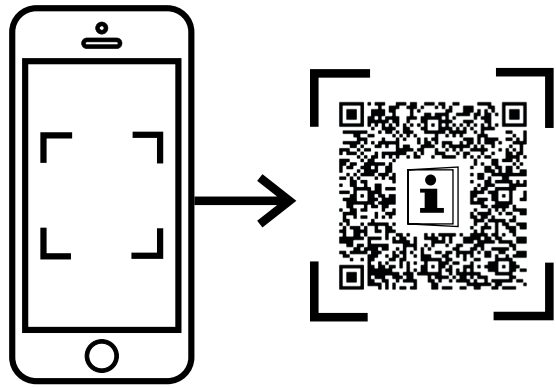


Fig.A

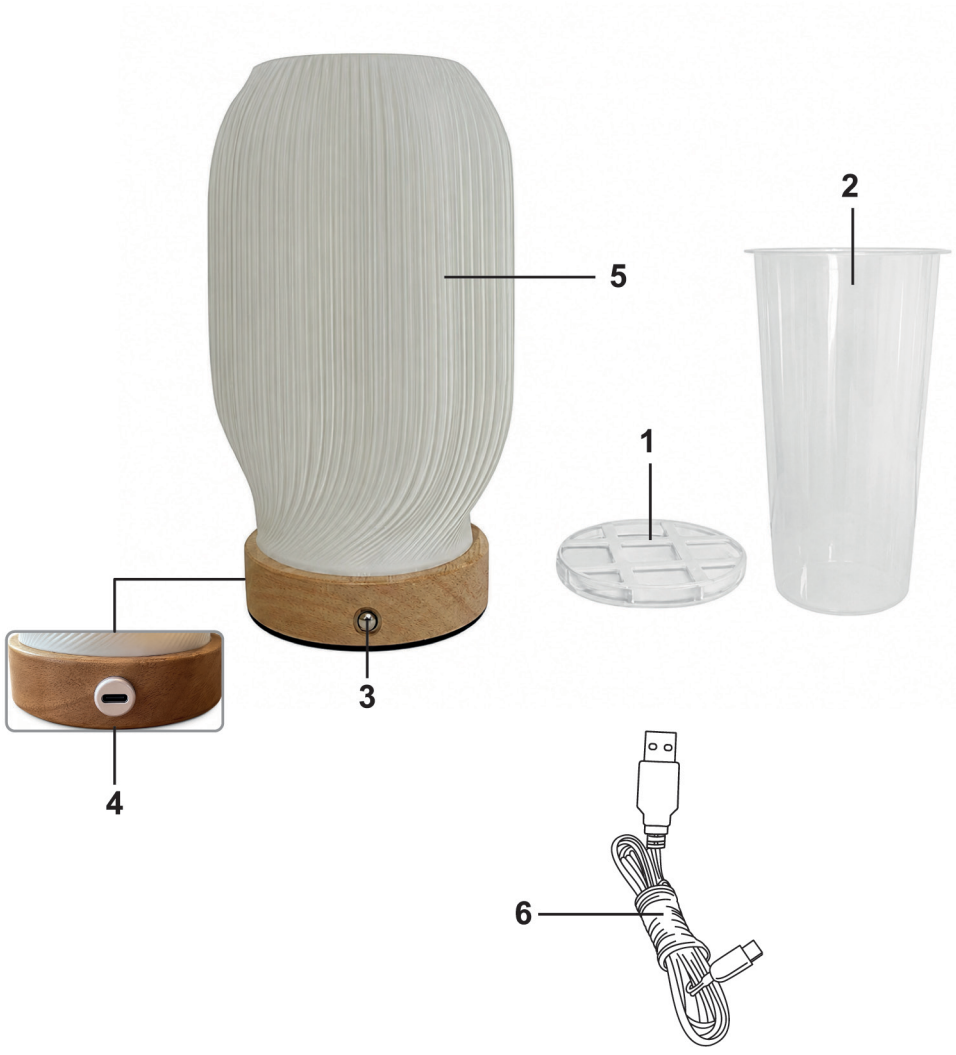

Informazioni generali sulla batteria – Regolamento (UE) 2023/1542
Identificazione del prodotto

Marchio / Brand	Beper
Riferimento modello / Product	Lampada ricaricabile P207ILI551
Lotto produzione / Lot number	LM071

N.	**Informazione richiesta / Information requested**	**Valore / Value**
1	Fabbricante / Manufacturer	Henan Hengyi Lithium Energy Technology Co., Ltd — Building 3, Xinhua District Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan (Cina)
2	Modello identificativo / Battery category	Batteria agli ioni di litio ricaricabile, cella cilindrica singola, mod. IMR18650-1200mAh – batteria portatile / Rechargeable Li-ion single cylindrical cell, model IMR18650-1200mAh – portable battery
3	Luogo di fabbricazione / Place of manufacture;	Building 3, Xinhua Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan, P.R. China
4	Data di fabbricazione / Date of manufacture;	06/2026
5	Peso / Weight	35,65–35,87 g
6	Capacità / Capacity	1200 mAh — 3,7 V — 4,44 Wh
7	Composizione chimica / Chemistry	Ioni di litio (Li-ion). Catodo a base di manganato di litio / lithium manganite (LiMn2O4); anodo in grafite; elettrolita a base di litio esafluorofosfato (LiPF6)
8	Sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo / Hazardous substances present in the battery, other than mercury, cadmium or lead	Litio manganito 30–34%; litio esafluorofosfato 13–18%; grafite 12,9–17,8%; rame 4–6%; alluminio 2–4%; polipropilene 0,3–0,5%; nerofumo 0,1–0,2% / Lithium manganite 30–34%; lithium hexafluorophosphate 13–18%; graphite 12,9–17,8%; copper 4–6%; aluminium 2–4%; polypropylene 0,3–0,5%; carbon black 0,1–0,2%.
9	Agente estinguente utilizzabile / Usable extinguishing agent	Acqua nebulizzata o schiuma normale / water spray or regular foam
10	Materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso / Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0,1 % weight by weight	Grafite naturale 12,9–17,8 %; rame 4–6 %; alluminio 2–4 %; litio — contenuto nel manganato di litio (30–34 %) e nel litio esafluorofosfato (13–18 %); manganese — contenuto nel manganato di litio LiMn2O4 (30–34 %) / Natural graphite: 12.9–17.8%; copper: 4–6%; aluminum: 2–4%; lithium — contained in lithium manganate (30–34%) and lithium hexafluorophosphate (13–18%); manganese — contained in lithium manganate (LiMn2O4) (30–34%).

Avvertenze generali
Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.
Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.
Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.
Non collegare l'apparecchio alla presa elettrica per la ricarica della batteria se il cavo risultasse danneggiato.
Se il cavo di ricarica dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.
In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze sulla batteria integrata
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile interna non accessibile all'utente. È severamente vietato tentare di aprire l'apparecchio o cercare di estrarre la batteria, anche in presenza di viti di chiusura o componenti assemblati; la struttura del prodotto è concepita per non essere manomessa. Qualsiasi tentativo di apertura può causare gravi rischi di cortocircuito, surriscaldamento, incendio o lesioni personali, oltre a rendere il prodotto non più sicuro per l'utilizzo. Ricaricare il prodotto solo nelle modalità espressamente indicate nel manuale d'uso. In caso di rigonfiamenti o anomalie del corpo macchina, sospendere immediatamente l'uso. Al termine della vita utile, il prodotto deve essere conferito integro presso i centri di raccolta specializzati (RAEE), dove personale qualificato procederà alla rimozione e allo smaltimento sicuro della batteria nel rispetto della normativa locale vigente.

⚠ **Attenzione: La durata e le prestazioni delle batterie possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui il tempo di utilizzo, le condizioni ambientali e dai cicli di carica e scarica. Con il passare del tempo e l'uso prolungato del prodotto, potrebbe verificarsi una diminuzione naturale delle prestazioni delle batterie.**

Avvertenze d'uso

La batteria si ricarica completamente in circa 2 ore, mentre l'autonomia è di oltre 24 ore alla minima intensità.
Il prodotto è dotato di una protezione di sovraccarico per garantire una maggiore durata della batteria.
Mettere la lampada al riparo dalla pioggia. Conservare la lampada in un luogo asciutto e sicuro.

Descrizione prodotto Fig. A
1. Griglia in plastica
2. Contenitore in plastica
3. Interruttore touch ON/OFF e regolazione intensità
4. Presa di ricarica (USB Type C)
5. Paralume
6. Cavo di ricarica (USB Type C)

Ricarica della batteria
Inserire la spina type C del cavo di ricarica nella presa di ricarica posta su un lato della base. Collegare il cavo USB a una sorgente di ricarica USB. Sull'interruttore ON/OFF si intravvederà il LED di stato ricarica, illuminato di rosso, per segnalare che il prodotto è in carica. Una volta ultimata la ricarica, il LED si illuminerà di verde.
Scollegare delicatamente il cavo dalla presa di ricarica. Non tirare il cavo di alimentazione ma afferrare gentilmente la spina.

Istruzioni d'uso
Posizionare la lampada su una superficie piana e stabile.
Per accendere il prodotto toccare l'interruttore touch.
Toccare nuovamente per variare la tonalità della luce nelle tre varianti fredda, calda e neutra. Al quarto tocco la lampada si spegnerà.
Per regolare l'intensità della luce tenere il contatto sull'interruttore fino al raggiungimento della luminosità desiderata.

Utilizzo del contenitore in plastica
Estrarre il contenitore dal paralume e riempirlo con acqua pulita, senza superare la metà della capacità totale. Inserire la griglia in plastica nell'apertura superiore: questo elemento è indispensabile per sostenere correttamente i gambi dei fiori e mantenerli in posizione stabile.
Prima di rimettere il contenitore all'interno del paralume, verificare che la superficie esterna sia completamente asciutta, per evitare danni al paralume stesso.

⚠ **Attenzione: versare l'acqua esclusivamente nel contenitore in plastica. Non versarla direttamente all'interno del paralume.**

⚠ **Attenzione: quando si versa l'acqua all'interno del contenitore in plastica, evitare che l'acqua entri in contatto con l'interruttore touch e le parti elettriche della lampada.**

Pulizia e manutenzione
Prima di qualsiasi operazione di pulizia, scollegare sempre la lampada dalla presa di corrente.
Rimuovere il contenitore in plastica dal paralume e svuotarlo completamente. Quando il prodotto non è in uso, è importante eliminare tutta l'acqua residua per prevenire la formazione di muffe, cattivi odori e depositi di calcare. Asciugare il contenitore e la griglia in plastica con un panno morbido e asciutto, prestando attenzione alle superfici a contatto con l'acqua.
Si raccomanda di pulire il contenitore e la griglia regolarmente, anche durante l'uso normale del prodotto: una pulizia frequente è essenziale per mantenere l'igiene e garantire nel tempo le prestazioni ottimali del prodotto.
Per la pulizia delle parti esterne della lampada, passare un panno morbido e asciutto sulle superfici. Non utilizzare solventi, detergenti aggressivi o prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare i materiali.

Dati tecnici
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Batteria ricaricabile al litio 3.7V - 1200 mAh
Alimentazione USB: 5V 1A

In un'ottica di miglioramento continuo, Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.
Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: **assistenza@beper.com**

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

Always make sure that the mains voltage equals to the voltage indicated on the technical data label and that the electrical system is compatible with the power of the appliance.

Never unplug the appliance from the socket by pulling the power cord.

Make sure the cable never gets in contact with hot or sharp surfaces.

Do not connect the appliance to the outlet to charge the battery in case the charging cord is damaged.

If the charging cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical After Sales service or by a qualified person, in order to avoid any potential risk.

Only connect the appliance to an AC power outlet.

It is generally not advisable to use adapters, multiple sockets and/or cord extensions.

When their use is necessary only use adapter and cord extensions compliant with the applicable safety regulations.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

To avoid dangerous overheating completely unwind the power cord and unplug the socket from the power outlet when the appliance is not in use.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, unplug the socket from the power outlet.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Keep the appliance away from heating sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance.
Children must not play with the appliance.
When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cable away from children.

Warnings regarding the built-in battery
This product contains an internal rechargeable battery that is not accessible to the user. It is strictly forbidden to attempt to open the device or remove the battery, even if there are screws or assembled components; the product is designed to be tamper-proof. Any attempt to open the device may result in serious risks of short-circuiting, overheating, fire or personal injury, as well as rendering the product unsafe for use. Recharge the product only in the manner expressly indicated in the user manual. If the device body shows any swelling or abnormalities, stop using it immediately. At the end of its useful life, the product must be taken intact to specialised collection centres (WEEE), where qualified personnel will remove and safely dispose of the battery in accordance with current local regulations.

⚠ **Warning: Battery life and performance may be affected by several factors, including operating time, environmental conditions, and charge and discharge cycles. Over time and with prolonged use of the product, a natural decrease in battery performance may occur.**

Usage warnings
The battery fully charges in approximately 2 hours, while the operating time is over 24 hours at minimum brightness.
The product is equipped with overload protection to help extend battery life.

Keep the lamp protected from rain. Store the lamp in a dry and safe place.

Product description Fig. A
1. Plastic grid
2. Plastic cup
3. ON/OFF touch switch and brightness adjustment
4. Charging port (USB Type C)
5. Lampshade
6. Charging cable (USB Type C)

Battery Charging
Insert the Type-C connector of the charging cable into the charging port located on one side of the base. Connect the USB cable to a USB charging source. The charging status LED on the ON/OFF switch will light up red to indicate that the product is charging. Once charging is complete, the LED will turn green.
Gently disconnect the cable from the charging port. Do not pull the power cable; gently hold and remove the connector.

Usage instruction
Place the lamp on a flat and stable surface.
To switch the product on, touch the ON/OFF touch switch.
Touch it again to change the light color temperature between the three settings: cool, warm and neutral. On the fourth touch, the lamp will switch off.
To adjust the light intensity, keep touching the switch until the desired brightness is reached.

Plastic cup usage
Remove the cup from the lampshade and fill it with clean water, without exceeding half of its total capacity. Insert the plastic grid into the upper opening: this component is essential for properly supporting the flower stems and keeping them securely in place.
Before placing the cup back inside the lampshade, make sure that its outer surface is completely dry, in order to avoid damaging the lampshade.

⚠ **Warning: Pour water only into the plastic cup. Do not pour it directly inside the lampshade.**

⚠ **Warning: When pouring water into the plastic cup, make sure the water does not come into contact with the touch switch or the electrical parts of the lamp.**

Cleaning and maintenance
Before carrying out any cleaning operation, always disconnect the lamp from the power supply.
Remove the plastic cup from the lampshade and empty it completely. When the product is not in use, it is important to remove all residual water to prevent the formation of mould, unpleasant odours and limescale deposits. Dry the cup and the plastic grid with a soft, dry cloth, paying particular attention to the surfaces that come into contact with water.
It is recommended to clean the cup and grid regularly, also during normal use of the product: frequent cleaning is essential to maintain hygiene and ensure optimal product performance over time.
To clean the external parts of the lamp, wipe the surfaces with a soft, dry cloth. Do not use solvents, aggressive detergents or abrasive products, as they may damage the materials.

Technical data
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Rechargeable lithium battery 3.7V - 1200 mAh
USB power supply: 5V 1A

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance’s efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements…) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.
In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.
E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

Allgemeine Warnungen

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vor und während der Verwendung des Geräts sollten einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Überprüfen Sie nach dem Entfernen aller Verpackungsmaterialien die Unversehrtheit des Geräts. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal.

Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor etc.) sind als potentielle Gefahrenquelle stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Stellen Sie immer sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Etikett mit den technischen Daten angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die elektrische Anlage mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Trennen Sie das Gerät niemals von der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.

Schließen Sie das Gerät nicht an die Steckdose an, um den Akku aufzuladen, falls das Ladekabel beschädigt ist.

Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an. Es wird im Allgemeinen nicht empfohlen, Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.

Wenn ihre Verwendung erforderlich ist, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Betrieb verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen, unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch entstehen.

Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.

Ziehen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Berühren Sie niemals die beweglichen Teile des Geräts.
Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) fern. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts genau beaufsichtigt oder angewiesen Gerät. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Gerät entsorgt werden muss, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, die Geräteteile, die eine Gefahr darstellen könnten, unschädlich zu machen. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

⚠ **Achtung: Die Lebensdauer und Leistung des Akkus kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, darunter Nutzungsdauer, Umgebungsbedingungen sowie Lade- und Entladezyklen. Im Laufe der Zeit und bei längerem Gebrauch des Produkts kann es zu einem natürlichen Rückgang der Batterieleistung kommen.**

Warnhinweise zur Verwendung
Der Akku ist in ca. 2 Stunden vollständig geladen. Die Betriebsdauer beträgt bei minimaler Helligkeit über 24 Stunden.
Das Produkt verfügt über einen Überlastungsschutz, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Schützen Sie die Lampe vor Regen. Bewahren Sie die Lampe an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung Abb. A
1. Kunststoffgitter
2. Kunststoffbecher
3. Ein-/Ausschalter mit Berührung und Helligkeitsregelung
4. Ladeanschluss (USB Typ C)
5. Lampenschirm
6. Ladekabel (USB Typ C)

Akku laden
Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss an einer Seite des Sockels. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Stromquelle. Die Ladestatus-LED am Ein-/Ausschalter leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.
Ziehen Sie das Kabel vorsichtig vom Ladeanschluss ab. Ziehen Sie nicht am Kabel; halten Sie den Stecker vorsichtig fest und ziehen Sie ihn ab.

Gebrauchsanweisung
Stellen Sie die Lampe auf eine ebene und stabile Oberfläche.
Zum Einschalten des Produkts berühren Sie den Ein-/Ausschalter.
Durch erneutes Berühren können Sie die Farbtemperatur zwischen den drei Einstellungen „kalt“, „warm“ und „neutral“ ändern. Beim vierten Berühren schaltet sich die Lampe aus.
Um die Lichtintensität anzupassen, berühren Sie den Schalter so lange, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Verwendung des Plastikbechers: Nehmen Sie den Becher aus dem Lampenschirm und füllen Sie ihn mit sauberem Wasser, jedoch nicht mehr als bis zur Hälfte seines Fassungsvermögens. Setzen Sie das Kunststoffgitter in die obere Öffnung ein: Dieses Element ist wichtig, um die Blumenstiele sicher zu stützen. Bevor Sie den Becher wieder in den Lampenschirm einsetzen, stellen Sie sicher, dass seine Außenseite vollständig trocken ist, um Beschädigungen des Lampenschirms zu vermeiden.

⚠ **Warnung: Gießen Sie Wasser nur in den Plastikbecher. Gießen Sie es nicht direkt in den Lampenschirm.**

⚠ **Warnung: Achten Sie beim Einfüllen von Wasser in den Plastikbecher darauf, dass kein Wasser mit dem Berührungsschalter oder den elektrischen Teilen der Lampe in Berührung kommt.**

Reinigung und Wartung:
Trennen Sie die Lampe vor jeder Reinigung vom Stromnetz. Nehmen Sie den Kunststoffbecher vom Lampenschirm ab und leeren Sie ihn vollständig. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, ist es wichtig, jegliches Restwasser zu entfernen, um Schimmelbildung, unangenehme Gerüche und Kalkablagerungen zu vermeiden. Trocknen Sie den Becher und das Kunststoffgitter mit einem weichen, trockenen Tuch ab und achten Sie dabei besonders auf die mit Wasser in Berührung gekommenen Oberflächen.
Es wird empfohlen, Becher und Gitter regelmäßig zu reinigen, auch während des normalen Gebrauchs: Häufige Reinigung ist unerlässlich für die Hygiene und die optimale Leistung des Produkts.
Wischen Sie die äußeren Teile der Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Materialien beschädigen können.

Technische Daten: 1 W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Wiederaufladbarer Lithium-Akku 3,7 V – 1200 mAh
USB-Netzteil: 5 V, 1 A

Mit einem kontinuierlichen Verbesserungsanliegen behält sich Beper das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen des Produktes, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.
Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.
Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

a. Transportschäden oder Stürze,
b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.
Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.
Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen" enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** die ihren händler nennen wird

Avertissements généraux
Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Avant et pendant l'utilisation de l'appareil, quelques précautions de base doivent être respectées.
Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un personnel professionnellement qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, styromousse, etc.) doivent toujours être tenus hors de la portée des enfants, en tant que cause potentielle de risque.
Assurez-vous toujours que la tension du secteur est égale à la tension indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le système électrique est compatible avec la puissance de l'appareil.
Ne débranchez jamais l'appareil de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.
Assurez-vous que le câble n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.
Ne branchez pas l'appareil à la prise pour charger la batterie au cas où le cordon de charge serait endommagé.
Si le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son Service Après Vente Technique ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque potentiel.
Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur.
Il est généralement déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des multiprises et/ou des rallonges de cordon.
Lorsque leur utilisation est nécessaire, n'utilisez que des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'opération pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte et donc dangereuse, entraînant l'expiration de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.
Pour éviter une surchauffe dangereuse, déroulez complètement le cordon d'alimentation et débranchez la prise de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la prise de la prise de courant.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne touchez jamais les pièces mobiles de l'appareil.

Éloignez l'appareil des sources de chaleur (par ex. radiateur). Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, par des personnes manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées ou bien instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Lorsque l'appareil doit être éliminé, il est recommandé de le rendre inopérant.

Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil susceptibles de constituer un danger.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

⚠ **Attention : La durée de vie et les performances de la batterie peuvent être affectées par plusieurs facteurs, notamment la durée d'utilisation, les conditions environnementales et les cycles de charge et de décharge. Au fil du temps et d'une utilisation prolongée du produit, une diminution naturelle des performances de la batterie peut survenir.**

Avertissements d'utilisation
La batterie se recharge complètement en environ 2 heures, et son autonomie dépasse 24 heures à luminosité minimale.
Le produit est équipé d'une protection contre les surcharges pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Protégez la lampe de la pluie. Rangez-la dans un endroit sec et sûr.

Description du produit (Fig. A)
1. Grille en plastique
2. Support en plastique
3. Interrupteur tactile marche/arrêt et réglage de la luminosité
4. Port de charge (USB Type-C)
5. Abat-jour
6. Câble de charge (USB Type-C)

Chargement de la batterie
Insérez le connecteur USB Type-C du câble de charge dans le port de charge situé sur le côté de la base. Branchez le câble USB à une source d'alimentation USB. La LED d'état de charge de l'interrupteur marche/arrêt s'allume en rouge pendant la charge. Une fois la charge terminée, la LED devient verte.
Débranchez délicatement le câble du port de charge. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ; tenez-le délicatement et retirez le connecteur.

Conseils d'utilisation
Placez la lampe sur une surface plane et stable. Pour allumer le produit, appuyez sur l'interrupteur tactile MARCHE/ARRÊT.
Appuyez de nouveau dessus pour choisir la température de couleur de la lumière parmi les trois réglages : froide, chaude et neutre. À la quatrième pression, la lampe s'éteint.
Pour régler l'intensité lumineuse, maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée.

Utilisation du godet en plastique :
Retirez le godet de l'abat-jour et remplissez-le d'eau propre, sans dépasser la moitié de sa capacité. Insérez la grille en plastique dans l'ouverture supérieure : cet élément est indispensable pour maintenir les tiges des fleurs en place.
Avant de remettre le godet dans l'abat-jour, assurez-vous que sa surface extérieure est parfaitement sèche afin d'éviter d'endommager ce dernier.

⚠ **Avertissement : Versez l'eau uniquement dans le godet en plastique. Ne la versez pas directement dans l'abat-jour.**

⚠ **Avertissement : Lorsque vous versez de l'eau dans le godet en plastique, veillez à ce qu'elle n'entre pas en contact avec l'interrupteur tactile ni avec les composants électriques de la lampe.**

Nettoyage et entretien :
Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours la lampe. Retirez le godet en plastique de l'abat-jour et videz-le complètement. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il est important d'éliminer toute trace d'eau résiduelle afin d'éviter la formation de moisissures, les mauvaises odeurs et les dépôts de calcaire. Séchez le godet et la grille en plastique avec un chiffon doux et sec, en insistant sur les surfaces en contact avec l'eau.
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le godet et la grille, même pendant l'utilisation normale du produit : un nettoyage fréquent est essentiel pour maintenir une bonne hygiène et garantir des performances optimales du produit dans le temps.
Pour nettoyer les parties extérieures de la lampe, essuyez-les avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de détergents agressifs ni de produits abrasifs, car ils pourraient endommager les matériaux.

Caractéristiques techniques :
1 W, 100 lm, 3 000/4 300/6 500 K
Batterie lithium rechargeable 3,7 V - 1 200 mAh
Alimentation USB : 5 V 1 A

Dans une optique d'amélioration continue, Beper se réserve la possibilité d'apporter des modifications et des améliorations au produit concerné sans préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.
Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.
Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.
Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inapropriée . Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement.
Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles
directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie. Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l 'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement a garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.
Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.
En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.
Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au **assistenza@beper.com** pour connaitre le centre service agrée beper le plus proche de chez vous.

Advertencias generales

Lea las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Antes y durante el uso del dispositivo, se deben observar algunas precauciones básicas.

Después de retirar todos los materiales de embalaje, verifique la integridad del dispositivo. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños, ya que son una posible causa de riesgo.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la red sea igual al voltaje indicado en la etiqueta de datos técnicos y que el sistema eléctrico sea compatible con la potencia del aparato.

Nunca desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

Asegúrese de que el cable nunca entre en contacto con superficies calientes o afiladas.

No conecte el aparato a la toma de corriente para recargar la batería si el cable está dañado.

Si el cable de carga está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico de Asistencia Técnica o por una persona cualificada, para evitar cualquier riesgo potencial.

Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente.

Por lo general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o cables de extensión. Cuando sea necesario su uso, utilice únicamente adaptadores y alargaderas que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Este dispositivo sólo debe utilizarse para la operación para la que fue expresamente diseñado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso, con la consiguiente caducidad de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, impropio e irrazonable.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, desenrolle completamente el cable de alimentación y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Nunca toque las partes móviles del dispositivo.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).
Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, por personas que carezcan de experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que estén supervisadas de cerca o sean instruidas por una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del dispositivo. dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
Cuando se deba desechar el dispositivo, se recomienda dejarlo inoperativo.

También se recomienda hacer inofensivas las partes del aparato que puedan constituir un peligro.
Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños.

⚠ **Precaución: La duración y el rendimiento de la batería pueden verse afectados por varios factores, incluido el tiempo de uso, las condiciones ambientales y los ciclos de carga y descarga. Con el tiempo y el uso prolongado del producto, puede producirse una disminución natural del rendimiento de la batería.**

Advertencias de uso
La batería se carga completamente en aproximadamente 2 horas, mientras que el tiempo de funcionamiento es de más de 24 horas con brillo mínimo. El producto cuenta con protección contra sobrecarga para prolongar la vida útil de la batería.
Mantenga la lámpara protegida de la lluvia. Guárdela en un lugar seco y seguro.

Descripción del producto (Fig. A)
1. Rejilla de plástico
2. Vaso de plástico
3. Interruptor táctil de encendido/apagado y ajuste de brillo
4. Puerto de carga (USB tipo C)
5. Pantalla
6. Cable de carga (USB tipo C)

Carga de la batería
Inserte el conector USB tipo C del cable de carga en el puerto de carga ubicado en un lateral de la base. Conecte el cable USB a una fuente de carga USB. El LED indicador de carga del interruptor se iluminará en rojo para indicar que el producto se está cargando. Una vez completada la carga, el LED se iluminará en verde.
Desconecte suavemente el cable del puerto de carga. No tire del cable de alimentación; sujételo suavemente y retire el conector.

Instrucciones de uso
Coloque la lámpara sobre una superficie plana y estable.
Para encender el producto, toque el interruptor táctil de encendido/apagado.
Tóquelo de nuevo para cambiar la temperatura de color de la luz entre las tres opciones: fría, cálida y neutra. Al cuarto toque, la lámpara se apagará.
Para ajustar la intensidad de la luz, siga tocando el interruptor hasta alcanzar el brillo deseado.

Uso del vaso de plástico
Retire el vaso de la pantalla y llénelo con agua limpia, sin sobrepasar la mitad de su capacidad. Inserte la rejilla de plástico en la abertura superior: este componente es esencial para sujetar correctamente los tallos de las flores y mantenerlos en su lugar.
Antes de volver a colocar el vaso dentro de la pantalla, asegúrese de que su superficie exterior esté completamente seca para evitar dañar la pantalla.

⚠ **Advertencia: Vierta el agua únicamente en el vaso de plástico. No la vierta directamente dentro de la pantalla.**

⚠ **Advertencia: Al verter agua en el vaso de plástico, asegúrese de que el agua no entre en contacto con el interruptor táctil ni con las partes eléctricas de la lámpara.**

Limpieza y mantenimiento
Antes de realizar cualquier limpieza, desconecte siempre la lámpara de la corriente eléctrica.
Retire el vaso de plástico de la pantalla y vacíelo por completo. Cuando no utilice el producto, es importante eliminar toda el agua residual para evitar la formación de moho, olores desagradables y depósitos de cal. Seque el vaso y la rejilla de plástico con un paño suave y seco, prestando especial atención a las superficies que entran en contacto con el agua.
Se recomienda limpiar el vaso y la rejilla con regularidad, incluso durante el uso normal del producto: la limpieza frecuente es esencial para mantener la higiene y garantizar un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.
Para limpiar las partes externas de la lámpara, limpie las superficies con un paño suave y seco. No utilice disolventes, detergentes agresivos ni productos abrasivos, ya que podrían dañar los materiales.

Datos técnicos
1 W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Batería de litio recargable de 3,7 V - 1200 mAh
Alimentación USB: 5 V 1 A

Por cualquier motivo de mejora, Beper se reserva el derecho de modificar o mejorar el producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribudor se cargarà el costo de eliminación de los equipos siguendo las normas actuales.
Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Està Vuestra y nuestra competencia aiudar la defensa del medioambiente.
El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de mdioam biente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es valida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es valida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.
La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.
Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este “Manual de Instrucciones y Advertencias” en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribudor de su pais o el departamento de post venta de Beper.
Envie un e-mail a **assistenza@beper.com** y le enviaremos datos de su servicio tecnico en su pais.

Opća upozorenja
Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute.

Prije i tijekom uporabe uređaja potrebno je pridržavati se nekih osnovnih mjera opreza.
Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost uređaja. U slučaju sumnje nemojte koristiti uređaj i obratite se stručno osposobljenom osoblju. Materijale za pakiranje (plastične vrećice, stiropor, itd.) uvijek treba držati izvan dohvata djece, kao potencijalnog uzroka rizika. Uvijek provjerite je li napon mreže jednak naponu navedenom na naljepnici s tehničkim podacima i je li električni sustav kompatibilan sa snagom uređaja.
Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za kabel.
Pazite da kabel nikada ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim površinama.
Ne spajajte uređaj na utičnicu za punjenje baterije u slučaju da je kabel za punjenje oštećen.
Ako je kabel za punjenje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.
Aparat priključite samo na utičnicu za izmjeničnu struju.
Općenito se ne preporučuje korištenje adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.
Kada je njihova uporaba nužna, koristite samo adaptere i produžne kabele koji su u skladu s važećim sigurnosnim propisima.
Ovaj uređaj se smije koristiti samo za rad za koji je izričito dizajniran. Svaka druga uporaba smatra se neispravnom i stoga opasnom, uzrokujući prestanak važenja jamstva. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom, neprikladnom i nerazumnom uporabom.
Kako biste izbjegli opasno pregrijavanje, potpuno odmotajte kabel za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
Prije izvođenja bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz utičnice.
Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
Nikada ne dodirujte pokretne dijelove uređaja.
Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. radijatora).
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno ne nadzire ili ih podučava o korištenju. uređaja.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Kada se uređaj mora zbrinuti, preporuča se učiniti ga neispravnim.
Također se preporučuje da one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost učinite bezopasnima. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i njegov kabel dalje od djece.

⚠ **Pažnja: Na trajanje i performanse baterije može utjecati nekoliko čimbenika, uključujući vrijeme korištenja, uvjete okoline i ciklus punjenja i pražnjenja. Tijekom vremena i produljene uporabe proizvoda može doći do prirodnog smanjenja učinkovitosti baterije.**

Upozorenja o korištenju

Baterija se potpuno napuni za otprilike 2 sata, dok je vrijeme rada preko 24 sata pri minimalnoj svjetlini.
Proizvod je opremljen zaštitom od preopterećenja kako bi se produžio vijek trajanja baterije. Zaštitite svjetiljku od kiše. Čuvajte svjetiljku na suhom i sigurnom mjestu.

Opis proizvoda Slika A
1. Plastična rešetka
2. Plastična čaša
3. Dodirni prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO i podešavanje svjetline
4. Priključak za punjenje (USB tip C)
5. Sjenilo za svjetiljku
6. Kabel za punjenje (USB tip C)

Punjenje baterije
Umetnite priključak tipa C kabela za punjenje u priključak za punjenje koji se nalazi na jednoj strani baze. Spojite USB kabel na USB izvor punjenja. LED lampica statusa punjenja na prekidaču UKLJUČENO/ISKLJUČENO svijetlit će crveno kako bi označila da se proizvod puni. Nakon što je punjenje završeno, LED lampica će postati zelena.
Pažljivo odspojite kabel iz priključka za punjenje. Nemojte povlačiti kabel za napajanje; nježno držite i uklonite priključak.

Upute za korištenje
Postavite svjetiljku na ravnu i stabilnu površinu.
Za uključivanje proizvoda dodirnite dodirni prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
Ponovno ga dodirnite za promjenu temperature boje svjetla između tri postavke: hladno, toplo i neutralno. Četvrtim dodirom, lampa će se isključiti.
Za podešavanje intenziteta svjetla, nastavite dodirivati prekidač dok se ne postigne željena svjetlina.

Korištenje plastične čaše
Izvadite čašu iz sjenila i napunite je čistom vodom, ne prekoračujući polovicu ukupnog kapaciteta. Umetnite plastičnu rešetku u gornji otvor: ova komponenta je bitna za pravilno podupiranje cvjetnih stabljika i njihovo sigurno držanje na mjestu.
Prije nego što vratite čašu u sjenilo, provjerite je li njezina vanjska površina potpuno suha kako biste izbjegli oštećenje sjenila.

⚠ **Upozorenje: Ulijte vodu samo u plastičnu čašu. Nemojte je ulijevati izravno u sjenilo.**

⚠ **Upozorenje: Prilikom ulijevanja vode u plastičnu čašu, pazite da voda ne dođe u kontakt s dodirnim prekidačem ili električnim dijelovima lampe.**

Čišćenje i održavanje
Prije bilo kakvog čišćenja uvijek isključite lampu iz napajanja.
Izvadite plastičnu čašu iz sjenila i potpuno je ispraznite. Kada se proizvod ne koristi, važno je ukloniti svu preostalu vodu kako biste spriječili stvaranje plijesni, neugodnih mirisa i naslaga kamenca. Osušite čašu i plastičnu rešetku mekom, suhom krpom, obraćajući posebnu pozornost na površine koje dolaze u dodir s vodom.
Preporučuje se redovito čišćenje čaše i rešetke, također i tijekom normalne upotrebe proizvoda: često čišćenje je ključno za održavanje higijene i osiguravanje optimalnih performansi proizvoda tijekom vremena.
Za čišćenje vanjskih dijelova lampe obrišite površine mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti otapala, agresivne deterdžente ili abrazivne proizvode, jer mogu oštetiti materijale.

Tehnički podaci
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Punjiva litijeva baterija 3,7 V - 1200 mAh
USB napajanje: 5 V 1 A

U cilju kontinuiranog poboljšanja, Beper zadržava pravo izmjene i poboljšanja predmetnog proizvoda bez prethodne najave.



Europska direktiva 2011/65/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) zahtijeva da se stari kućanski električni uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimizirala oporaba i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekrižene kante za otpatke na proizvodu podsjeća vas na vašu obvezu da kada odlažete uređaj mora biti odvojeno prikupljen.

GARANCIJA LIST
Ovaj uređaj je provjeren u tvornici. Od datuma originalne kupnje vrijedi 24-mjesečno jamstvo za greške u materijalu i proizvodnji. Račun o kupnji i jamstveni list moraju se predati zajedno u slučaju jamstvenog zahtjeva.
Jamstvo vrijedi samo uz jamstveni list i dokaz o kupnji (fiskalni račun) na kojem je naznačen datum kupnje i model aparata
Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se izravno prodavaču ili našem glavnom uredu kako bi se očuvala učinkovitost uređaja i NE BILO poništiti jamstvo. Svaka intervencija na ovom uređaju od strane neovlaštenih osoba automatski će poništiti jamstvo.

UVJETI GARANCIJE
Ako uređaj pokaže nedostatke kao rezultat pogrešnog materijala i/ili proizvodnje tijekom jamstvenog razdoblja, jamčimo besplatan popravak pod uvjetom da:

- Aparat je korišten ispravno iu svrhu za koju je namijenjen.
- Aparat nije dirao, inače se ne može održavati.
- Potrebno je predočiti račun o kupnji.
- Uređaj koji pokazuje dosta istrošenost neće biti pokriven ovim jamstvom.

Dakle, bilo koji dio koji bi se mogao slučajno slomiti ili ima vidljive znakove uporabe u potrošnim proizvodima (kao što su lampe, baterije, grijaći elementi…), estetski dijelovi su isključeni iz jamstva, a bilo koji kvar proizašao iz nepoštivanja pravila za korištenje, nemara u korištenju i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne instalacije, oštećenja tijekom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.
Za svaki kvar koji se ne može popraviti unutar jamstvenog roka, uređaj će biti besplatno zamijenjen.
U svakom slučaju, ako je dio koji treba zamijeniti zbog kvara, loma ili kvara dodatak i/ili odvojivi dio proizvoda, Beper zadržava pravo zamijeniti samo dotični dio, a ne cijeli proizvod

Obratite se svom distributeru u svojoj zemlji ili odjelu postprodaje.
Pošaljite e-poštu na **assistenza@beper.com** koja će proslijediti vaše upite vašem distributeru.

Splošna opozorila
Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.

Pred uporabo naprave in med njo je treba upoštevati nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov.
Ko odstranite vse embalažne materiale, preverite celovitost aparata. V primeru kakršnega koli dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno usposobljeno osebje. Embalažni materiali (plastične vrečke, stiropor itd.) morajo biti vedno shranjeni izven dosega otrok, saj lahko povzročijo nevarnost.
Vedno se prepričajte, da je omrežna napetost enaka napetosti, navedeni na nalepki s tehničnimi podatki, in da je električni sistem združljiv z močjo aparata.
Naprave nikoli ne izključite iz vtičnice tako, da potegnete za napajalni kabel.
Poskrbite, da kabel nikoli ne pride v stik z vročimi ali ostrimi površinami.
Naprave ne priključite v vtičnico, da bi napolnili baterijo, če je polnilni kabel poškodovan.
Če je polnilni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova tehnična poprodajna služba ali usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnemu tveganju.
Napravo priključite samo v vtičnico za izmenični tok.
Na splošno ni priporočljivo uporabljati adapterjev, več vtičnic in/ali podaljškov kabla.
Če je njihova uporaba nujna, uporabljajte samo adapterje in podaljške kabla, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi predpisi.
Ta aparat se sme uporabljati samo za delovanje, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot nepravilno in s tem nevarno, zaradi česar preneha veljati garancija. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, neprimerne in nerazumne uporabe.
Da bi se izognili nevarnemu pregrevanju, popolnoma odvijte napajalni kabel in izvlecite vtičnico iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate.
Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja ali vzdrževanja izvlecite vtičnico iz električne vtičnice.
Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
Nikoli se ne dotikajte gibljivih delov naprave.
Napravo hranite stran od virov ogrevanja (npr. radiatorja).

Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pozorno opazuje ali jih dobro pouči o uporabi aparata.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.
Kadar je treba aparat odstraniti, je priporočljivo, da ga onemogočite.
Prav tako je priporočljivo, da se onesposobijo tisti deli naprave, ki bi lahko predstavljali nevarnost. Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in njen kabel hranite stran od otrok.

⚠ **Pozor: Na življenjsko dobo in zmogljivost baterije lahko vpliva več dejavnikov, vključno s časom uporabe, okoljskimi pogoji ter cikli polnjenja in praznjenja. Sčasoma in ob dolgotrajni uporabi izdelka lahko pride do naravnega zmanjšanja zmogljivosti baterije.**

Opozorila glede uporabe
Baterija se popolnoma napolni v približno 2 urah, medtem ko je čas delovanja pri minimalni svetlosti več kot 24 ur.
Izdelek je opremljen z zaščito pred preobremenitvijo, ki podaljša življenjsko dobo baterije.
Svetilko zaščitite pred dežjem. Svetilko shranjujte na suhem in varnem mestu.

Opis izdelka Slika A
1. Plastična mreža
2. Plastična skodelica
3. Stikalo na dotik za VKLOP/IZKLOP in nastavitev svetlosti
4. Polnilna vrata (USB tip C)
5. Senčnik
6. Polnilni kabel (USB tip C)

Polnjenje baterije
Vstavite priključek tipa C polnilnega kabla v polnilna vrata na eni strani podstavka. Priključite kabel USB na vir polnjenja USB. LED indikator stanja polnjenja na stikalu za VKLOP/IZKLOP bo svetil rdeče, kar pomeni, da se izdelek polni. Ko je polnjenje končano, bo LED indikator zasvetil zeleno.
Previdno odklopite kabel iz polnilnih vrat. Ne vlecite napajalnega kabla; nežno primite in odstranite priključek.

Navodila za uporabo
Svetilko postavite na ravno in stabilno površino.
Za vklop izdelka se dotaknite stikala na dotik VKLOP/IZKLOP.

Ponovno se ga dotaknite, da spremenite temperaturo barve svetlobe med tremi nastavitvami: hladno, toplo in nevtralno. Ob četrtem dotiku se bo svetilka izklopila.
Za nastavitev intenzivnosti svetlobe se dotikajte stikala, dokler ne dosežete želene svetlosti.

Uporaba plastičnega lončka
Odstranite lonček iz senčnika in ga napolnite s čisto vodo, ne da bi presegli polovico celotne prostornine. V zgornjo odprtino vstavite plastično mrežico: ta komponenta je bistvena za pravilno podporo cvetnih stebel in njihovo varno pritrditev na mestu.
Preden lonček postavite nazaj v senčnik, se prepričajte, da je njegova zunanja površina popolnoma suha, da preprečite poškodbe senčnika.

⚠ **Opozorilo: Vodo nalivajte samo v plastični lonček. Ne nalivajte je neposredno v senčnik.**

⚠ **Opozorilo: Pri nalivanju vode v plastični lonček se prepričajte, da voda ne pride v stik s stikalom na dotik ali električnimi deli svetilke.**

Čiščenje in vzdrževanje
Pred kakršnim koli čiščenjem vedno izključite svetilko iz električnega omrežja.
Odstranite plastični lonček iz senčnika in ga popolnoma izpraznite. Ko izdelka ne uporabljate, je pomembno, da odstranite vso preostalo vodo, da preprečite nastanek plesni, neprijetnih vonjav in vodnega kamna. Lonček in plastično mrežo posušite z mehko, suho krpo, pri čemer bodite še posebej pozorni na površine, ki pridejo v stik z vodo.
Priporočljivo je, da lonček in mrežo redno čistite tudi med normalno uporabo izdelka: pogosto čiščenje je bistvenega pomena za vzdrževanje higiene in zagotavljanje optimalne učinkovitosti izdelka skozi čas.
Za čiščenje zunanjih delov svetilke obrišite površine z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte topil, agresivnih detergentov ali abrazivnih izdelkov, saj lahko poškodujejo materiale.

Tehnični podatki
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Polnilna litijeva baterija 3,7V - 1200 mAh
Napajanje USB: 5V 1A

Zaradi stalnih izboljšav si družba Beper pridržuje pravico do sprememb in izboljšav zadevnega izdelka brez predhodnega obvestila.



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinjskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol “koš za smeti” na izdelku vas opomni na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA
Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji. **Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata**
Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavi garancijo.

JAMSTVENI POGOJI
Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitev, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno.
V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridržuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper.
E-pošta **assistenza@beper.com**, ki bo posredovala vaša vprašanja vašem distributerju.

Γενικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν και κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, ως πιθανή αιτία κινδύνου.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση του δικτύου είναι ίση με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών δεδομένων και ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι συμβατό με την ισχύ της συσκευής.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες.

Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα για να φορτίσετε την μπαταρία σε περίπτωση που το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο.

Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Τεχνικό σέρβις μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Γενικά δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών υποδοχών ή/και προεκτάσεων καλωδίου.

Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και προεκτάσεις καλωδίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί ρητά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη, προκαλώντας τη λήξη της εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη, ακατάλληλη και παράλογη χρήση.

Για να αποφύγετε την επικίνδυνη υπερθέρμανση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αγγίζετε ποτέ κινούμενα μέρη της συσκευής.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ).
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν παρακολουθούνται στενά ή καθοδηγούνται προσεκτικά από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Όταν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, συνιστάται να την θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.

⚠ **Προσοχή: Η διάρκεια ζωής και η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως ο χρόνος χρήσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κύκλοι φόρτισης και αποφόρτισης. Με την πάροδο του χρόνου και την παρατεταμένη χρήση του προϊόντος, μπορεί να προκληθεί φυσική μείωση στην απόδοση της μπαταρίας.**

Προειδοποιήσεις Χρήσης
Η μπαταρία φορτίζει πλήρως σε περίπου 2 ώρες, ενώ ο χρόνος λειτουργίας είναι πάνω από 24 ώρες με ελάχιστη φωτεινότητα.
Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με προστασία υπερφόρτωσης για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Προστατέψτε τη λάμπα από τη βροχή. Αποθηκεύστε τη λάμπα σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

Περιγραφή προϊόντος Εικ. A
1. Πλαστικό πλέγμα
2. Πλαστικό κύπελλο
3. Διακόπτης αφής ON/OFF και ρύθμιση φωτεινότητας
4. Θύρα φόρτισης (USB Τύπου C)
5. Αμπαζούρ
6. Καλώδιο φόρτισης (USB Τύπου C)

Φόρτιση μπαταρίας
Εισάγετε τον σύνδεσμο Type-C του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης που βρίσκεται στη μία πλευρά της βάσης. Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια πηγή φόρτισης USB. Η λυχνία LED κατάστασης φόρτισης στον διακόπτη ON/OFF θα ανάψει με κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ότι το προϊόν φορτίζει. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED θα γίνει πράσινη.
Αποσυνδέστε απαλά το καλώδιο από τη θύρα φόρτισης. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε και αφαιρέστε απαλά τον σύνδεσμο.

Οδηγίες χρήσης
Τοποθετήστε τη λάμπα σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, αγγίξτε τον διακόπτη αφής ON/OFF.
Αγγίξτε τον ξανά για να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος φωτός μεταξύ των τριών ρυθμίσεων: ψυχρό, θερμό και ουδέτερο. Με το τέταρτο άγγιγμα, η λάμπα θα σβήσει.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός, συνεχίστε να αγγίζετε τον διακόπτη μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα.

Χρήση πλαστικού κυπέλλου
Αφαιρέστε το κύπελλο από το αμπαζούρ και γεμίστε το με καθαρό νερό, χωρίς να υπερβείτε το μισό της συνολικής του χωρητικότητας. Τοποθετήστε το πλαστικό πλέγμα στο επάνω άνοιγμα: αυτό το εξάρτημα είναι απαραίτητο για τη σωστή στήριξη των στελεχών των λουλουδιών και τη σταθερή τους θέση.
Πριν τοποθετήσετε ξανά το κύπελλο μέσα στο αμπαζούρ, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική του επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο αμπαζούρ.

⚠ **Προειδοποίηση: Ρίξτε νερό μόνο στο πλαστικό κύπελλο. Μην το ρίχνετε απευθείας μέσα στο αμπαζούρ.**

⚠ **Προειδοποίηση: Όταν ρίχνετε νερό στο πλαστικό κύπελλο, βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τον διακόπτη αφής ή τα ηλεκτρικά μέρη της λάμπας.**

Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέετε πάντα τη λάμπα από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το πλαστικό κύπελλο από το αμπαζούρ και αδειάστε το εντελώς. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, είναι σημαντικό να αφαιρέσετε όλο το υπολειπόμενο νερό για να αποτρέψετε τον σχηματισμό μούχλας, δυσάρεστων οσμών και επικαθίσεων αλάτων. Στεγνώστε το κύπελλο και την πλαστική σχάρα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το νερό.
Συνιστάται να καθαρίζετε το κύπελλο και τη σχάρα τακτικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης του προϊόντος: ο συχνός καθαρισμός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγιεινής και τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου.
Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της λάμπας, σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, επιθετικά απορρυπαντικά ή λειαντικά προϊόντα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα υλικά.

Τεχνικά δεδομένα
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3,7V - 1200 mAh
Τροφοδοτικό USB: 5V 1A

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις στο εν λόγω προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΌΡΟΙ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.
Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.
Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.
Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.
Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει ενοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνηστε με τον επισημο διανομεα της beper στην χωρα σας ή me το τμημα υποστηριξης της Beper στο e-mail **assistenza@beper.com**
Το οποιο θα προωθησει το αιτημα σας στον επισημο διανομεα της beper της χωρας σας.

Avertizări generale

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Înainte și în timpul utilizării aparatului trebuie respectate unele măsuri de precauții de bază.

După îndepărtarea tuturor materialelor de ambalare, verificați integritatea aparatului. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați personal calificat profesional. Materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă de polistiren etc.) trebuie păstrate în afara ariei de acces al copiilor, ca posibilă cauză de risc.

Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea rețelei este egală cu tensiunea indicată pe eticheta cu date tehnice și că sistemul electric este compatibil cu puterea aparatului.

Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare.

Asigurați-vă că niciodată cablul nu intră în contact cu suprafețe fierbinți ori ascuțite.

Nu conectați aparatul la priză pentru a încărca bateria în cazul în care cablul de încărcare este deteriorat.

În cazul în care cablul de încărcare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către serviciul tehnic post-vânzare al acestuia sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice risc potențial.

Conectați aparatul numai la o priză cu curent alternativ.

În general, nu este recomandat să folosiți adaptoare, prize multiple și/sau prelungitoare.

Atunci când utilizarea lor este necesară, utilizați numai adaptoare și prelungitoare conforme cu reglementările de siguranță aplicabile.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru operațiunea pentru care a fost conceput în mod expres. Orice altă utilizare se consideră a fi incorectă și deci periculoasă, cauzând expirarea garanției. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice daune cauzate de o utilizare incorectă, necorespunzătoare și nerezonabilă.

Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă, derulați complet cablul de alimentare și deconectați ștecherul de la priză atunci când aparatul nu este utilizat.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați ștecherul de la priză.

Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Nu atingeți niciodată părțile mobile ale aparatului.

Țineți aparatul departe de sursele de încălzire (de ex. calorifer).
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Atunci când aparatul trebuie eliminat, se recomandă ca acesta să fie făcut nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii.

⚠ **Atenție: Durata de viață a bateriei și performanța pot fi afectate de diverși factori, inclusiv timpul de utilizare, condiții de mediu, și cicluri de încărcare și descărcare. În timp și datorită utilizării prelungite a produsului, poate apărea o scădere naturală a performanței bateriei.**

Avertismente de utilizare
Bateria se încarcă complet în aproximativ 2 ore, în timp ce timpul de funcționare este de peste 24 de ore la luminozitate minimă.
Produsul este echipat cu protecție la suprasarcină pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
Protejați lampa de ploaie. Depozitați lampa într-un loc uscat și sigur.

Descrierea produsului Fig. A
1. Grilă de plastic
2. Pahar de plastic
3. Comutator tactil ON/OFF și reglare a luminozității
4. Port de încărcare (USB Tip C)
5. Abajur
6. Cablu de încărcare (USB Tip C)

Încărcarea bateriei
Introduceți conectorul de tip C al cablului de încărcare în portul de încărcare situat pe o parte a bazei. Conectați cablul USB la o sursă de încărcare USB. LED-ul de stare a încărcării de pe comutatorul ON/OFF se va aprinde în roșu pentru a indica faptul că produsul se încarcă. După finalizarea încărcării, LED-ul se va aprinde verde.
Deconectați ușor cablul de la portul de încărcare. Nu trageți de cablul de alimentare; țineți ușor și scoateți conectorul.

Instrucțiuni de utilizare
Așezați lampa pe o suprafață plană și stabilă.
Pentru a porni produsul, atingeți comutatorul tactil ON/OFF.
Atingeți-l din nou pentru a schimba temperatura culorii luminii între cele trei setări: rece, caldă și neutră. La a patra atingere, lampa se va stinge.
Pentru a regla intensitatea luminii, mențineți apăsat comutatorul până când se atinge luminozitatea dorită.

Utilizarea paharului de plastic
Scoateți paharul din abajur și umpleți-l cu apă curată, fără a depăși jumătate din capacitatea sa totală. Introduceți grilajul de plastic în deschiderea superioară: această componentă este esențială pentru susținerea corectă a tulpinilor florilor și menținerea lor în siguranță la locul lor.
Înainte de a pune paharul înapoi în abajur, asigurați-vă că suprafața sa exterioară este complet uscată, pentru a evita deteriorarea abajurului.

⚠ **Atenție: Turnați doar apă în paharul de plastic. Nu o turnați direct în abajur.**

⚠ **Atenție: Când turnați apă în paharul de plastic, asigurați-vă că apa nu intră în contact cu comutatorul tactil sau cu componentele electrice ale lămpii.**

Curățare și întreținere
Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, deconectați întotdeauna lampa de la sursa de alimentare.
Scoateți paharul de plastic de pe abajur și goliți-l complet. Când produsul nu este utilizat, este important să îndepărtați toată apa reziduală pentru a preveni formarea mucegaiului, a mirosurilor neplăcute și a depunerilor de calcar. Uscați paharul și grila de plastic cu o cârpă moale și uscată, acordând o atenție deosebită suprafețelor care intră în contact cu apa.
Se recomandă curățarea regulată a paharului și a grilei, inclusiv în timpul utilizării normale a produsului: curățarea frecventă este esențială pentru a menține igiena și a asigura performanța optimă a produsului în timp.
Pentru a curăța părțile exterioare ale lămpii, ștergeți suprafețele cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați solvenți, detergenți agresivi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora materialele.

Date tehnice
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Baterie litiu reîncărcabilă 3.7V - 1200 mAh
Alimentare USB: 5V 1A

În vederea îmbunătățirii continue, Beper își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri produsului în cauză fără notificare prealabilă.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivp nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatributabile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Obecná varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny.

Před použitím spotřebiče a během něj je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní opatření.

Po odstranění všech obalových materiálů zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě jakýchkoli pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) musí být vždy uloženy mimo dosah dětí, protože mohou být příčinou rizika.

Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji a že elektrický systém je kompatibilní s výkonem spotřebiče.

Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

Dbejte na to, aby se kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.

Nepřipojujte spotřebič do zásuvky za účelem nabíjení baterie v případě, že je nabíjecí kabel poškozen.

Pokud je nabíjecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho poprodejním technickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo případnému riziku.

Spotřebič připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu.

Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, více zásuvek a/nebo prodlužovací šňůry.

Pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze adaptéry a prodlužovací šňůry odpovídající platným bezpečnostním předpisům.

Tento spotřebič se smí používat pouze k provozu, pro který byl výslovně navržen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nesprávné, a tudíž nebezpečné, což způsobuje zánik záruky. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným a nepřiměřeným používáním.

Abyste zabránili nebezpečnému přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel a odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí spotřebiče.

Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla (např. radiátoru).

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o spotřebiči, pokud nejsou pod přísným dohledem nebo nejsou dobře poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost ohledně používání spotřebiče.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Pokud je nutné spotřebič zlikvidovat, doporučuje se, aby byl nefunkční.
Doporučuje se rovněž zneškodnit ty části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí. Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

⚠ **Pozor: životnost a výkon baterie může být ovlivněna několika faktory, včetně doby používání, podmínek prostředí a cyklů nabíjení a vybíjení. V průběhu času a dlouhodobého používání výrobku může dojít k přirozenému poklesu výkonu baterie.**

Varování k použití

Baterie se plně nabije přibližně za 2 hodiny, přičemž provozní doba při minimálním jasu je více než 24 hodin.
Produkt je vybaven ochranou proti přetížení, která pomáhá prodloužit životnost baterie.
Chraňte lampu před deštěm. Skladujte lampu na suchém a bezpečném místě.

Popis produktu Obr. A
1. Plastová mřížka
2. Plastový kelímek
3. Dotykový spínač ZAP/VYP a nastavení jasu
4. Nabíjecí port (USB typ C)
5. Stínidlo lampy
6. Nabíjecí kabel (USB typ C)

Nabíjení baterie
Zasuňte konektor typu C nabíjecího kabelu do nabíjecího portu umístěného na jedné straně základny. Připojte kabel USB ke zdroji nabíjení USB. LED indikátor stavu nabíjení na spínači ZAP/VYP se rozsvítí červeně, což znamená, že se produkt nabíjí. Po dokončení nabíjení se LED rozsvítí zeleně.
Opatrně odpojte kabel od nabíjecího portu. Netahejte za napájecí kabel; konektor jemně držte a vyjměte.

Návod k použití
Umístěte lampu na rovný a stabilní povrch.
Chcete-li výrobek zapnout, dotkněte se dotykového spínače ZAP/VYP.
Dalším dotykem změníte teplotu barvy světla mezi třemi nastaveními: studená, teplá a neutrální. Čtvrtým dotykem se lampa vypne.

Chcete-li nastavit intenzitu světla, opakovaně se dotýkejte spínače, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.

Použití plastového kelímku
Vyjměte kelímek ze stínidla a naplňte jej čistou vodou, aniž byste překročili polovinu jeho celkového objemu. Vložte plastovou mřížku do horního otvoru: tato součást je nezbytná pro správné podepření stonků květin a jejich bezpečné udržení na místě.
Před vložením kelímku zpět do stínidla se ujistěte, že je jeho vnější povrch zcela suchý, abyste zabránili poškození stínidla.

⚠ **Varování: Vodu nalévejte pouze do plastového kelímku. Nelijte ji přímo do stínidla.**

⚠ **Varování: Při nalévání vody do plastového kelímku se ujistěte, že se voda nedotýká dotykového spínače ani elektrických částí lampy.**

Čištění a údržba
Před jakýmkoli čištěním vždy odpojte lampu od napájení.
Vyjměte plastový kelímek ze stínidla lampy a zcela jej vyprázdněte. Pokud výrobek nepoužíváte, je důležité odstranit veškerou zbytkovou vodu, abyste zabránili tvorbě plísní, nepříjemných pachů a usazenin vodního kamene. Kelímek a plastovou mřížku osušte měkkým, suchým hadříkem a věnujte zvláštní pozornost povrchům, které přicházejí do styku s vodou.
Doporučuje se pravidelně čistit kelímek a mřížku, a to i během běžného používání výrobku: časté čištění je nezbytné pro udržení hygieny a zajištění optimálního výkonu výrobku v průběhu času.
K čištění vnějších částí lampy otřete povrchy měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky ani abrazivní produkty, protože by mohly poškodit materiály.

Technické údaje
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Dobíjecí lithiová baterie 3,7V - 1200 mAh
Napájení USB: 5V 1A

S ohledem na neustálé zlepšování si společnost Beper vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení daného produktu bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol “Přeškrtnuté popelnice” na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY
Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.
Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:
Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.
Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv). Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalosti, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst.
Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení Beper,
e-mail **assistenza@beper.com**, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Vispārīgi brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pirms ierīces lietošanas un tās laikā ir jāievēro daži pamata piesardzības pasākumi.

Pēc visu iepakojuma materiālu noņemšanas pārbaudiet ierīces veselumu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar profesionāli kvalificētu personālu. Iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, putupolistirols utt.) vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt risku.

Vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums ir vienāds ar spriegumu, kas norādīts uz tehnisko datu etiķetes un vai elektriskā sistēma ir savietojama ar ierīces jaudu.

Nekad neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. Nodrošiniet, lai kabelis nekad nesaskartos ar karstām vai asām virsmām.

Nepievienojiet ierīci kontaktligzdai, lai uzlādētu akumulatoru, ja uzlādes vads ir bojāts.

Ja uzlādes vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā tehniskajam pēcpārdošanas servisam, vai kvalificētai personai, lai izvairītos no iespējamiem riskiem.

Pievienojiet ierīci tikai maiņstrāvas kontaktligzdai.

Vispār nav ieteicams izmantot adapterus, vairākas kontaktligzdas un/vai pagarinātājus.

Ja to lietošana ir nepieciešama, izmantojiet tikai piemērojamajiem drošības noteikumiem atbilstošus adapterus un pagarinātājus.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai tām darbībām, kurām tā ir īpaši paredzēta. Jebkāda cita lietošana ir uzskatāma par nepareizu un tādējādi bīstamu, kā rezultātā beidzas garantijas termiņš. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas, neatbilstošas un nesaprātīgas lietošanas rezultātā.

Lai izvairītos no bīstamas pārkaršanas, pilnībā attiniet strāvas vadu un atvienojiet kontakspraudni no kontaktligzdas, kad ierīci neizmantojat.

Pirms jebkuru tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet kontakspraudni no strāvas kontaktligzdas.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Nekad nepieskarieties ierīces kustīgajām daļām.

Turiet ierīci tālāk no siltuma avotiem (piemēram, radiatora).

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja vien viņus rūpīgi nepieskata vai labi instruē par viņu drošību, attiecībā uz ierīces lietošanu, atbildīga persona.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Kad ierīce ir jāutilizē, ieteicams to padarīt nestrādājošu.
Tāpat ir ieteicams padarīt nekaitīgas tās ierīces daļas, kas var radīt briesmas. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās kabeli bērniem nepieejamā vietā.

⚠ **Uzmanību: Akumulatora darbības laiku un veiktspēju var ietekmēt vairāki faktori, tostarp lietošanas laiks, vides apstākļi, un uzlādes un izlādes cikli. Laika gaitā un ilgstoši lietojot izstrādājumu, var rasties dabisks akumulatora veiktspējas samazinājums.**

Lietošanas brīdinājumi

Akumulators pilnībā uzlādējas aptuveni 2 stundās, savukārt darbības laiks ar minimālu spilgtumu ir vairāk nekā 24 stundas.
Produkts ir aprīkots ar pārslodzes aizsardzību, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
Sargājiet lampu no lietus. Uzglabājiet lampu sausā un drošā vietā.

Produkta apraksts A attēls
1. Plastmasas režģis
2. Plastmasas glāze
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienslēdzis un spilgtuma regulēšana
4. Uzlādes ports (USB C tips)
5. Abažūrs
6. Uzlādes kabelis (USB C tips)

Akumulatora uzlāde
Ievietojiet uzlādes kabeļa C tipa savienotāju uzlādes portā, kas atrodas pamatnes vienā pusē. Pievienojiet USB kabeli USB uzlādes avotam. Uzlādes statusa gaismas diode uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža iedegsies sarkanā krāsā, norādot, ka produkts uzlādējas. Kad uzlāde ir pabeigta, gaismas diode iedegsies zaļā krāsā.
Uzmanīgi atvienojiet kabeli no uzlādes porta. Nevelciet strāvas kabeli; uzmanīgi turiet un noņemiet savienotāju.

Lietošanas instrukcija
Novietojiet lampu uz līdzenas un stabilas virsmas.
Lai ieslēgtu produktu, pieskarieties IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS skārienslēdzim.
Pieskarieties tam vēlreiz, lai mainītu gaismas krāsas temperatūru starp trim iestatījumiem: vēsu, siltu un neitrālu.
Ceturtajā pieskārienā lampa izslēgsies.
Lai regulētu gaismas intensitāti, turiet slēdzi piespiestu, līdz tiek sasniegts vēlamais spilgtums.

Plastmasas krūzītes lietošana
Izņemiet krūzīti no abažūra un piepildiet to ar tīru ūdeni, nepārsniedzot pusi no tā kopējās ietilpības. Ievietojiet plastmasas režģi augšējā atverē: šī sastāvdaļa ir būtiska, lai pareizi atbalstītu ziedu kātus un noturētu tos vietā. Pirms krūzītes ievietošanas atpakaļ abažūrā pārliecinieties, vai tās ārējā virsma ir pilnīgi sausa, lai nesabojātu abažūru.

⚠ **Brīdinājums: Lejiet ūdeni tikai plastmasas krūzītē. Nelejiet to tieši abažūrā.**

⚠ **Brīdinājums: Lejot ūdeni plastmasas krūzītē, pārliecinieties, ka ūdens nenonāk saskarē ar skārienslēdzi vai lampas elektriskajām daļām.**

Tīrīšana un apkope
Pirms jebkādu tīrīšanas darbību veikšanas vienmēr atvienojiet lampu no barošanas avota.
Noņemiet plastmasas krūzīti no abažūra un pilnībā iztukšojiet to. Kad produkts netiek lietots, ir svarīgi noņemt visu atlikušo ūdeni, lai novērstu pelējuma, nepatīkamu smaku un kaļķakmens nogulšņu veidošanos. Nosusiniet krūzīti un plastmasas režģi ar mīkstu, sausu drānu, pievēršot īpašu uzmanību virsmām, kas nonāk saskarē ar ūdeni.
Ieteicams regulāri tīrīt krūzīti un režģi, arī produkta normālas lietošanas laikā: bieža tīrīšana ir būtiska, lai uzturētu higiēnu un nodrošinātu optimālu produkta darbību laika gaitā.
Lai tīrītu lampas ārējās daļas, noslaukiet virsmas ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet šķīdinātājus, agresīvus mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus produktus, jo tie var sabojāt materiālus.

Tehniskie dati
1 W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Uzlādējama litija baterija 3,7 V - 1200 mAh
USB barošanas avots: 5 V 1 A

Lai veiktu nepārtrauktus uzlabojumus, Beper patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus attiecīgajā produktā bez iepriekšēja brīdinājuma.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols “atkritumu ratiņi uz riteņiem” uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.
Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis
Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:
- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem…), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.
Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.
Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beper.
E-pasts **assistenza@beper.com** kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Bendrieji įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš naudojant prietaisą ir jo metu reikia laikytis kai kurių pagrindinių atsargumo priemonių.

Išėmę visas pakavimo medžiagas, patikrinkite prietaiso vientisumą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į profesionaliai kvalifikuotą personalą. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir kt.) visada reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali sukelti pavojų.

Visada įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra lygi įtampai, nurodytai techninių duomenų etiketėje, ir ar elektros sistema yra suderinama su prietaiso galia.

Niekada neatjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido.

Įsitikinkite, kad kabelis niekada nesiliestų su karštais ar aštriais paviršiais.

Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, kad įkrautumėte akumuliatorių, jei įkrovimo laidas pažeistas.

Jei įkrovimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo techninis aptarnavimas po pardavimo arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta galimos rizikos.

Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo lizdo.

Paprastai nepatartina naudoti adapterių, kelių lizdų ir (arba) laido ilgintuvų.

Kai juos naudoti būtina, naudokite tik galiojančias saugos taisykles atitinkančius adapterius ir laido ilgintuvus.

Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam darbui, kuriam jis buvo specialiai sukurtas. Bet koks kitoks naudojimas turi būti laikomas netinkamu ir todėl pavojingu, dėl kurio pasibaigia garantija. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo, netinkamo ir neprotingo naudojimo.

Kad išvengtumėte pavojingo perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas.

Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Niekada nelieskite judančių prietaiso dalių.

Prietaisą laikykite toliau nuo šildymo šaltinių (pvz., radiatoriaus).
Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, nebent juos atidžiai stebi arba tinkamai instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. prietaiso.
Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.

Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų. Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ **Dėmesio: Akumuliatoriaus veikimo trukmę ir veikimą gali paveikti keli veiksniai, įskaitant naudojimo laiką, aplinkos sąlygas ir įkrovimo bei iškrovimo ciklus. Laikui bėgant ir ilgai naudojant gaminį gali natūraliai sumažėti baterijos veikimas.**

Naudojimo įspėjimai

Baterija visiškai įkraunama maždaug per 2 valandas, o esant minimaliam ryškumui veikimo laikas yra daugiau nei 24 valandos.
Gaminys turi apsaugą nuo perkrovos, kad pailgintų baterijos veikimo laiką.
Laikykite lempą apsaugotą nuo lietaus. Laikykite lempą sausoje ir saugioje vietoje.

Gaminio aprašymas A pav.
1. Plastikinės grotelės
2. Plastikinis puodelis
3. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jutiklinis jungiklis ir ryškumo reguliavimas
4. Įkrovimo prievadas (USB C tipo)
5. Lempos gaubtas
6. Įkrovimo laidas (USB C tipo)

Baterijos įkrovimas
Įkiškite įkrovimo laido C tipo jungtį į įkrovimo prievadą, esantį vienoje pagrindo pusėje. Prijunkite USB laidą prie USB įkrovimo šaltinio. Įjungimo/išjungimo jungiklio įkrovimo būsenos šviesos diodas užsidegs raudonai, rodydamas, kad gaminys kraunasi. Kai įkrovimas bus baigtas, šviesos diodas užsidegs žaliai.
Švelniai atjunkite laidą nuo įkrovimo prievado. Netraukite maitinimo laido; švelniai laikykite ir ištraukite jungtį.

Naudojimo instrukcijos
Padėkite lempą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Norėdami įjungti gaminį, palieskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jutiklinį jungiklį.

Palieskite jį dar kartą, kad pakeistumėte šviesos spalvos temperatūrą tarp trijų nustatymų: šaltos, šiltos ir neutralios. Ketvirtą kartą palietus, lempa išsijungs.
Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumą, lieskite jungiklį, kol pasieksite norimą ryškumą.

Plastikinio puodelio naudojimas
Nuimkite puodelį nuo šviestuvo gaubto ir pripildykite jį švariu vandeniu, neviršydami pusės jo bendros talpos. Į viršutinę angą įstatykite plastikines groteles: šis komponentas yra būtinas, kad gėlių stiebai būtų tinkamai pritvirtinti ir tvirtai laikomi vietoje.

Prieš įdėdami puodelį atgal į šviestuvo gaubtą, įsitikinkite, kad jo išorinis paviršius yra visiškai sausas, kad nepažeistumėte šviestuvo gaubto.

⚠ **Įspėjimas: vandenį pilkite tik į plastikinį puodelį. Nepilkite jo tiesiai į šviestuvo gaubtą.**

⚠ **Įspėjimas: pilant vandenį į plastikinį puodelį, įsitikinkite, kad vanduo nepatektų ant jutiklinio jungiklio ar lempos elektrinių dalių.**

Valymas ir priežiūra
Prieš atlikdami bet kokius valymo darbus, visada atjunkite lempą nuo maitinimo šaltinio.
Nuimkite plastikinį puodelį nuo šviestuvo gaubto ir visiškai jį ištuštinkite. Kai gaminys nenaudojamas, svarbu pašalinti visą likusį vandenį, kad nesusidarytų pelėsis, nemalonūs kvapai ir kalkių nuosėdos. Nusausinkite puodelį ir plastikines groteles minkšta, sausa šluoste, ypatingą dėmesį skirdami paviršiams, kurie liečiasi su vandeniu.
Rekomenduojama reguliariai valyti puodelį ir groteles, taip pat ir įprasto gaminio naudojimo metu: dažnas valymas yra būtinas norint palaikyti higieną ir užtikrinti optimalų gaminio veikimą laikui bėgant.
Norėdami išvalyti išorines šviestuvo dalis, nuvalykite paviršius minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių, agresyvių ploviklių ar abrazyvinių priemonių, nes jos gali pažeisti medžiagas.

Techniniai duomenys
1 W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Įkraunama ličio baterija 3,7 V - 1200 mAh
USB maitinimo šaltinis: 5 V 1 A

Siekdama nuolat tobulinti, Beper pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti atitinkamą gaminį.



Europos direktyva 2011/65/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) reikalauja, kad senų buitinių elektros prietaisų negalima išmesti į įprastą nerūšiuotų komunalinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti surenkami atskirai, siekiant optimizuoti juose esančių medžiagų panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktas „šiukšliadėžės su ratukais“ simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą, kad išmetant prietaisą jį reikia surinkti atskirai.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS
Šis prietaisas buvo patikrintas gamykloje. Nuo pirminio pirkimo datos medžiagų ir gamybos defektams taikoma 24 mėnesių garantija. Pretenzijos į garantiją atveju pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas turi būti pateikti kartu.

Garantija galioja tik su garantijos liudijimu ir pirkimo įrodymu (fiskaliniu kvitu), kuriame nurodyta pirkimo data ir prietaiso modelis.

Dėl bet kokios techninės pagalbos susisiekite tiesiogiai su pardavėju arba mūsų pagrindine buveine, kad išlaikytumėte prietaiso veiksmingumą ir NEANKOKITE garantijos. Bet koks pašalinių asmenų įsikišimas į šį prietaisą automatiškai anuliuoja garantiją.

GARANTIJOS SĄLYGOS
Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas turi defektų dėl medžiagų ir (arba) gamybos defektų, mes garantuojame nemokamą remontą, jei:

- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį.
- Prietaisas nebuvo sugadintas, kitaip jo negalima prižiūrėti.
- Pateikiamas pirkimo kvitas.
- Ši garantija netaikoma prietaisui, kuris yra nusidėvėjęs.

Todėl garantija netaikoma bet kuriai daliai, kuri gali būti netyčia sulūžusi arba turi matomų naudojimo žymių sunaudojamuose gaminiuose (pvz., lempose, baterijose, kaitinimo elementuose ir kt.), estetinėms dalims ir bet kokiems defektams, atsiradusiems dėl taisyklių nesilaikymo. dėl prietaiso naudojimo, aplaidumo naudojant ir (arba) techninės priežiūros, neatsargumo, netinkamo ar netinkamo įrengimo, žalos transportavimo metu ir bet kokios kitos žalos, nepriklausančios tiekėjui.
Dėl kiekvieno defekto, kurio nepavyko ištaisyti per garantinį laikotarpį, prietaisas bus pakeistas nemokamai.
Bet kokiu atveju, jei dėl defekto, lūžimo ar gedimo keičiama dalis yra priedas ir (arba) nuimama gaminio dalis, Beper pasilieka teisę pakeisti tik pačią atitinkamą dalį, o ne visą gaminį.

Kreipkitės į savo šalies platintoją arba aptarnavimo skyrių Beper.
El. paštu **assistenza@beper.com**, kuris persiųs jūsų užklausas jūsų platintojui.

Üldised hoiatused

Lugege järgnevaid juhiseid enne seadme kasutusele võtmist.

Enne seadme kasutusele võtmist ja seadme kasutamise ajal tuleb järgida mõningaid peamisi ohutust puudutavaid juhiseid.

Pärast pakendi eemaldamist veenduge seadme terviklikkuses. Kui leiate midagi olevat katki või puudu, ärge kasutage seadet vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Pakkematerjale (kilekotte, vahtplasti) ei tohi jätta väikelaste käeulatusse – lämbumisoht!

Kindlustage, et seadme laadimiseks kasutatakse vaid sellist tarbimisvoolu, mis on sedastatud seadme tüübisildil ning et elektrisüsteem on vastavuses seadme võimsuskoormusega.

Ärge eemaldage seadme laadija pistikut vooluvõrgust juhtmest tirides.

Ärge laske laadimisjuhet sattuda kokkupuutesse kuumade pindade või teravate esemetega.

Ärge ühendage seadet elektrikontakti kahjustatud laadimisjuhtmega. Kui juhe on vigastatud, laske see ohu vältimiseks vahetada uue vastu tootja enda remondiettevõttes, tootja poolt volitatud järelteenindusettevõttes või muus sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõttes.

Ühendage seade vaid vahelduvvooluvõrku.

Üldiselt ei soovitata ühendada seadet vooluvõrku adaptrite, mitmikpistikupesade ega pikendusjuhtmete vahendusel.

Kui nende kasutamine on siiski vältimatu, kasutage vaid üht adaptrit / pikendusjuhet korraga ning need peavad taluma seadme võimsuskoormust ja vastama ohutusnõuetele.

Seda seadet tohib kasutada vaid seadme ettenähtud kasutuseesmärgil. Mistahes muu kasutamine on vale, potentsiaalselt ohtlik ja toob kaasa garantii tühistumise. Tootja ei vastuta võimalike isikuvigastuste ega materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad seadme valest, ebakohasest ja mittemõistlikust kasutamisest.

Vältimaks juhtme ülekuumenemist, kerige see alati enne seadme elektrikontakti ühendamist lahti ning eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata.

Enne hooldus- või puhastustoimingute teostamist seadmele eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.

Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse.

Ärge puudutage töötava seadme liikuvaid osi.

Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (küttekehad).
Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.
Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.
Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe eemal laste käeulatusest.

⚠ Tähelepanu: Aku eluiga ja jõudlust võivad mõjutada mitmed tegurid, sealhulgas kasutusaeg, keskkonnatingimused ning laadimis- ja tühjenemistsüklid. Aja jooksul ja toote pikaajalisel kasutamisel võib aku jõudlus loomulikult langeda.

Kasutushoiatused

Aku laeb täielikult umbes 2 tunniga, minimaalse heleduse korral on tööaeg üle 24 tunni.
Toode on varustatud ülekoormuskaitsega, mis aitab pikendada aku tööiga.
Hoidke lampi vihma eest kaitstult. Hoidke lampi kuivas ja ohutus kohas.

Tootekirjeldus Joonis A
1. Plastvõre
2. Plasttops
3. SISSE/VÄLJA puutetundlik lüliti ja heleduse reguleerimine
4. Laadimisport (USB tüüp C)
5. Lambivarju
6. Laadimiskaabel (USB tüüp C)

Aku laadimine
Sisestage laadimiskaabli C-tüüpi pistik aluse ühel küljel asuvasse laadimisporti. Ühendage USB-kaabel USB-laadimisallikaga. SISSE/VÄLJA lüliti laadimise oleku LED-tuli süttib punaselt, mis näitab, et toode laeb. Kui laadimine on lõppenud, muutub LED-tuli roheliseks.
Eemaldage kaabel ettevaatlikult laadimispordist. Ärge tõmmake toitekaablist; hoidke ettevaatlikult pistikut ja eemaldage see.

Kasutusjuhend
Asetage lamp tasasele ja stabiilsele pinnale.
Toote sisselülitamiseks puudutage SISSE/VÄLJA puutetundlikku lülitit.
Puudutage seda uuesti, et muuta valguse värvitemperatuuri kolme seadistuse vahel: jahe, soe ja neutraalne.
Neljandal puudutusel lülitub lamp välja.
Valguse intensiivsuse reguleerimiseks hoidke lülitit puudutatuna, kuni saavutatakse soovitud heledus.

Plasttopsi kasutamine
Eemaldage tass lambivarjult ja täitke see puhta veega, ületamata poolt selle kogumahust. Sisestage plastvõre ülemisse avasse: see komponent on oluline lillevarte nõuetekohaseks toetamiseks ja nende kindla paigal hoidmiseks.
Enne topsi lambivarju tagasi asetamist veenduge, et selle välispind on täiesti kuiv, et vältida lambivarju kahjustamist.

⚠ **Hoiatus: Valage vett ainult plasttopsi. Ärge valage seda otse lambivarju sisse.**

⚠ **Hoiatus: Plasttopsi vee valamisel veenduge, et vesi ei puutuks kokku puutetundliku lüliti ega lambi elektriliste osadega.**

Puhastamine ja hooldus
Enne mis tahes puhastustoimingute tegemist ühendage lamp alati vooluvõrgust lahti.
Eemaldage lambivarjult plasttops ja tühjendage see täielikult. Kui toodet ei kasutata, on oluline eemaldada kogu järelejäänud vesi, et vältida hallituse, ebameeldivate lõhnade ja katlakivi teket. Kuivatage tops ja plastvõre pehme ja kuiva lapiga, pöörates erilist tähelepanu veega kokkupuutuvatele pindadele.
Soovitatav on topsi ja võre regulaarselt puhastada, ka toote tavapärase kasutamise ajal: sagedane puhastamine on oluline hügieeni säilitamiseks ja toote optimaalse jõudluse tagamiseks pikas perspektiivis.
Lambi välisosade puhastamiseks pühkige pinnad pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid, agressiivseid pesuvahendeid ega abrasiivseid tooteid, kuna need võivad materjale kahjustada.

Tehnilised andmed
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Laetav liitiumaku 3,7 V - 1200 mAh
USB-toiteallikas: 5 V 1 A

Pideva täiustamise eesmärgil jätab Beper endale õiguse teha kõnealuses tootes muudatusi ja parandusi ilma ette teatamata.



Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikajäätmetest (WEEE) sätestab, et vanad elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele sorteerimata olmejäätmete sekka. Vanad seadmed kogutakse eraldi süsteemi alusel, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutust ja vähendada sellistest jäätmetest tekkivat võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteineri kujutisega sümbol meenutab tarbijale kohustust seadme nõuetekohaseks käitlusele toimetamiseks seadme kasutusea lõppedes.

GARANTIITUNNISTUS
Seadet on tehases kontrollitud. Alates ostukuupäevast rakenduv 24 kuud kestev garantii kehtib materjalidele ja tootmisdefektidele. Garantiinõude esitamisega koos tuleb esitada ka ostukviitung ja garantiitunnistus.

Garantii kehtib vaid garantiitunnistuse ja seadme marki/mudelit ning ostukuupäeva tõendava ostudokumendi (kviitungi) olemasolul.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge otse seadme edasimüüja või tootja esinduse poole, et seadme garantii ei katkeks ega tühistuks.
Mistahes volitamata remont seadmele või seadme avamine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

GARANTIITINGIMUSED
Kui seadmel ilmneb vigu materjalide ja/või tootmise defektide näol garantiiperioodil, garanteerib tootja seadme tasuta parandamise järgnevatel tingimustel:

- Seadet on kasutatud õigesti ning kasutusotstarbega vastavuses.
- Seadet ei ole lõhutud ega muul viisil mehaaniliselt kahjustatud.
- Ostukviitungi olemasolu ja esitamine on nõutav.
- Tavaline kasutamisega seotud kulumine ei ole aluseks garantiinõude esitamisele ega ole garantiiga kaetud.

Seetõttu mistahes lõhutud osa või kulutarvik (lamp, patarei, kütteelement) ega nähtavate osade kasutamisjäljed ei kuulu garantii alla, samuti ei kuulu mistahes defekt, mis tekib kasutusjuhendite eiramisest, hooletust kasutamisest või puudulikust hooldamisest /hooldamata jätmisest, valest paigaldusest, transpordist või muud kaasnevad kahjud, tootja poolt hüvitamisele.
Garantiiperioodil ilmnenud garantiiga kaetud defekti ilmnedes - kui seda defekti ei ole võimalik parandada - vahetatakse vigane seade tasuta välja.
Igal juhtumil, kui garantiinõudega kaetud osa on seadme tarvik või seadme äravõetav detail, jätab tootja endale õiguse vahetada välja vaid kõnealune osa ja mitte tervet seadet tervikuna.

Pöörduge garantiijuhtumi tekkimisel oma riigis asuva Beper edasimüüja poole või beper'i müügijärgsesse hooldusettevõttesse; või e-postile **assistenza@beper.com** , kuhu saabuvad kirjalikud päringud edastatakse teie edasimüüjale.

Algemene waarschuwingen

Lees de volgende instructies alvorens het apparaat te gebruiken.

Voor en tijdens het gebruik van het apparaat moeten enkele elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer na verwijdering van alle verpakkingsmaterialen de integriteit van het apparaat. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met deskundig personeel. Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een potentieel risico voor ongevallen vormt.

Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het etiket met technische gegevens staat vermeld en of de plaatselijke elektrische installatie compatibel is met het noodzakelijk vermogen van het apparaat.

Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken ,gebruik de behuizing van de stekker .

Zorg ervoor dat het snoer nooit in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.

Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact om de batterij op te laden als het oplaadsnoer beschadigd is.

Als het oplaadsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant zijn technische dienst na verkoop of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen, om elk mogelijk risico op elektrocutie te vermijden.

Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact.

Het gebruik van adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren wordt over het algemeen afgeraden.

Als het gebruik ervan noodzakelijk is, gebruik dan alleen adapters en verlengsnoeren die voldoen aan de lokaal geldende elektrische veiligheidsvoorschriften.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus gevaarlijk, waardoor de garantie vervalt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk en onredelijk gebruik.

Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen moet u het netsnoer volledig uitrollen en de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of opgeladen .

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Raak nooit bewegende delen van het apparaat aan.
Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsbronnen (bijv. Radiator of haard).
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, door personen die geen ervaring en kennis hebben van het apparaat, tenzij zij nauwlettend in de gaten worden gehouden of goed worden geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het apparaat.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Wanneer het apparaat moet worden verwijderd/gerecycleerd , verdient het aanbeveling het buiten werking te stellen (stekker afknippen) .

Tevens wordt aanbevolen de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren, onschadelijk te maken. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.

⚠ **Let op: De levensduur en prestaties van de batterij kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder gebruikstijd, omgevingsomstandigheden en laad- en ontlaadcycli. Na verloop van tijd en bij langdurig gebruik van het product kan een natuurlijke afname van de prestaties van de batterij optreden.**

Gebruikswaarschuwingen
De batterij is in ongeveer 2 uur volledig opgeladen en de gebruiksduur is meer dan 24 uur bij minimale helderheid.
Het product is voorzien van overbelastingsbeveiliging om de levensduur van de batterij te verlengen.
Bescherm de lamp tegen regen. Bewaar de lamp op een droge en veilige plaats.

Productbeschrijving Afbeelding A
1. Kunststof rooster
2. Kunststof kap
3. Aan/uit-schakelaar met aanraakbediening en helderheidsregeling
4. Oplaadpoort (USB Type-C)
5. Lampenkap
6. Oplaadkabel (USB Type-C)

Batterij opladen
Steek de Type-C-connector van de oplaadkabel in de oplaadpoort aan één kant van de voet. Sluit de USB-kabel aan op een USB-oplader. De laadstatus-LED op de aan/uit-schakelaar licht rood op om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Zodra het opladen is voltooid, wordt de LED groen.
Koppel de kabel voorzichtig los van de oplaadpoort. Trek niet aan de stroomkabel; houd de connector voorzichtig vast en verwijder deze.

Gebruiksaanwijzing
Plaats de lamp op een vlakke en stabiele ondergrond.
Om het product in te schakelen, raak je de aan/uit-schakelaar aan.
Raak de schakelaar nogmaals aan om de kleurtemperatuur van het licht te wijzigen tussen de drie standen: koel, warm en neutraal. Bij de vierde aanraking schakelt de lamp uit.
Om de lichtintensiteit aan te passen, blijf je de schakelaar aanraken totdat de gewenste helderheid is bereikt.

Gebruik van de plastic beker
Haal de beker uit de lampenkap en vul deze met schoon water, maar niet meer dan de helft van de totale inhoud.
Plaats het plastic rooster in de bovenste opening: dit onderdeel is essentieel voor een goede ondersteuning van de bloemstelen en om ze stevig op hun plaats te houden.
Zorg ervoor dat de buitenkant van de beker volledig droog is voordat je deze terug in de lampenkap plaatst, om beschadiging van de lampenkap te voorkomen.

⚠ **Waarschuwing: Giet alleen water in de plastic beker. Giet het water niet rechtstreeks in de lampenkap.**

⚠ **Waarschuwing: Zorg er bij het gieten van water in de plastic beker voor dat het water niet in contact komt met de aanraakschakelaar of de elektrische onderdelen van de lamp.**

Reiniging en onderhoud
Koppel de lamp altijd los van de stroomvoorziening voordat je schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
Verwijder de plastic beker van de lampenkap en leeg deze volledig. Wanneer het product niet in gebruik is, is het belangrijk om al het resterende water te verwijderen om schimmelvorming, onaangename geuren en kalkaanslag te voorkomen. Droog de beker en het plastic rooster af met een zachte, droge doek, met name de oppervlakken die in contact komen met water.
Het wordt aanbevolen om de beker en het rooster regelmatig schoon te maken, ook tijdens normaal gebruik van het product: frequent reinigen is essentieel voor een goede hygiëne en optimale prestaties van het product op de lange termijn.
Om de buitenkant van de lamp schoon te maken, veegt u de oppervlakken af met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of schurende producten, aangezien deze de materialen kunnen beschadigen.

Technische gegevens
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Oplaadbare lithiumbatterij 3,7V - 1200 mAh
USB-voeding: 5V 1A

Met het oog op voortdurende verbetering behoudt Beper zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan het product in kwestie.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste “afvalcontainer” op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.
Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.
Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Общи предупреждения

Прочетете следните инструкции, преди да използвате уреда.

Преди и по време на използване на уреда трябва да се спазват някои основни предпазни мерки.

След като отстраните всички опаковъчни материали, проверете целостта на уреда. В случай на съмнение не използвайте уреда и се свържете с професионално квалифициран персонал. Опаковъчните материали (найлонови торбички, стиропор и др.) винаги трябва да се пазят далеч от деца, като потенциална причина за риск. Винаги се уверявайте, че мрежовото напрежение е равно на напрежението, посочено на етикета с технически данни и че електрическата система е съвместима с мощността на уреда.

Никога не изключвайте уреда от контакта, като дърпате захранващия кабел.

Уверете се, че кабелът никога не влиза в контакт с горещи или остри повърхности.

Не свързвайте уреда към контакта, за да заредите батерията, в случай че кабелът за зареждане е повреден.

Ако кабелът за зареждане е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от неговия технически следпродажбен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне всеки потенциален риск.

Свързвайте уреда само към електрически контакт.

Като цяло не е препоръчително да използвате адаптери, множество контакти и/или удължители за кабели.

Когато използването им е необходимо, използвайте само адаптери и удължители на кабела, съответстващи на приложимите разпоредби за безопасност. Този уред трябва да се използва само за операцията, за която е изрично предназначен. Всяка друга употреба трябва да се счита за неправилна и следователно опасна, причинявайки изтичане на гаранцията. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, неправилна и неразумна употреба. За да избегнете опасно прегряване, развийте напълно захранващия кабел и извадете щепсела от контакта, когато уредът не се използва.

Преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете щепсела от контакта.

Не потапяйте уреда във вода или други течности.

Никога не докосвайте движещи се части на уреда.

Дръжте уреда далеч от източници на топлина (напр. радиатор).
Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, от лица без опит и познания за уреда, освен ако не са наблюдавани внимателно или добре инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност по отношение на употребата. на уреда.
Децата не трябва да си играят с уреда.
Когато уредът трябва да бъде изхвърлен, препоръчително е да го спрете да работи.

Препоръчва се също да обезвредите онези части от уреда, които могат да представляват опасност. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца.

⚠ **Внимание: Животът и производителността на батерията могат да бъдат повлияни от няколко фактора, включително време на използване, условия на околната среда и цикли на зареждане и разреждане. С течение на времето и при продължителна употреба на продукта може да настъпи естествено намаляване на производителността на батерията.**

Предупреждения за употреба

Батерията се зарежда напълно за приблизително 2 часа, а времето за работа е над 24 часа при минимална яркост.
Продуктът е оборудван със защита от претоварване, която удължава живота на батерията.
Пазете лампата от дъжд. Съхранявайте лампата на сухо и безопасно място.

Описание на продукта Фиг. A
1. Пластмасова решетка
2. Пластмасова чашка
3. Сензорен превключвател ON/OFF и регулиране на яркостта
4. Порт за зареждане (USB Type C)
5. Абажур
6. Кабел за зареждане (USB Type C)

Зареждане на батерията
Поставете конектора Type-C на кабела за зареждане в порта за зареждане, разположен от едната страна на основата. Свържете USB кабела към USB източник на зареждане. Светодиодът за състояние на зареждане на превключвателя ON/OFF ще светне в червено, за да покаже, че продуктът се зарежда. След като зареждането приключи, светодиодът ще светне в зелено.
Внимателно изключете кабела от порта за зареждане. Не дърпайте захранващия кабел; внимателно го хванете и извадете конектора.

Инструкции за употреба
Поставете лампата върху равна и стабилна повърхност.
За да включите продукта, докоснете сензорния превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.
Докоснете го отново, за да промените температурата на цвета на светлината между трите настройки: студена, топла и неутрална. При четвъртото докосване лампата ще се изключи.
За да регулирате интензитета на светлината, продължете да докосвате превключвателя, докато достигнете желаната яркост.

Употреба на пластмасова чаша
Извадете чашата от абажура и я напълнете с чиста вода, без да превишавате половината от общия ѝ капацитет. Поставете пластмасовата решетка в горния отвор: този компонент е от съществено значение за правилното поддържане на стъблата на цветята и задържането им здраво на място.
Преди да поставите чашата обратно в абажура, уверете се, че външната ѝ повърхност е напълно суха, за да избегнете повреда на абажура.

⚠ **Внимание: Наливайте вода само в пластмасовата чаша. Не я наливайте директно в абажура.**

⚠ **Внимание: Когато наливате вода в пластмасовата чаша, уверете се, че водата не влиза в контакт с сензорния превключвател или електрическите части на лампата.**

Почистване и поддръжка
Преди да извършите каквато и да е операция по почистване, винаги изключвайте лампата от захранването.
Извадете пластмасовата чашка от абажура и я изпразнете напълно. Когато продуктът не се използва, е важно да отстраните цялата остатъчна вода, за да предотвратите образуването на мухъл, неприятни миризми и котлен камък. Подсушете чашката и пластмасовата решетка с мека, суха кърпа, като обърнете специално внимание на повърхностите, които влизат в контакт с вода.
Препоръчително е редовно да почиствате чашката и решетката, също и по време на нормална употреба на продукта: честото почистване е от съществено значение за поддържане на хигиена и осигуряване на оптимална производителност на продукта във времето.
За да почистите външните части на лампата, избършете повърхностите с мека, суха кърпа. Не използвайте разтворители, агресивни препарати или абразивни продукти, тъй като те могат да повредят материалите.

Технически данни
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Акумулаторна литиева батерия 3.7V - 1200 mAh
USB захранване: 5V 1A

С оглед на непрекъснато подобряване, Beper си запазва правото да прави промени и подобрения на въпросния продукт без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка се прилага гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всяка техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулира гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата. за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.
За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.
Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Beper си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване Beper. Изпратете имейл на **assistenza@beper.com**, който ще препрати вашите запитвания към вашия дистрибутор.

Opšta upozorenja
Pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe uređaja.

Pre i tokom upotrebe uređaja, moraju se poštovati neke osnovne mere predostrožnosti.
Nakon što uklonite sav materijal za pakovanje, proverite ispravnost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte stručno kvalifikovano osoblje. Materijali za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) uvek se moraju držati van domašaja dece, kao potencijalnog uzroka rizika.
Uvek proverite da li je mrežni napon jednak naponu naznačenom na nalepnici sa tehničkim podacima i da je električni sistem kompatibilan sa snagom uređaja.
Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
Uverite se da kabl nikada ne dođe u kontakt sa vrućim ili oštrim površinama.
Ne priključujte uređaj na utičnicu da biste napunili bateriju u slučaju da je kabl za punjenje oštećen.
Ako je kabl za punjenje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegova tehnička postprodajna služba ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegao svaki potencijalni rizik.
Aparat priključite samo na utičnicu naizmenične struje.
Generalno nije preporučljivo koristiti adaptere, višestruke utičnice i/ili produžetke kablova.
Kada je njihova upotreba neophodna, koristite samo adapter i produžetke kablova u skladu sa važećim bezbednosnim propisima.
Ovaj uređaj se sme koristiti samo za rad za koji je izričito projektovan. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom i stoga opasnom, što dovodi do isteka garancije. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim,i nerazumnim korišćenjem.
Da biste izbegli opasno pregrevanje, potpuno odmotajte kabl za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
Pre obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz električne utičnice.
Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
Nikada ne dodirujte pokretne delove uređaja.

Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva i znanja o aparatu, osim ako ih pomno posmatra ili dobro uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u vezi sa upotrebom uređaja.
Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Kada se uređaj mora odložiti, preporučuje se da ga isključite.

Takođe se preporučuje da one delove uređaja koji mogu predstavljati opasnost učinite bezopasnim. Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece.

⚠ **Pažnja: Na vek trajanja i performanse baterije može uticati nekoliko faktora, uključujući vreme korišćenja, uslove okoline i cikluse punjenja i pražnjenja. Tokom vremena i produžene upotrebe proizvoda može doći do prirodnog smanjenja performansi baterije.**

Upozorenja za upotrebu

Baterija se potpuno puni za približno 2 sata, dok je vreme rada preko 24 sata pri minimalnoj osvetljenosti.
Proizvod je opremljen zaštitom od preopterećenja kako bi se produžio vek trajanja baterije.
Zaštitite lampu od kiše. Čuvajte lampu na suvom i bezbednom mestu.

Opis proizvoda Sl. A
1. Plastična rešetka
2. Plastična čaša
3. Dodirni prekidač UKLJ./ISKLJ. i podešavanje osvetljenosti
4. Priključak za punjenje (USB tip C)
5. Abažur
6. Kabl za punjenje (USB tip C)

Punjenje baterije
Umetnite konektor tipa C kabla za punjenje u priključak za punjenje koji se nalazi na jednoj strani baze. Povežite USB kabl sa USB izvorom punjenja. LED lampica za status punjenja na prekidaču UKLJ./ISKLJ. će svetleti crveno kako bi pokazala da se proizvod puni. Kada se punjenje završi, LED lampica će postati zelena.
Pažljivo isključite kabl iz priključka za punjenje. Ne vucite kabl za napajanje; pažljivo držite i izvadite konektor.

Uputstvo za upotrebu
Postavite lampu na ravnu i stabilnu površinu.
Da biste uključili proizvod, dodirnite prekidač UKLJ./ISKLJ.
Ponovo ga dodirnite da biste promenili temperaturu boje svetlosti između tri podešavanja: hladno, toplo i neutralno. Četvrtim dodirom, lampa će se isključiti.

Da biste podesili intenzitet svetlosti, nastavite da dodirujete prekidač dok se ne postigne željena osvetljenost.

Upotreba plastične čaše
Izvadite čašu iz abažura i napunite je čistom vodom, ne prelazeći polovinu njenog ukupnog kapaciteta. Umetnite plastičnu rešetku u gornji otvor: ova komponenta je neophodna za pravilno podupiranje cvetnih stabljika i njihovo čvrsto držanje na mestu.
Pre nego što vratite čašu u abažur, uverite se da je njena spoljna površina potpuno suva, kako biste izbegli oštećenje abažura.

⚠ **Upozorenje: Sipajte vodu samo u plastičnu čašu. Ne sipajte je direktno u abažur.**

⚠ **Upozorenje: Kada sipate vodu u plastičnu čašu, uverite se da voda ne dolazi u kontakt sa prekidačem ili električnim delovima lampe.**

Čišćenje i održavanje
Pre nego što izvršite bilo kakvu operaciju čišćenja, uvek isključite lampu iz napajanja.
Izvadite plastičnu čašu iz abažura i potpuno je ispraznite. Kada se proizvod ne koristi, važno je ukloniti svu preostalu vodu kako biste sprečili stvaranje buđi, neprijatnih mirisa i naslaga kamenca. Osušite čašu i plastičnu rešetku mekom, suvom krpom, obraćajući posebnu pažnju na površine koje dolaze u kontakt sa vodom.
Preporučuje se redovno čišćenje čaše i rešetke, takođe i tokom normalne upotrebe proizvoda: često čišćenje je neophodno za održavanje higijene i obezbeđivanje optimalnih performansi proizvoda tokom vremena.
Da biste očistili spoljašnje delove lampe, obrišite površine mekom, suvom krpom. Ne koristite rastvarače, agresivne deterdžente ili abrazivne proizvode, jer mogu oštetiti materijale.

Tehnički podaci
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Punjiva litijumska baterija 3,7V - 1200 mAh
USB napajanje: 5V 1A

U cilju stalnog poboljšanja, Beper zadržava pravo da izvrši izmene i poboljšanja na proizvodu o kome je reč bez prethodnog obaveštenja.



Evropska direktiva 2011/65/EU o otpadu električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) zahteva da se zastareli i neispravni kućni električni uređaji ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizirao oporavak i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da se uređaj, kada ga odlažete, mora sakupljati odvojeno.

POTVRDA O GARANCIJI
Ovaj uređaj je fabrički proveren. Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine za defekte nastale tokom proizvodnje ili defekte nastale zbog neispravnog materijala. U slučaju zahteva za garanciju moraju se dostaviti zajedno potvrda o kupovini i potvrda o garanciji.

Garancija važi samo uz garantni list i dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa datumom kupovine i modelom uređaja.

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se direktno prodavcu ili našem sedištu kako biste sačuvali efikasnost aparata i DA NE BISTE PONIŠTILI garanciju. Svaka intervencija neovlašćenih osoba na ovom uređaju automatski će poništiti garanciju.

USLOVI GARANCIJE
Ako tokom garantnog perioda dodje do bilo kakvih kvarova kao rezultat neispravnog materijala i/ili proizvodnje garantujemo besplatan popravak pod uslovom da:

- Je aparat pravilno korišćen i u svrhu za koju je namenjen.
- Uređaj nije otvaran, popravljan ili izmenjen od strane neovlascenog osoblja, inače ga nije moguće popraviti.
- Da se dostavi potvrda o kupovini.
- Uređaj koji je istrošen i oštećen neće biti pokriven ovom garancijom.

ùZbog toga su svi delovi koji se mogu slučajno slomiti ili koji imaju vidljive znakove upotrebe kod potrošnih proizvoda (poput lampi, baterija, grejnih elemenata ...), estetski delovi isključeni iz garancije i bilo koji nedostatak koji nastane usled nepoštovanja uputstava za upotrebu, nemara u upotrebi i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne montaže, oštećenja tokom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se nije mogao popraviti u garantnom roku, aparat će biti zamenjen besplatno.
U svakom slučaju, ako je deo koji treba zameniti zbog defekta,oštećenja ili kvara dodatak i/ili odvojivi deo proizvoda, Beper zadržava pravo da zameni samo onaj deo koji je u pitanju, a ne i ceo proizvod.

Obratite se distributeru u svojoj zemlji ili servisnom centru Beper.
E-mail **assistenza@beper.com** Koji će proslediti vaše upite vašem distributeru.

Általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.
Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek.
Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.
Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával.
Ügyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.
A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.
Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezetékhosszabbítást használni.
Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezetékhosszabbításokat használjon.
Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.
A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.
Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

⚠ **Figyelmeztetés: Az akkumulátor élettartamát és teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, beleértve a használati időt, a környezeti feltételeket, valamint a töltési és kisütési ciklusokat. Idővel és a termék hosszabb ideig tartó használatával az akkumulátor teljesítménye természetes módon csökkenhet.**

Használati figyelmeztetések

Az akkumulátor körülbelül 2 óra alatt teljesen feltöltődik, míg minimális fényerővel több mint 24 óra az üzemidő.
A termék túlterhelésvédelemmel van ellátva az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
Védje a lámpát az esőtől. Tárolja a lámpát száraz és biztonságos helyen.

Termékleírás A. ábra
1. Műanyag rács
2. Műanyag pohár
3. BE/KI érintőkapcsoló és fényerő-szabályozás
4. Töltőport (USB C típusú)
5. Lámpabúra
6. Töltőkábel (USB C típusú)

Akkumulátor töltése
Helyezze a töltőkábel C típusú csatlakozóját a talp egyik oldalán található töltőportba. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB töltőforráshoz. A BE/KI kapcsolón található töltési állapotjelző LED pirosan világít, jelezve, hogy a termék töltődik. A töltés befejezése után a LED zöldre vált.

Óvatosan húzza ki a kábelt a töltőportból. Ne húzza a tápkábelt; óvatosan fogja meg és távolítsa el a csatlakozót.

Használati utasítás
Helyezze a lámpát sík és stabil felületre.
A termék bekapcsolásához érintse meg a BE/KI érintőkapcsolót.
A fény színhőmérsékletének három beállítás közötti váltásához érintse meg ismét: hideg, meleg és semleges. A negyedik érintésre a lámpa kikapcsol.
A fényerősség beállításához tartsa megérintve a kapcsolót, amíg el nem éri a kívánt fényerőt.

Műanyag pohár használata
Vegye ki a poharat a lámpaernyőből, és töltse fel tiszta vízzel, de ne lépje túl a teljes űrtartalmának felét. Helyezze be a műanyag rácsot a felső nyílásba: ez az alkatrész elengedhetetlen a virágszárak megfelelő megtámasztásához és biztonságos rögzítéséhez.
Mielőtt visszahelyezné a poharat a lámpaernyőbe, győződjön meg arról, hogy a külső felülete teljesen száraz, hogy elkerülje a lámpaernyő károsodását.

⚠ **Figyelmeztetés: Csak a műanyag pohárba öntsön vizet. Ne öntse közvetlenül a lámpaernyőbe.**

⚠ **Figyelmeztetés: Amikor vizet önt a műanyag pohárba, ügyeljen arra, hogy a víz ne érintkezzen az érintőkapcsolóval vagy a lámpa elektromos részeivel.**

Tisztítás és karbantartás
Bármilyen tisztítási művelet elvégzése előtt mindig húzza ki a lámpát a konnektorból.
Vegye le a műanyag poharat a lámpaernyőről, és ürítse ki teljesen. Amikor a termék nincs használatban, fontos, hogy eltávolítsa az összes maradék vizet, hogy megakadályozza a penész, a kellemetlen szagok és a vízkőlerakódások kialakulását. Szárítsa meg a poharat és a műanyag rácsot puha, száraz ruhával, különös figyelmet fordítva a vízzel érintkező felületekre.
A pohár és a rács rendszeres tisztítása ajánlott, a termék normál használata során is: a gyakori tisztítás elengedhetetlen a higiénia fenntartásához és a termék optimális teljesítményének biztosításához.
A lámpa külső részeinek tisztításához törölje át a felületeket puha, száraz ruhával. Ne használjon oldószereket, agresszív mosószereket vagy súrolószereket, mert ezek károsíthatják az anyagokat.

Műszaki adatok
1W, 100 lm, 3000/4300/6500 K
Újratölthető lítium akkumulátor 3,7V - 1200 mAh
USB tápellátás: 5V 1A

Bármilyen fejlesztési ok miatt a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa a terméket.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott “kerekes kuka” szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY
Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani.A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvényteleníts a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéktelen személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI
Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyóeszközökben (például lámpák, akkumulátorok, fűtőelemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.
Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük.Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országa forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.
E-mail küldése az **assistenza@beper.com** címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.

BEPER SRL
Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019
beper.com

CUSTOMER CARE BEPER