

Fig.A

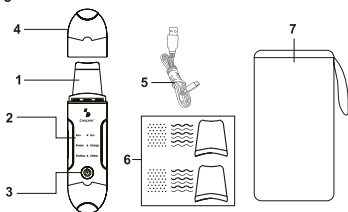


Fig.B




Fig.C





Fig.D



IT - Skin scrubber - dispositivo per la pulizia del viso ad ultrasuoni

Descrizione del prodotto Fig.A

- 1. Spatola in acciaio
- 2. Indicatori LED di modalità di funzionamento
- 3. Tasto ON/OFF
- 4. Copertura spatola
- 5. Cavo USB
- 6. N.2 testine in silicone per massaggio/pulizia
- 7. Custodia

Consigli per l'uso

Mantenere la spatola inclinata di circa 45° come mostrato nelle fig. B e C; è consigliabile non soffermarsi su un punto particolare del viso, ma far scorrere la spatola delicatamente su tutta l'area da trattare, come mostrato alla fig. D.

In caso di irritazioni/infiammazioni della cute, non utilizzare il dispositivo ed attendere che i sintomi spariscano.

Per risultati ottimali, è consigliabile utilizzare il dispositivo per massimo 2-3 volte a settimana, evitando l'utilizzo quotidiano e/o per più volte al giorno.

Funzionamento

Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la batteria, inserendo il cavo USB fornito all'interno del connettore posto sulla base del dispositivo. Collegare quindi il dispositivo ad una presa elettrica (tramite adattatore USB non incluso) oppure ad altro dispositivo per la ricarica (es. laptop, powerbank, PC, ecc.).

Una volta collegato alla fonte di ricarica, tutti gli indicatori LED sul dispositivo inizieranno a lampeggiare, diventando fissi a ricarica completa.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo emette un segnale acustico e si spegne automaticamente; procedere a ricaricare la batteria per tornare ad utilizzare il dispositivo.

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto ON/OFF per un paio di secondi, il dispositivo emette un segnale acustico e si accende in modalità "Pulizia ad ultrasuoni" (Peeling • Lifting) – l'indicatore LED corrispondente si accende.

Per cambiare modalità di funzionamento: premere il tasto ON/OFF una volta, per attivare la modalità "Massaggio EMS" (Power • Charge), l'indicatore LED lampeggia velocemente; premere il tasto ON/OFF due volte per attivare la modalità "Ion+" (Ion+), l'indicatore LED corrispondente si accende; premere il tasto ON/OFF tre volte per attivare la funzione "Ion-" (Ion-), l'indicatore LED corrispondente si accende; premere il tasto ON/OFF quattro volte per tornare alla modalità "Pulizia ad ultrasuoni" (Peeling • Lifting). Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto ON/OFF per qualche secondo, il dispositivo emette un segnale acustico e gli indicatori LED si spengono.

Modalità di funzionamento Fig.B-D

Selezionare la modalità di funzionamento in base al trattamento che si intende effettuare, e seguire i movimenti consigliati alla fig.D in base alla zona del viso da trattare.

Pulizia ad ultrasuoni (Peeling • Lifting)

Questa modalità di funzionamento consente una profonda pulizia del viso, rimuovendo le impurità e contribuendo a rendere la pelle più morbida. Prima di iniziare, bagnare leggermente il viso con acqua tiepida ed applicare una soluzione detergente per il viso, massaggiando delicatamente per creare una leggera schiuma; per una pulizia più efficace, è possibile inserire sulla spatola gli accessori in silicone per la pulizia o per il massaggio. Quando tutto il viso (o la zona da trattare) sarà ricoperto di schiuma, procedere a rimuovere la schiuma dal viso facendo attenzione a direzionare la spatola come mostrato alla fig. B (rimuovere l'accessorio in silicone se presente prima di effettuare questa operazione).

Procedere per circa 3 minuti, muovendo delicatamente il dispositivo su tutto il viso. Risciacquare poi il viso con acqua tiepida.

Ion+

Questa modalità è Ideale per una profonda pulizia dei pori del viso. Applicare una lozione detergente/tonico sul viso, e procedere al massaggio del viso facendo attenzione a direzionare la spatola come mostrato in fig. B; dopo circa 3 minuti di trattamento, risciacquare il viso con acqua tiepida.

Attenzione: non utilizzare gli accessori in silicone per la pulizia o per il massaggio, per non interferire con il rilascio di ioni e compromettere l'efficacia del trattamento.

Ion-

Questa modalità contribuisce all'efficace assorbimento dei nutrienti, migliorando l'idratazione della pelle.

Dopo aver deterso accuratamente il viso, applicare una crema idratante e procedere ad utilizzare il dispositivo facendo attenzione a direzionare la spatola come mostrato alla fig. C, per circa 3 minuti.

Attenzione: non utilizzare gli accessori in silicone per la pulizia o per il massaggio, per non interferire con il rilascio di ioni e compromettere l'efficacia del trattamento.

Massaggio EMS (Power • Charge)

Questa modalità permette di effettuare un delicato massaggio per migliorare la tonicità della pelle. Dopo aver deterso accuratamente il viso, lasciare la pelle leggermente inumidita e procedere ad utilizzare il dispositivo facendo attenzione a direzionare la spatola come mostrato alla fig.C per circa 3 minuti.

Pulizia e manutenzione

Mantenere il dispositivo lontano dall'acqua e al riparo da eccessiva umidità. Assicurarsi che nessuna parte del dispositivo (ad eccezione della spatola e degli accessori in silicone) entrino in contatto con acqua o altri liquidi.

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi di spegnere il dispositivo. Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua per rimuovere eventuali macchie e/o residui di crema dalla spatola e dal dispositivo.

Dopo ogni utilizzo, lavare accuratamente gli accessori in silicone e la spatola con sapone neutro delicato o altre soluzioni detergenti. Non risciacquare il dispositivo e la spatola direttamente sotto l'acqua corrente, per evitare che il dispositivo si danneggi. Se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo (indicativamente, 3 mesi o più), si consiglia di ricaricare completamente la batteria per evitarne il danneggiamento.

Dati tecnici

3,7V - 0.65A 1.5W

Batteria al litio 500 mAh

Input: 5V DC USB

Nell'ottica del miglioramento continuo, Beper si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto in questione senza preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a:

assistenza@beper.com

EN - Skin scrubber – ultrasonic face cleaning device

Description of product Fig.A

1. Steel shovel
2. Operating mode LED indicator lights
3. ON/OFF key
4. Steel shovel protective cap
5. USB cable
6. N.2 silicone accessories for massage/cleansing
7. Storing bag

Using tips

Keep the steel shovel at 45° during use as shown in fig. B and C; it is advisable not to insist on the same area of the face for long, but to gently slide the shovel on all the face area, as shown in fig. D. In case of skin irritations/inflammations, do not use the device and wait until the symptoms disappear.

For best results, it is advisable to use the device for maximum 2-3 times a week, do not use it daily and/or multiple times a day.

Use Fig. B-D

Before first use, charge the battery completely, by inserting the provided USB cable inside the connector found at the base of the device. Connect the device to a wall socket (via a USB adapter non included), or to other charging devices (e.g. laptop, powerbank, PC, etc.) Once connected to the charging source, all the LED indicators on the device will start blinking, and will become fixed once battery is fully charged. When the battery is dead, the device will buzz and will automatically shut off; charge the battery to use the device again. To switch the device on, hold the ON/OFF key for a few seconds, the device will buzz and will turn on in "Ultrasonic cleaning" mode (Peeling • Lifting) – the corresponding LED indicator will light up. To change mode: press the ON/OFF key once, to activate "EMS massage" mode (Power • Charge), the LED indicator will flash during operation; press the ON/OFF key twice to activate "Ion+" mode (Ion+), the corresponding LED indicator will light up; press the ON/OFF key three times to activate "Ion-" mode (Ion-), the corresponding LED indicator will light up; press the ON/OFF key four times to go back to "Ultrasonic cleaning" mode (Peeling • Lifting). To switch the device off, hold the ON/OFF key for a few seconds, the device will buzz and all the LED indicators will turn off.

Operation modes

Choose the operation mode based on the treatment you wish to carry out, and follow the suggested paths in fig. D based on the area to be treated.

Ultrasonic cleaning (Peeling • Lifting)

This operation mode allows a deep face cleaning, removing impurities and contributing to make skin smoother. Before starting, slightly wet your face with warm water and apply a face cleansing solution, and rub gently to form a light foam; for more effective cleaning, place the cleansing or massaging silicone accessories on the shovel. When your face (or area to be treated) is covered in foam, remove it with the device making sure to move the shovel as shown in fig. B (if present, remove the silicone accessory before proceeding). Proceed for about 3 minutes, gently moving the device all over your face. Finally rinse your face with warm water.

Ion+

This mode is ideal for a deep cleansing of face pores. Apply a cleansing lotion/toner on the skin, and massage making sure to move the shovel as shown in fig. B; after about 3 minutes, rinse your face with warm water.

Important: do not use the silicone accessories for cleansing or massaging, to avoid interfering with the ion export process and compromising the efficacy of treatment.

Ion-

This mode enhances the absorption of nutrients by the skin, improving skin hydration. After properly cleansing your face, apply a moisturizing cream and use the device making sure to move the shovel as shown in fig. C, for about 3 minutes.

Important: do not use the silicone accessories for cleansing or massaging, to avoid interfering with the ion export process and compromising the efficacy of treatment.

EMS massage (Power • Charge)

This mode allows to carry out a gentle massage to enhance skin tone. After properly cleansing your face, leave the skin slightly wet and use the device making sure to direct the shovel as shown in fig. C for about 3 minutes.

Cleaning and maintenance

Keep this device away from water and excessive humidity. Make sure no part of the device (except the shovel and the silicone accessories) comes into contact with water or other liquids. Before cleaning, make sure the device is switched off. Use a soft cloth slightly dampened with water to remove any stain and/or residues of lotion from the shovel and the device. After each use, thoroughly wash the shovel and the silicone accessories with mild neutral soap or other similar detergents. Do not rinse the device and the shovel directly under tap water, to avoid damaging the device. If the device is not used for long periods of time (approx. 3 months or more), it is advisable to fully charge the battery to avoid damaging it.

Technical data

3,7V - 0.65A 1.5W

Lithium battery 500 mAh

Input: 5V DC USB

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee. Contact your distributor in your country or after sales department beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

FR-Skin scrubber – appareil de nettoyage du visage à ultrasons

Description du produit Fig.A

1. Pelle en acier
2. Voyants LED de mode de fonctionnement
3. Touche ON/OFF
4. Capuchon de protection de pelle
5. Cable USB
6. N.2 accessoires en silicone pour le massage/nettoyage
7. Sac de rangement

Conseils d'utilisation

Maintenez la pelle en acier à 45° pendant l'utilisation comme indiqué sur la fig. B et C; il est conseillé de ne pas insister longtemps sur la même zone du visage, mais de faire glisser doucement la pelle sur toute la zone du visage, comme indiqué sur la fig. D. En cas d'irritations/inflammations cutanées, n'utilisez pas l'appareil et attendez que les symptômes disparaissent. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser l'appareil au maximum 2 à 3 fois par semaine, ne pas l'utiliser quotidiennement et/ou plusieurs fois par jour.

Utilisation Fig. B-D

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en insérant le câble USB fourni dans le connecteur situé à la base de l'appareil. Connectez l'appareil à une prise murale (via un adaptateur USB non inclus) ou à d'autres appareils de charge (par exemple, ordinateur portable, powerbank, PC, etc.) Une fois connecté à la source de charge, tous les indicateurs LED de l'appareil commenceront à clignoter et deviendront fixes une fois la batterie complètement chargée. Lorsque la batterie est déchargée, l'appareil bourdonne et s'éteint automatiquement. chargez la batterie pour utiliser à nouveau l'appareil. Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncée la touche ON/OFF pendant quelques secondes, l'appareil sonnera et s'allumera en mode "Nettoyage par ultrasons" (Peeling • Lifting) – le voyant LED correspondant s'allume. Pour changer de mode: appuyez une fois sur la touche ON/OFF pour activer le mode "massage EMS" (Power • Charge), le voyant LED clignote pendant le fonctionnement; appuyer deux fois sur la touche ON/OFF pour activer le mode "Ion+" (Ion+), le voyant LED correspondant s'allume; appuyez trois fois sur la touche ON/OFF pour activer le mode "Ion-" (Ion-), le voyant LED correspondant s'allume; appuyer quatre fois sur la touche ON/OFF pour revenir en mode "Nettoyage par ultrasons" (Peeling • Lifting). Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques secondes, l'appareil sonnera et tous les voyants LED s'éteindront.

Modes de fonctionnement

Choisissez le mode de fonctionnement en fonction du traitement que vous souhaitez effectuer et suivez les mouvements suggérés sur la fig. D en fonction de la zone à traiter.

Nettoyage par ultrasons (Peeling • Lifting)

Ce mode de fonctionnement permet un nettoyage en profondeur du visage, éliminant les impuretés et contribuant à rendre la peau plus lisse.

Avant de commencer, mouillez légèrement votre visage avec de l'eau tiède et appliquez une solution nettoyante pour le visage, et frottez doucement pour former une mousse légère; pour un nettoyage plus efficace, placez les accessoires nettoyant ou pour masser en silicone sur la pelle. Lorsque votre visage (ou zone à traiter) est recouvert de mousse, retirez la mousse avec l'appareil en veillant à déplacer la pelle comme indiqué sur la fig. B (le cas échéant, retirer l'accessoire en silicone avant de poursuivre). Procédez pendant environ 3 minutes, en déplaçant doucement l'appareil sur tout votre visage. Enfin, rincez votre visage à l'eau tiède.

Ion+

Ce mode est idéal pour un nettoyage en profondeur des pores du visage. Appliquez une lotion/un toner nettoyant sur la peau et massez en veillant à déplacer la pelle comme indiqué sur la fig. B; après environ 3 minutes, rincez votre visage à l'eau tiède.

Important: ne pas utiliser les accessoires en silicone pour le nettoyage or pour masser, afin d'éviter d'interférer avec le processus d'exportation des ions et de compromettre l'efficacité du traitement.

Ion-

Ce mode améliore l'absorption des nutriments par la peau, améliorant ainsi l'hydratation de la peau.

Après avoir correctement nettoyé votre visage, appliquez une crème hydratante et utilisez l'appareil en veillant à déplacer la pelle comme indiqué sur la fig. C, pendant environ 3 minutes.

Important : ne pas utiliser les accessoires en silicone pour le nettoyage or pour masser, afin d'éviter d'interférer avec le processus d'exportation des ions et de compromettre l'efficacité du traitement.

Massage EMS (Power • Charge)

Ce mode permet d'effectuer un massage doux pour rehausser la tonicité de la peau. Après avoir correctement nettoyé votre visage, laissez la peau légèrement humide et utilisez l'appareil en veillant à diriger la pelle comme indiqué sur la fig. C pendant environ 3 minutes.

Nettoyage et entretien

Gardez cet appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité excessive. Assurez-vous qu'aucune partie de l'appareil (à l'exception de la pelle et des accessoires en silicone) n'entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.

Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau pour enlever toute tache et/ou résidu de lotion de la pelle et de l'appareil. Après chaque utilisation, lavez soigneusement la pelle et les accessoires en silicone avec un savon neutre doux ou d'autres détergents similaires.

Ne rincez pas l'appareil et la pelle directement sous l'eau du robinet, pour éviter d'endommager l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes (environ 3 mois ou plus), il est conseillé de charger complètement la batterie pour éviter de l'endommager.

Données techniques

3,7V - 0.65A 1.5W

Batterie au lithium 500 mAh

Input: 5V DC USB

Dans l'optique d'une amélioration continue, Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations au produit en question sans préavis.



Ce produit est conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42 / CEE et porte le marquage CE. L'appareil est également conforme aux spécifications de la Norme européenne pour les thermomètres cliniques - Partie 3: performances des thermomètres électriques compacts (non prévisibles et prévisibles) avec appareil maximal. Le marquage CE confirme qu'il s'agit d'un appareil médical doté d'une fonction de mesure conforme à la directive 93/42 / CEE.

Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté. Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie. Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits beper.

Écrivez un e-mail au assistenza@beper.com pour connaître le centre service agréé beper le plus proche de chez vous.

DE - Skin scrubber – Ultraschall-Gesichtsreinigungsgesicht

Beschreibung des Produkts Abb.A

1. Stahlschaufel
2. Betriebsmodus-LED-Anzeige leuchtet
3. ON/OFF-Taste
4. Schutzkappe der Stahlschaufel
5. USB-Kabel
6. N.2 Silikonzubehör für Massage/Reinigung
7. Aufbewahrungsbeutel

Tipps verwenden

Halten Sie die Stahlschaufel während des Gebrauchs in einem Winkel von 45°, wie in Abb. B und C; Es ist ratsam, nicht lange auf demselben Gesichtsbereich zu bestehen, sondern die Schaufel sanft über den gesamten Gesichtsbereich zu schieben, wie in Abb. D. Bei Hautreizungen/-entzündungen verwenden Sie das Gerät nicht und warten Sie, bis die Symptome verschwunden sind.

Für beste Ergebnisse ist es ratsam, das Gerät maximal 2-3 Mal pro Woche zu verwenden, verwenden Sie es nicht täglich und/oder mehrmals am Tag.

Verwenden Abb.B-D

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Anschluss an der Unterseite des Geräts stecken. Schließen Sie das Gerät an eine Wandsteckdose (über einen USB-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten) oder an andere Ladegeräte (z. B. Laptop, Powerbank, PC usw.)

Sobald das Gerät an die Ladequelle angeschlossen ist, beginnen alle LED-Anzeigen am Gerät zu blinken und leuchten, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Wenn die Batterie leer ist, summt das Gerät und schaltet sich automatisch aus; Laden Sie den Akku auf, um das Gerät wieder zu verwenden. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste einige Sekunden lang gedrückt, das Gerät summt und schaltet sich im Modus "Ultraschallreinigung" ein (Peeling • Lifting) – die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf. So ändern Sie den Modus: Drücken Sie die ON/OFF-Taste einmal, um den "EMS-Massage"-Modus zu aktivieren (Power • Charge), die LED-Anzeige blinkt während des Betriebs; Drücken Sie zweimal die ON/OFF-Taste, um den "Ion+"-Modus zu aktivieren (Ion+), die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf; Drücken Sie dreimal die ON/OFF-Taste, um den "Ion-"-Modus zu aktivieren (Ion-), die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf; Drücken Sie die ON/OFF-Taste viermal, um zum Modus "Ultraschallreinigung" zurückzukehren (Peeling • Lifting).

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste einige Sekunden lang gedrückt, das Gerät summt und alle LED-Anzeigen erlöschen.

Betriebsmodi

Wählen Sie den Betriebsmodus basierend auf der Behandlung, die Sie durchführen möchten, und folgen Sie den vorgeschlagenen Bewegungen in Abb. D basierend auf der zu behandelnden Fläche.

Ultraschallreinigung (Peeling • Lifting)

Dieser Betriebsmodus ermöglicht eine gründliche Gesichtsreinigung, entfernt Unreinheiten und trägt dazu bei, die Haut glatter zu machen. Bevor Sie beginnen, befeuchten Sie Ihr Gesicht leicht mit warmem Wasser und tragen Sie eine Gesichtsreinigungslösung auf und reiben Sie es sanft, um einen leichten Schaum zu bilden; Für eine effektivere Reinigung ist es möglich, das Silikonzubehör zum Reinigen oder Massieren auf den Schaufel einzusetzen. Wenn Ihr Gesicht (oder der zu behandelnde Bereich) mit Schaum bedeckt ist, entfernen Sie ihn mit dem Gerät und achten Sie darauf, die Schaufel wie in Abb. B (falls vorhanden, entfernen Sie

das Silikonzubehör, bevor Sie fortfahren). Fahren Sie etwa 3 Minuten lang fort und bewegen Sie das Gerät sanft über Ihr Gesicht. Spülen Sie schließlich Ihr Gesicht mit warmem Wasser ab.

Ion+

Dieser Modus ist ideal für eine Tiefenreinigung der Gesichtsporen. Eine Reinigungslotion/einen Toner auf die Haut auftragen und einmassieren, wobei darauf zu achten ist, die Schaufel wie in Abb. B; Spülen Sie Ihr Gesicht nach etwa 3 Minuten mit warmem Wasser ab.

Wichtig: Verwenden Sie das Silikonzubehör nicht zum Reinigen oder Massieren, um die Freisetzung von Ionen nicht zu beeinträchtigen und die Wirksamkeit der Behandlung zu beeinträchtigen.

Ion-

Dieser Modus verbessert die Aufnahme von Nährstoffen durch die Haut und verbessert die Hautfeuchtigkeit.

Nachdem Sie Ihr Gesicht gründlich gereinigt haben, tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf und verwenden Sie das Gerät, wobei Sie darauf achten müssen, die Schaufel wie in Abb. C, etwa 3 Minuten lang.

Wichtig: Verwenden Sie das Silikonzubehör nicht zum Reinigen oder Massieren, um die Freisetzung von Ionen nicht zu beeinträchtigen und die Wirksamkeit der Behandlung zu beeinträchtigen.

EMS-Massage (Power • Charge)

Dieser Modus ermöglicht eine sanfte Massage zur Verbesserung des Hauttons. Nachdem Sie Ihr Gesicht gründlich gereinigt haben, lassen Sie die Haut leicht feucht und verwenden Sie das Gerät, wobei Sie darauf achten müssen, die Schaufel wie in Abb. C für etwa 3 Minuten.

Reinigung und Instandhaltung

Halten Sie dieses Gerät von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern. Achten Sie darauf, dass kein Teil des Geräts (außer der Schaufel und dem Silikonzubehör) mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch, um Flecken und/oder Lotionsrückstände von der Schaufel und dem Gerät zu entfernen.

Waschen Sie die Schaufel und das Silikonzubehör nach jedem Gebrauch gründlich mit milder Neutralseife oder ähnlichen Reinigungsmitteln. Spülen Sie das Gerät und die Schaufel nicht direkt unter Leitungswasser ab, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt (ca. 3 Monate oder länger), empfiehlt es sich, den Akku vollständig aufzuladen, um ihn nicht zu beschädigen.

Technische Daten

3,7V - 0.65A 1.5W

Lithium Batterie 500 mAh

Input: 5V DC USB

Im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung behält sich Beper das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen am betreffenden Produkt vorzunehmen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten.

Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde. Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.

E-mail assistenza@beper.com die ihren händler nennen wird

ES - Skin scrubber - dispositivo de limpieza facial por ultrasonidos

Descripción del producto Fig.A

1. Espátula de acero
2. Indicadores LED de modo de funcionamiento
3. Botón ON/OFF
4. Cobertura de espátula
5. Cable USB
6. N.2 accesorios de limpieza/masaje de silicona
7. Custodia

Consejos de uso

Mantenga la espátula inclinada unos 45 ° como se muestra en la fig. B y C; es aconsejable no detenerse en un punto particular de la cara, sino deslizar la espátula suavemente sobre toda el área a tratar, como se muestra en la fig. D.

En caso de irritación/inflamación de la piel, no utilice el dispositivo y espere a que desaparezcan los síntomas.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar el dispositivo un máximo de 2-3 veces por semana, evitando el uso diario y/o varias veces al día.

Operación Fig. B-D

Antes del primer uso, recargue completamente la batería insertando el cable USB provisto dentro del conector en la base del dispositivo. Luego, conecte el dispositivo a una

toma de corriente (a través del adaptador USB no incluido) o a otro dispositivo para cargar (por ejemplo, computadora portátil, banco de energía, PC, etc.).

Una vez conectado a la fuente de carga, todos los indicadores LED del dispositivo comenzarán a parpadear y permanecerán fijos cuando esté completamente cargado.

Cuando la batería está baja, el dispositivo emite un pitido y se apaga automáticamente; proceder a recargar la batería para volver a utilizar el dispositivo.

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón ON/OFF durante un par de segundos, el dispositivo emite un pitido y se enciende en modo "Limpieza ultrasónica" (Peeling • Lifting) – el indicador LED correspondiente se enciende. Para cambiar el modo de funcionamiento: presione el botón ON/OFF una vez, para activar el modo "Masaje EMS" (Power • Charge), el indicador LED parpadea rápidamente; presione el botón ON/OFF dos veces para activar el modo "Ion+" (Ion+), el indicador LED correspondiente se enciende; presione el botón ON/OFF tres veces para activar la función "Ion-" (Ion-), el indicador LED correspondiente se enciende; presione el botón ON/OFF cuatro veces para volver al modo "Limpieza ultrasónica" (Peeling • Lifting).

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón ON/OFF durante unos segundos, el dispositivo emite un pitido y los indicadores LED se apagan.

Modos de funcionamiento Fig.B-D

Seleccione el modo de funcionamiento en función del tratamiento que desee realizar y siga los movimientos recomendados en la figura D según la zona del rostro a tratar.

Limpieza ultrasónica (Peeling • Lifting)

Este modo de funcionamiento permite una limpieza profunda del rostro, eliminando las impurezas y ayudando a que la piel quede más suave. Antes de comenzar, humedece ligeramente tu rostro con agua tibia y aplica una solución limpiadora en el rostro, masajeando suavemente hasta crear una espuma ligera; para una limpieza más eficaz, es posible insertar los accesorios de silicona para limpieza o masajear en la espátula. Cuando toda la cara (o la zona a tratar) esté cubierta de espuma, proceda a retirar la espuma de la cara, teniendo cuidado de orientar la espátula como se muestra en la fig. B. (retirar el accesorio de silicona si está presente antes de realizar esta operación). Continúe durante unos 3 minutos, moviendo suavemente el dispositivo por toda la cara. Luego enjuague la visa con agua tibia.

Ion+

Este modo es ideal para una limpieza profunda de los poros faciales. Aplicar una loción limpiadora/tónica sobre el rostro, y proceder a masajear el rostro prestando atención a orientar la espátula como se muestra en la fig. B; después de unos 3 minutos de tratamiento, enjuague la visa con agua tibia.

Advertencia: no utilice los accesorios de silicona para limpieza o masaje, para no interferir con la liberación de iones y comprometer la eficacia del tratamiento.

Ion-

Este modo contribuye a la absorción efectiva de nutrientes, mejorando la hidratación de la piel.

Después de limpiar bien el rostro, aplique una crema hidratante y proceda a utilizar el dispositivo, teniendo cuidado de orientar la espátula como se muestra en la fig. C, durante unos 3 minutos.

Advertencia: no utilice los accesorios de silicona para limpieza o masaje, para no interferir con la liberación de iones y comprometer la eficacia del tratamiento.

Masaje EMS (Power • Charge)

Este modo le permite realizar un suave masaje para mejorar el tono de la piel. Después de limpiar a fondo el rostro, deje la piel ligeramente humedecida y proceda a utilizar el dispositivo, teniendo cuidado de orientar la espátula como se muestra en la figura C durante unos 3 minutos.

Limpieza y mantenimiento

Mantenga el dispositivo alejado del agua y de la humedad excesiva. Asegúrese de que ninguna parte del dispositivo (excepto la espátula y los accesorios de silicona) entre en contacto con agua u otros líquidos. Antes de limpiar, asegúrese de apagar el dispositivo. Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua para eliminar las manchas y/o restos de crema de la espátula y del aparato.

Después de cada uso, lave cuidadosamente los accesorios de silicona y la espátula con jabón neutro suave u otras soluciones de limpieza. No enjuague el dispositivo y la espátula directamente con agua corriente, para evitar que se dañe el dispositivo. Si el dispositivo no se utiliza durante largos períodos de tiempo (aproximadamente 3 meses o más), se recomienda recargar completamente la batería para evitar daños.

Datos técnicos

3,7V - 0.65A 1.5W

Batería de litio 500 mAh

Input: 5V DC USB

Con vistas a la mejora continua, Beper se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en el producto en cuestión sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones.

El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía. Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de beper.

Envíe un e-mail a assistenza@beper.com y le enviaremos datos de su servicio técnico en su país.

GR - Skin scrubber – συσκευή καθαρισμού προσώπου με υπερήχους

Περιγραφή προϊόντος Σχ.Α

1. Ατσάλινη κεφαλή
2. Ενδεικτικές λυχνίες LED τρόπου λειτουργίας
3. Πλήκτρο ON/OFF
4. Ατσάλινο προστατευτικό καπάκι κεφαλής
5. Καλώδιο USB
6. 2 αξεσουάρ σιλικόνης για μασάζ/καθαρισμό
7. Τσάντα αποθήκευσης

Συμβουλές χρήσης

Διατηρήστε την ατσάλινη κεφαλή στις 45° κατά τη χρήση, όπως φαίνεται στην εικ. Β και Γ; Καλό είναι να μην επιμείνετε για πολύ στην ίδια περιοχή του προσώπου, αλλά να σύρετε απαλά την κεφαλή σε όλη την περιοχή του προσώπου, όπως φαίνεται στο σχ. Δ. Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών/φλεγμονών, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα, μην τη χρησιμοποιείτε καθημερινά ή/και πολλές φορές την ημέρα.

Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία, εισάγοντας το παρεχόμενο καλώδιο USB μέσα στην υποδοχή που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα τοίχου (μέσω προσαρμογέα USB που δεν περιλαμβάνεται) ή σε άλλες συσκευές φόρτισης (π.χ. φορητό υπολογιστή, powerbank, υπολογιστή κ.λπ.)

Μόλις συνδεθεί στην πηγή φόρτισης, όλες οι ενδείξεις LED στη συσκευή θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία τα LED θα παραμείνουν αναμμένα. Όταν τελειώσει η μπαταρία, η συσκευή θα βουίζει και θα απενεργοποιείται αυτόματα. φορτίστε την μπαταρία για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για μερικά δευτερόλεπτα, η συσκευή θα βουίζει και θα ενεργοποιηθεί σε λειτουργία «Υπερήχων καθαρισμού» (Peeling • Lifting) – η αντίστοιχη ένδειξη LED θα ανάψει. Για να αλλάξετε λειτουργία: πατήστε το πλήκτρο ON/OFF μία φορά, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «EMS massage» (Power • Charge), η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει κατά τη λειτουργία. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ion+» (Ion+), η αντίστοιχη ένδειξη LED θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ion-» (Ion-), η αντίστοιχη ένδειξη LED θα ανάψει.

Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF τέσσερις φορές για να επιστρέψετε στη λειτουργία «Καθαρισμός με υπερήχους» (Peeling • Lifting). Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για μερικά δευτερόλεπτα, η συσκευή θα βουίζει και όλες οι ενδείξεις LED θα σβήσουν.

Τρόποι λειτουργίας

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας με βάση τη θεραπεία που θέλετε να πραγματοποιήσετε και ακολουθήστε τις προτεινόμενες διαδρομές στην εικ. Δ με βάση την περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί.

Καθαρισμός με υπερήχους (Peeling • Lifting)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό του προσώπου, αφαιρώντας τους ρύπους και συμβάλλοντας στο να γίνει το δέρμα πιο λείο.

Πριν ξεκινήσετε, βρέξτε ελαφρά το πρόσωπό σας με ζεστό νερό και εφαρμόστε ένα διάλυμα καθαρισμού προσώπου και τρίψτε απαλά για να σχηματιστεί ένας ελαφρύς αφρός. για πιο αποτελεσματικό καθάρισμα, τοποθετήστε το αξεσουάρ σιλικόνης καθαρισμού στην κεφαλή. Όταν το πρόσωπό σας (ή η περιοχή που πρόκειται να περιποιηθείτε) καλύπτεται με αφρό, αφαιρέστε τον με τη συσκευή φροντίζοντας να μετακινήσετε την κεφαλή όπως φαίνεται στην εικ. Β (εάν υπάρχει, αφαιρέστε το εξάρτημα σιλικόνης πριν συνεχίσετε). Συνεχίστε για περίπου 3 λεπτά, μετακινώντας απαλά τη συσκευή σε όλο το πρόσωπό σας. Τέλος ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό.

Ion+

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για βαθύ καθαρισμό των πόρων του προσώπου. Εφαρμόστε μια λοσιόν/τονωτικό καθαρισμού στο δέρμα και κάντε μασάζ φροντίζοντας να μετακινήσετε την κεφαλή όπως φαίνεται στο σχ. ΣΙ; μετά από περίπου 3 λεπτά, ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό.

Σημαντικό: μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σιλικόνης για καθαρισμό, για να αποφύγετε παρεμβολές στη διαδικασία εξαγωγής ιόντων και σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Ιόν-

Αυτή η λειτουργία ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το δέρμα, βελτιώνοντας την ενυδάτωση του δέρματος. Αφού καθαρίσετε σωστά το πρόσωπό σας, απλώστε μια ενυδατική κρέμα και χρησιμοποιήστε τη συσκευή φροντίζοντας να μετακινήσετε την κεφαλή όπως φαίνεται στο σχ. Γ, για περίπου 3 λεπτά.

Σημαντικό: μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σιλικόνης για μασάζ, για να αποφύγετε παρεμβολές στη διαδικασία εξαγωγής ιόντων και σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Μασάζ EMS (Power • Charge)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εκτέλεση ενός απαλού μασάζ για την ενίσχυση του τόνου του δέρματος. Αφού καθαρίσετε σωστά το πρόσωπό σας, αφήστε το δέρμα ελαφρώς υγρό και χρησιμοποιήστε τη συσκευή φροντίζοντας να κατευθύνετε το φτυάρι όπως φαίνεται στο σχ. C για περίπου 3 λεπτά. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το εξάρτημα σιλικόνης για μασάζ στην κεφαλή.

Καθαρισμός και συντήρηση

Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από νερό και υπερβολική υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της συσκευής (εκτός από την κεφαλή και τα αξεσουάρ σιλικόνης) δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέ και/ή υπολείμματα λοσιόν από την κεφαλή και τη συσκευή. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε καλά το φτυάρι και τα αξεσουάρ σιλικόνης με ήπιο ουδέτερο σαπούνι ή άλλα παρόμοια απορρυπαντικά.

Μην ξεπλένετε τη συσκευή και την κεφαλή απευθείας κάτω από το νερό της βρύσης, για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (περίπου 3 μήνες ή περισσότερο), συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία για να αποφύγετε την καταστροφή της.

Τεχνικά δεδομένα

3,7V - 0,65A 1,5W

Μπαταρία λιθίου 500 mAh

Είσοδος: 5V DC USB

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις στο εν λόγω προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο "δοχείο αποβλήτων" στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της beper στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστήριξης της

Beper στο e-mail assistenza@beper.com

Το οποίο θα προωθησει το αίτημα σας στον επίσημο διανομέα της beper της χώρας σας.

RO - Dispozitiv pentru curățare facială cu ultrasunete

Descriere produs Fig.A

1. Lamelă din oțel
2. Indicatori luminoși LED pentru modul de funcționare
3. Tastă de pornire/oprire

4. Capac de protecție pentru lamela din oțel
5. Cablu USB
6. 2 accesorii din silicon pentru masaj/curatare
7. Săculeț de depozitare

Sfaturi pentru utilizare

Țineți lamela din oțel la 45° în timpul utilizării precum este indicat în fig. B și C; este recomandat să nu insistați mult pe aceeași zonă a feței, ci să glisați ușor lamela pe toată zona feței, precum este indicat în fig. D. În caz de iritații/inflamații ale pielii, nu folosiți dispozitivul și așteptați până dispar simptomele. Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să folosiți dispozitivul cel mult de 2-3 ori pe săptămână, nu îl folosiți zilnic și/sau de mai multe ori pe zi.

Utilizare

Înainte de prima utilizare, încărcați bateria complet, prin inserarea cablului USB din dotare în conectorul aflat la baza dispozitivului. Conectați dispozitivul la o priză (printr-un adaptor USB neinclus), ori la alte dispozitive de încărcare (de ex. laptop, powerbank, PC, etc.) Odată conectat la sursa de încărcare, toate indicatoarele LED de pe dispozitiv vor începe să clipească, și vor deveni fixe îndată ce bateria este încărcată complet. Când bateria este descărcată, dispozitivul va bâzâi, și se va opri automat; încărcați bateria pentru a folosi dispozitivul din nou.

Pentru a porni dispozitivul țineți apăsată tasta de pornire/oprire pentru câteva secunde, dispozitivul va bâzâi și va porni în modul „Curățare cu ultrasunete” (Peeling • Lifting) – se va aprinde indicatorul LED corespunzător.

Pentru a schimba modul: apăsați tasta de pornire/oprire odată, pentru a activa modul „masaj EMS” (Power • Charge), indicatorul LED va clipi în timpul funcționării; apăsați tasta de pornire/oprire de două ori pentru a activa modul “Ion+” (Ion+), se va aprinde indicatorul LED corespunzător; apăsați tasta de pornire/oprire de trei ori pentru activarea modului “Ion-” (Ion-), se va aprinde indicatorul luminos LED corespunzător; apăsați tasta de pornire/oprire de patru ori pentru a reveni la modul de curățare cu ultrasunete “Ultrasonic cleaning” (Peeling • Lifting). Pentru oprirea dispozitivului, țineți apăsată tasta de pornire/oprire pentru câteva secunde, dispozitivul va bâzâi și toate indicatoarele LED se vor opri.

Moduri de funcționare

Alegeți modul de funcționare bazat pe tratamentul pe care doriți să îl efectuați, și urmați pașii sugerați în fig. D în funcție de zona de tratat.

Curățare cu ultrasunete (Peeling • Lifting)

Acest mod de funcționare permite o curățare profundă a feței, îndepărtând impuritățile și ajută ca pielea să fie mai netedă. Înainte de pornire, udați-vă ușor fața cu apă caldă și aplicați o soluție de curățare facială, și frecați delicat pentru a forma o spumă ușoară; pentru o curatare mai eficientă se pot introduce accesoriile din silicon pentru curatare sau masaj pe spatula. Dacă fața dvs (sau zona de tratat) este acoperită cu spumă, îndepărtați-o cu dispozitivul asigurându-vă că mișcați lamela precum este indicat în fig. B (dacă este prezent, îndepărtați accesoriul de silicon înainte de continuare).

Continuați pentru aprox. 3 minute, mișcați dispozitivul în mod delicat peste tot pe față. În final clătiți-vă fața cu apă caldă.

Ion+

Acest mod este ideal pentru o curățare profundă a porilor feței. Aplicați o loțiune de curățare/toner demachiant pe piele, și masați asigurându-vă că mișcați lamela precum este indicat în fig. B; după ca. 3 minute, clătiți-vă fața cu apă caldă.

Important: nu utilizați accesoriile din silicon pentru curățare sau masaj, pentru a evita interferarea cu procesul de export de ioni și compromiterea eficacității tratamentului.

Ion-

Acest mod îmbunătățește absorbția nutrienților de către piele, îmbunătățind hidratarea pielii.

După curățarea corespunzătoare a feței, aplicați o cremă hidratantă și folosiți dispozitivul asigurându-vă că mișcați lamela precum este indicat în fig. C, pentru aprox. 3 minute.

Important: nu utilizați accesoriile din silicon pentru curățare sau masaj, pentru a evita interferarea cu procesul de export de ioni și compromiterea eficacității tratamentului.

Masaj EMS (Power • Charge)

Acest mod permite efectuarea unui masaj delicat, pentru a îmbunătăți tonusul pielii. După curățarea corespunzătoare a feței, lăsați pielea ușor udă și utilizați dispozitivul asigurându-vă că îndreptați lamela precum este indicat în fig. C pentru aprox. 3 minute.

Curățare și întreținere

Țineți acest dispozitiv departe de apă și umiditate excesivă. Asigurați-vă că nicio parte a dispozitivului (exceptând lamela și accesoriile de silicon) nu intră în contact cu apă sau alte lichide. Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Folosiți un prosop moale ușor umezit cu apă pentru a îndepărta orice pete și/sau urme de loțiune de pe lamelă și dispozitiv. După fiecare utilizare, spălați temeinic lamela și accesoriile de silicon cu săpun blând neutru sau alți detergenți similari. Nu clătiți dispozitivul și lamela direct sub apa de la robinet, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

Dacă dispozitivul nu este folosit perioade lungi de timp (aprox. 3 luni sau mai mult), este recomandat să încărcați bateria complet pentru a evita deteriorarea sa.

Date tehnice

3,7V - 0.65A 1.5W

Baterie Lithium 500 mAh - Intrare: 5V DC USB

În vederea îmbunătățirii continue, Beper își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri produsului în cauză fără notificare prealabilă.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații. Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului. Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția. Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări beper. E-mail assistenza@beper.com care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

CZ - Ultrazvuková špachtle - ultrazvukový přístroj na čištění obličje

Popis produktu Obr. A

1. Nerezová lopatka
2. LED kontrolky provozu
3. ON/OFF tlačítko
4. Ochranný kryt ocelové lopatky
5. USB kabel
6. 2 silikonové doplňky pro masáž/čištění
7. Sáček na uložení

Rady pro používání

Během používání udržujte ocelovou lopatku v úhlu 45°, jak je znázorněno na Obr. B a C; doporučuje se nesetrvávat dlouho na stejném místě pokožky a pouze na některé části strany lopatky, je třeba jemně posouvat lopatku po celé ploše čelní strany, jak je znázorněno na Obr. D. V případě podráždění/zánětu kůže přístroj nepoužívejte a vyčkejte, dokud příznaky nezmizí. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat přístroj maximálně 2-3krát týdně, nepoužívejte jej denně a/nebo vícekrát denně.

Použití

Před prvním použitím zcela nabijte baterii zasunutím přiloženého USB kabelu do konektoru, který se nachází na základně zařízení a připojením zařízení do zásuvky (prostřednictvím adaptéru USB, který není součástí dodávky) nebo k jinému nabíjecímu zařízení (např. notebooku, powerbanke, počítači atd.).

Po připojení ke zdroji nabíjení začnou všechny LED kontrolky provozu na zařízení blikat a po úplném nabití baterie se ustálí. Když je baterie vybitá, zařízení začne bzučet a automaticky se vypne; abyste mohli zařízení znovu používat, nabijte baterii. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko ON/OFF po dobu několika sekund, zařízení začne bzučet a zapne se v režimu "Ultrazvukové čištění" (Peeling • Lifting) - rozsvítí se příslušná LED kontrolka. Změna režimu: stisknutím tlačítka ON/OFF jednou aktivujete režim "EMS masáž" (Power • Charge) - během provozu bude blikat LED kontrolka; stisknutím tlačítka ON/OFF dvakrát aktivujete režim "Iont+" (Ion+) - rozsvítí se příslušný indikátor LED; stisknutím tlačítka ON/OFF třikrát aktivujete režim "Iont-" (Ion-) - rozsvítí se příslušný indikátor LED; stisknutím tlačítka ON/OFF čtyřikrát se vrátíte do režimu "Ultrazvukové čištění" (Peeling • Lifting).

Chcete-li přístroj vypnout, podržte tlačítko ON/OFF po dobu několika sekund, přístroj zabzučí a všechny LED kontrolky zhasnou.

Provozní režimy

Provozní režim zvolte podle ošetření, které chcete provést, a postupujte podle navržených cest v Obr. D na základě ošetřované oblasti.

Ultrazvukové čištění (Peeling • Lifting)

Tento provozní režim umožňuje hloubkové čištění obličeje, odstraňuje nečistoty a přispívá k vyhlazení pleti. Před zahájením mírně navlhčete obličej teplou vodou a naneste roztok na čištění obličeje a jemně jej rozetřete, aby se vytvořila lehká pěna; pro efektivnější čištění umístěte čisticí nebo masážní silikonové příslušenství na lopatu. Jakmile je váš obličej (nebo ošetřovaná oblast) pokryt pěnou, odstraňte silikonové příslušenství pro čištění, Zapněte daný program a pohybujte pomocí přístroje a lopatkou tak, jak je znázorněno na Obr. B. Proceduru čištění provádějte asi 3 minuty, jemně pohybujte zařízením po celém obličejí a nakonec si obličej opláchněte teplou vodou.

Ion+

Tento režim je ideální pro hloubkové čištění pórů obličeje. Naneste na pleť čisticí pleťovou vodu/tonikum a masírujte, přičemž dbejte na to, abyste pohybovali lopatkou podle obrázku Obr. B; přibližně po 3 minutách opláchněte obličej teplou vodou.

Důležité: nepoužívejte silikonové příslušenství k čištění nebo masáži, aby nedošlo k narušení procesu exportu iontů a ohrožení účinnosti ošetření.

Ion-

Tento režim zvyšuje absorpci živin pokožkou a zlepšuje její hydrataci. Po řádném vyčištění obličeje naneste hydratační krém a k jeho zapracování použijte přístroj, přičemž dbejte na to, abyste pohybovali lopatkou tak, jak je znázorněno na Obr. C, po dobu přibližně 3 minut.

Důležité: nepoužívejte silikonové příslušenství k čištění nebo masáži, aby nedošlo k narušení procesu exportu iontů a ohrožení účinnosti ošetření.

Masáž EMS (Power • Charge)

Tento režim umožňuje provádět jemnou masáž pro zlepšení tonusu pokožky. Po řádném vyčištění obličeje nechte pokožku mírně navlhčenou a použijte přístroj v daném programu, přičemž dbejte na to, abyste lopatku nasměřovali podle obrázku Obr. C po dobu přibližně 3 minut.

Čištění a údržba

Přístroj uchovávejte mimo dosah vody a nadměrné vlhkosti. Dbejte na to, aby žádná část zařízení (kromě lopatky a silikonového příslušenství) nepřišla do styku s vodou nebo jinými tekutinami. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté. K odstranění případných skvrn a/nebo zbytků krému z lopatky a zařízení použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou. Po každém použití lopatku a silikonové příslušenství důkladně umyjte jemným neutrálním mýdlem nebo jiným podobným čisticím prostředkem. Neoplachujte zařízení a lopatu přímo pod tekoucí vodou, aby nedošlo k poškození zařízení.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte (přibližně 3 měsíce a déle), doporučujeme baterii plně nabít, aby nedošlo k jejímu poškození.

Technická data

3,7 V - 0,65 A 1,5 W

Lithiová baterie 500 mAh

Vstupní napětí: 1,5 l., 2,5 l., 3,5 l: 5V DC USB

S ohledem na neustálé zlepšování si společnost Beper vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení daného výrobku bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku. Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení beper, e-mail assistenza@beper.com, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

NL - Huidsverjongingsapparaat - ultrasoon gezichtsreinigingsapparaat

Beschrijving van het product Fig.A

1. Stalen spatel
2. Led-indicatielampjes voor de werkingsmodus
3. AAN/UIT-toets
4. Beschermkap voor stalen spatel
5. USB-kabel
6. 2 siliconen accessoires voor massage/reiniging
7. Opbergtasje

Gebruikstips

Houd de stalen spatel tijdens het gebruik in een hoek van 45°, zoals aangegeven in fig. B en C; het is raadzaam niet te lang op dezelfde plaats van het gezicht te blijven "schrobben", maar de spatel voorzichtig over het hele gezicht te laten glijden, zoals te zien is in fig. D. D. In geval van huidirritaties/ontstekingen, het apparaat niet gebruiken en wachten tot de symptomen verdwijnen.

Voor de beste resultaten is het raadzaam om het apparaat maximaal 2-3 keer per week te gebruiken, gebruik het niet dagelijks en/of meerdere keren per dag.

Gebruik Fig. B-D

Laad voor het eerste gebruik de batterij volledig op door de bijgeleverde USB-kabel in de aansluiting aan de onderkant van het apparaat te steken. Sluit het apparaat aan op een USB stopcontact (via een USB-adapter, niet meegeleverd), of op andere apparaat voorzien van een USB laadpoort bijv. laptop, powerbank, PC, etc.)

Zodra het apparaat is aangesloten op de oplaadbron, beginnen alle LED-indicatoren op het apparaat te knipperen deze zullen stoppen met knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Als de batterij leeg is, gaat het apparaat zoemen en schakelt het zichzelf automatisch uit; laad vervolgens de batterij opnieuw op om het apparaat opnieuw te kunnen gebruiken. Om het apparaat in te schakelen houdt u de ON/OFF toets enkele seconden ingedrukt, het apparaat zoemt en gaat aan in de "Ultrasone reiniging" mode (Peeling • Lifting) - de corresponderende LED indicator zal oplichten.

Om van modus te veranderen: druk eenmaal op de ON/OFF toets om de "EMS massage" modus (Power Charge) te activeren, de LED indicator zal tijdens de werking knipperen; druk tweemaal op de ON/OFF toets om de "Ion+" modus (Ion+) te activeren, de corresponderende LED indicator zal oplichten; druk driemaal op de ON/OFF toets om de "Ion-" modus (Ion-) te activeren, de corresponderende LED indicator zal oplichten; druk viermaal op de ON/OFF toets om terug te keren naar de "Ultrasone reiniging" modus (Peeling • Lifting). Om het apparaat uit te schakelen houdt u de ON/OFF toets enkele seconden ingedrukt, het apparaat gaat zoemen en alle LED-lampjes gaan uit.

Werkingsmodi

Kies de werkingsmodus op basis van de behandeling die u wenst uit te voeren en volg de voorgestelde "bewegingslijnen" zoals in fig. D aangegeven in functie van het te behandelen deel van het gelaat .

Ultrasone reiniging (Peeling • Lifting)

Deze werkingsmodus maakt een grondige reiniging van het gelaat mogelijk, verwijdert onzuiverheden en draagt bij tot een gladdere huid.

Voor u begint, maakt u uw gezicht lichtjes vochtig met warm water en brengt u een gezichtsreinigingsoplossing aan en wrijft u zachtjes tot er een licht schuim ontstaat; voor een meer doeltreffende reiniging plaatst u het reinigings-accessoire of het massage-accessoire op de spatel. Wanneer uw gezicht (of de te behandelen zone) bedekt is met schuim, verwijdert u dit met het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat u de spatel beweegt zoals aangegeven in fig. B (indien eerder geplaatst, verwijder je het siliconenaccessoire alvorens verder te gaan).

Ga ongeveer 3 minuten door en beweeg het apparaat zachtjes over uw hele gezicht. Spoel tenslotte uw gelaat af met warm water.

Ion+

Deze modus is ideaal voor een diepe reiniging van de gezichtsporiën. Breng een reinigingslotion op de huid aan, masseer deze in en zorg ervoor dat u de spatel beweegt zoals aangegeven in fig. B; na ongeveer 3 minuten spoelt u uw gelaat af met warm water.

Belangrijk: gebruik de siliconen accessoires niet voor reiniging of massage om het ionen-export proces niet te verstoren en de doeltreffendheid van de behandeling niet in gevaar te brengen.

Ion-

Deze modus bevordert de opname van voedingsstoffen door de huid en verbetert de hydratatie van de huid.

Nadat u uw gezicht naar behoren hebt gereinigd, brengt u een vochtinbrengende crème aan en gebruikt u het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat u de spatel beweegt zoals aangegeven in fig. C, dit gedurende ongeveer 3 minuten.

Belangrijk: gebruik de siliconen accessoires niet voor reiniging of massage, om het ionen -export proces niet te verstoren en de doeltreffendheid van de behandeling niet in gevaar te brengen.

EMS massage (Power • Charge)

Deze modus maakt het mogelijk een zachte massage uit te voeren om de teint van de huid te verbeteren. Nadat u uw gezicht naar behoren hebt gereinigd, maakt u de huid lichtjes nat en gebruikt u het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat u de spatel richt zoals aangegeven in fig. C, dit gedurende ongeveer 3 minuten.

Reiniging en onderhoud

Houd dit apparaat uit de buurt van water en overmatige vochtigheid. Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van het apparaat (behalve de spatel en de siliconen accessoires) in contact komt met water of andere vloeistoffen.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt.

Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is met water om vlekken en/of resten van reinigingslotion en creme's van de spatel en het apparaat te verwijderen.

Was de spatel en de siliconen accessoires grondig na elk gebruik en dit met een milde neutrale zeep of een ander soortgelijk schoonmaakmiddel.

Spoel het apparaat en de spatel niet rechtstreeks af onder stromend water, om beschadiging van het apparaat te voorkomen het toestel NOOIT onderdompellen in water!

Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (ca. 3 maanden of langer), is het raadzaam de batterij opnieuw volledig op te laden om beschadiging te voorkomen.

Technische gegevens

3,7V - 0,65A 1,5W

Lithium batterij 500 mAh

Ingang: 5V DC USB

Met het oog op voortdurende verbetering behoudt Beper zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan het product in kwestie.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat. Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van beper.

E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

LV - Ādas skrubis – ultraskaņas sejas tīrīšanas iekārta

Produkta apraksts Att.A

1. Tērauda lāpstiņa
2. Darbības režīma LED indikatora gaismas
3. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņš
4. Tērauda lāpstiņas aizsargvāks
5. USB kabelis
6. 2 silikona piederumi masāžai/attīrīšanai
7. Uzglabāšanas maisiņš

Lietošanas padomi

Lietošanas laikā turiet tērauda lāpstiņu 45° leņķī, kā parādīts attēlā. B un C; vēlams ilgi neuzstāt uz vienu un to pašu sejas zonu, bet lāpstiņu viegli bīdīt pa visu sejas zonu, kā parādīts att. D. Ādas kairinājuma/iekaisumu gadījumā nelietojiet ierīci un pagaidiet, līdz simptomi izzūd.

Lai iegūtu labākos rezultātus, ierīci ieteicams lietot ne vairāk kā 2-3 reizes nedēļā, nelietot katru dienu un/vai vairākas reizes dienā.

Lietošana Att. B-D

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, ievietojot komplektācijā iekļauto USB kabeli savienotājā, kas atrodas ierīces pamatnē. Pievienojiet ierīci sienas kontaktligzdai (izmantojot USB adapteri, kas nav iekļauts komplektā) vai citām uzlādes ierīcēm (piem., klēpj datoram, barošanas blokam, personālajam datoram utt.)

Kad ierīce būs pievienota uzlādes avotam, visi ierīces LED indikatori sāks mirgot un apstāsies, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts.

Kad akumulators būs izlādējies, ierīce dūks un automātiski izslēgsies; uzlādējiet akumulatoru, lai atkal izmantotu ierīci. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu, ierīce dūks un ieslēgsies režīmā "Ultraskaņas tīrīšana" (Pīlings • Liftings) – iedegsies atbilstošais LED indikators.

Lai mainītu režīmu: vienreiz nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu, lai aktivizētu EMS masāžas režīmu (Spēks • Uzlāde), darbības laikā mirgos LED indikators; divreiz nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu, lai aktivizētu "lon+" režīmu (lon+), iedegsies atbilstošais LED indikators; nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu trīs reizes, lai aktivizētu "lon-" režīmu (lon-), iedegsies atbilstošais LED indikators; četras reizes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai atgrieztos režīmā "Ultraskaņas tīrīšana" (Pīlings • Liftings). Lai izslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu, ierīce iedūksies un visi LED indikatori izslēgsies.

Darbības režīmi

Izvēlieties darbības režīmu, pamatojoties uz apstrādi, kuru vēlaties veikt, un sekojiet ieteiktajiem ceļiem attēlā. D, pamatojoties uz apstrādājamo zonu.

Ultraskaņas tīrīšana (Pīlings • Liftings)

Šis darbības režīms ļauj veikt dziļu sejas tīrīšanu, noņemot netīrumus un palīdzot padarīt ādu gludāku.

Pirms darba sākšanas nedaudz samitriniet seju ar siltu ūdeni un uzklājiet sejas tīrīšanas šķīdumu un viegli berzējiet, lai izveidotu vieglas putas; efektīvākai tīrīšanai novietojiet tīrīšanas vai masāžas silikona piederumus uz lāpstas. Kad jūsu seja (vai apstrādājamā vieta) ir pārklāta ar putām, noņemiet to ar ierīci, pārliecinoties, ka pārvietojiet lāpstiņu, kā parādīts attēlā. B (ja tas ir virsū, pirms turpināt, noņemiet silikona piederumu).

Turpiniet darboties apmēram 3 minūtes, viegli pārvietojot ierīci pa visu seju. Visbeidzot noskalojiet seju ar siltu ūdeni.

lon+

Šis režīms ir ideāli piemērots dziļai sejas poru attīrīšanai. Uzklājiet uz ādas tīrīšanas losjonu/toneri un iemasējiet, pārliecinoties, ka pārvietojiet lāpstiņu, kā parādīts attēlā. B; pēc apmēram 3 minūtēm noskalojiet seju ar siltu ūdeni.

Svarīgi: neizmantojiet silikona piederumus tīrīšanai vai masāžai, lai netraucētu jonu izvadīšanas procesu un neapdraudētu ārstēšanas efektivitāti.

lon-

Šis režīms uzlabo barības vielu uzsūkšanos ādā, uzlabojot ādas mitrināšanu.

Pēc pareizas sejas tīrīšanas uzklājiet mitrinošu krēmu un izmantojiet ierīci, pārvietojot lāpstiņu, kā parādīts attēlā. C, apmēram 3 minūtes.

Svarīgi: neizmantojiet silikona piederumus tīrīšanai vai masāžai, lai netraucētu jonu izvadīšanas procesu un neapdraudētu ārstēšanas efektivitāti.

EMS masāža (Spēks • Uzlāde)

Šis režīms ļauj veikt maigu masāžu, lai uzlabotu ādas toni. Pēc pareizas sejas tīrīšanas atstājiet ādu nedaudz mitru un izmantojiet ierīci, virzot lāpstiņu, kā parādīts attēlā. C apmēram 3 minūtes.

Tīrīšana un apkope

Sargājiet šo ierīci no ūdens un pārmērīga mitruma. Pārlicinieties, ka neviena ierīces daļa (izņemot lāpstiņu un silikona piederumus) nesaskaras ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.

Pirms tīrīšanas pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta.

Izmantojiet mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta ar ūdeni, lai noņemtu traipus un/vai losjona atlikumus no lāpstiņas un ierīces.

Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi nomazgājiet lāpstiņu un silikona piederumus ar maigām neitrālām ziepēm vai citiem līdzīgiem mazgāšanas līdzekļiem.

Neskalojiet ierīci un lāpstiņu tieši zem ūdens krāna, lai nesabojātu ierīci.

Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku (apmēram 3 mēnešus vai ilgāk), ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru, lai izvairītos no tā sabojāšanas.

Tehniskie dati

3,7V - 0.65A 1.5W

Litija akumulators 500 mAh

Ieeja: 5V DC USB

Lai nepārtraukti veiktu uzlabojumus, Beper patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus attiecīgajā produktā bez iepriekšēja brīdinājuma.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvīrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju. Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas. Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.



**CUSTOMER
CARE BEPER**

BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com

