

MASCHERA VISO A LUCI LED	IT
LED LIGHT FACE MASK	EN
LED-LICHT-GESICHTSMASKE	DE
MASQUE FACIAL À LUMIÈRE LED	FR
MÁSCARA FACIAL CON LUZ LED	ES
LED MASKA ZA LICE	HR
LED MASKA ZA OBRAZ	SL
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ LED ΦΩΣ	GR
MASCA FACIALĂ CU LUMINĂ LED	RO
LED SVĚTELNÁ MASKA NA OBLIČEJ	CZ
LED SEJAS MASKA	LV
LED VEIDO KAUKĖ	LT
LED-VALGUSEGA NÄOMASK	EE
LED-GEZICHTSMASKER	NL
LED MACKA ZA LIČE	BG
LED MASKA ZA LICE	RS
LED-FÉNYES ARCPAKOLÁS	HU

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **beper.com**



IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)
EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)
DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)
FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)
HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)
SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)
GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (σαρώστε το QR CODE)
RO - MANUAL DE INSTRUȚIUNI (scanează CODUL QR)
CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)
LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)
LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)
EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)
NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)
BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА (сканирайте QR KODA)
RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)


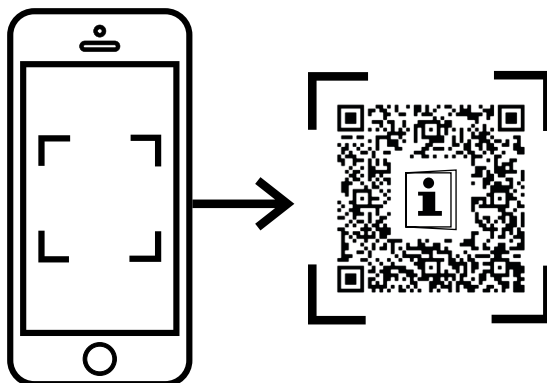


Fig.A

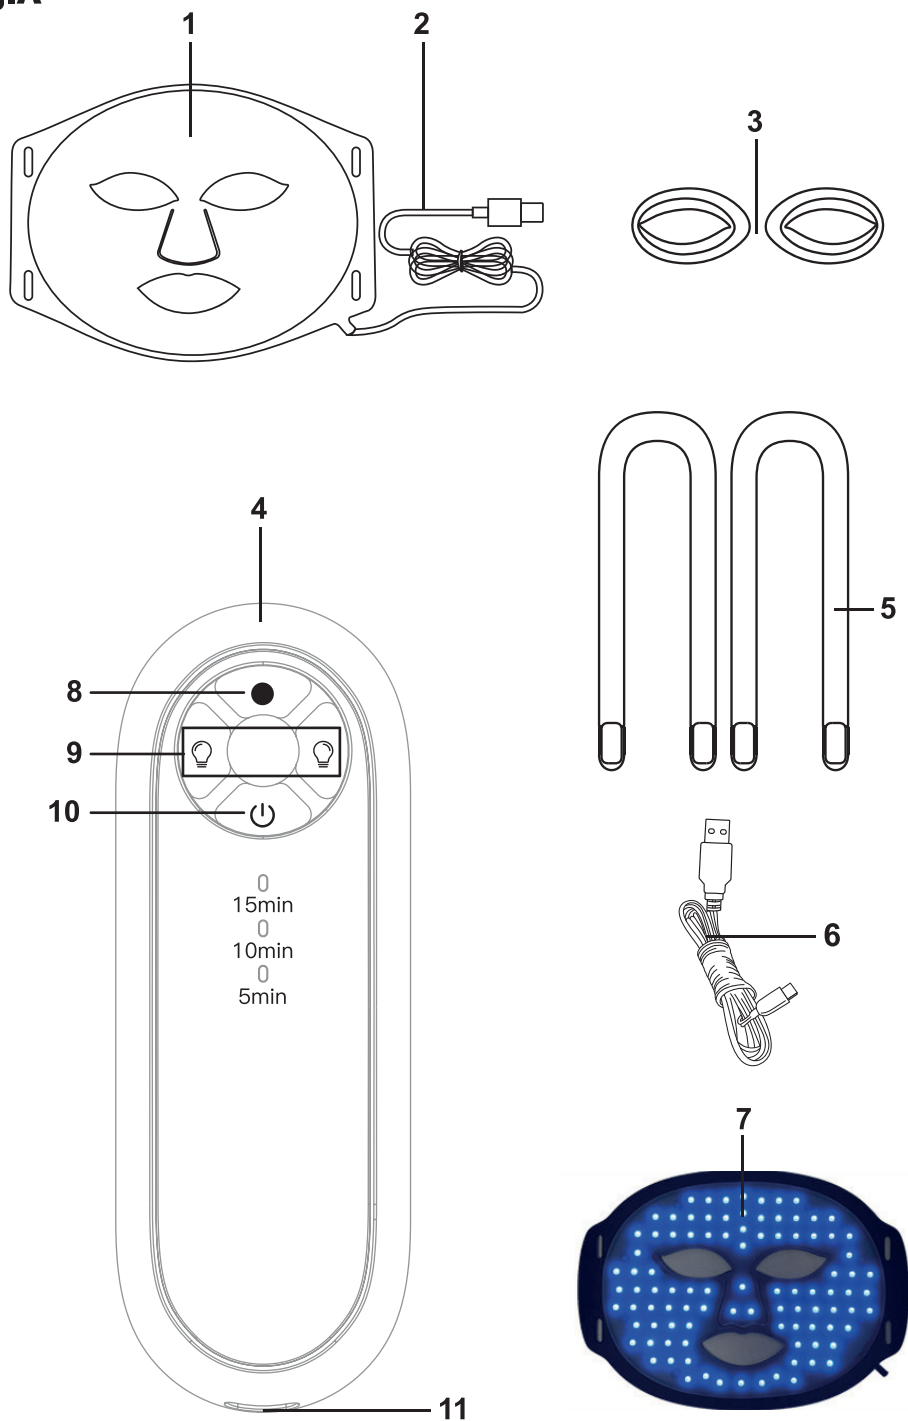

Informazioni generali sulla batteria – Regolamento (UE) 2023/1542**Identificazione del prodotto**

Marchio / Brand	Beper
Riferimento modello / Product	Maschera viso a luci LED P302VIS100
Lotto produzione / Lot number	LM068

N.	Informazione richiesta / Information requested	Valore / Value
1	Fabbricante / Manufacturer	Shenzhen Chengyan Energy Development Technology Co., Ltd.
2	Modello identificativo / Battery category	Batteria portatile ricaricabile agli ioni di litio, modello CY18650-800mAh – Portable rechargeable lithium-ion battery model CY18650-800mAh
3	Luogo di fabbricazione / Place of manufacture;	No.B5-84, GangShen International Center, Xin Niu community, Longhua District, Shenzhen City, Cina
4	Data di fabbricazione / Date of manufacture;	03 – 2026
5	Peso / Weight	29,3 g
6	Capacità / Capacity	800mAh – 3.7V – 2,96Wh
7	Composizione chimica / Chemistry	cobaltato di litio 35-38%, grafite 20-22%, rame 9-10%, alluminio 5-6%, carbonato di etilene 14-16%, polipropilene 5-6%, carbonato di etile metile 4-5%, esafluorofosfato di litio (LiPF6) 5-6% – lithium cobaltate 35-38%, graphite 20-22%, copper 9-10%, aluminum 5-6%, ethylene carbonate 14-16%, polypropylene 5-6%, ethyl methyl carbonate 4-5%, lithium hexafluorophosphate (LiPF6) 5-6%
8	Sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo / Hazardous substances present in the battery, other than mercury, cadmium or lead	cobaltato di litio (LiCoO ₂), 35-38%, esafluorofosfato di litio (LiPF ₆), 5-6% – lithium cobaltate (LiCoO ₂), 35-38%, lithium hexafluorophosphate (LiPF ₆), 5-6%
9	Agente estinguente utilizzabile / Usable extinguishing agent	acqua, sabbia asciutta e altri mezzi estinguenti idonei – water, dry sand and other suitable extinguishing media
10	Materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso / Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0,1 % weight by weight	grafite 20-22%, rame 9-10%, alluminio 5-6%, cobalto e litio nel cobaltato di litio 35-38% e litio anche nel LiPF ₆ 5-6% – graphite 20-22%, copper 9-10%, aluminum 5-6%, cobalt and lithium in lithium cobaltate 35-38% and lithium also in LiPF ₆ 5-6%

Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non collegare l'apparecchio alla presa elettrica per la ricarica della batteria se il cavo risultasse danneggiato.

Se il cavo di ricarica dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornite istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi.

⚠ Attenzione: La durata e le prestazioni delle batterie possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui il tempo di utilizzo, le condizioni ambientali e dai cicli di carica e scarica. Con il passare del tempo e l'uso prolungato del prodotto, potrebbe verificarsi una diminuzione naturale delle prestazioni delle batterie.

Avvertenze per l'uso

Non immergere il dispositivo, il cavo USB o il telecomando in acqua. Tenere lontano da liquidi e/o fonti di calore.

Non rimuovere componenti, viti, ecc. e non cercare di smontare o riparare l'apparecchio.

Non utilizzare il dispositivo per più di 15 minuti di trattamento (durata massima del timer disponibile).

Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

⚠ Attenzione: Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni. Il prodotto non può essere usato da donne in gravidanza, bambini, persone affette da epilessia, persone fotosensibili o persone che utilizzano farmaci anti-staminici e farmaci fotosensibili.

Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o con scarsa esperienza e conoscenza, senza supervisione o senza che siano state loro fornite indicazioni e avvertenze circa il corretto uso dell'apparecchio e i possibili rischi connessi.

Non utilizzare l'apparecchio su patologie della pelle, ulcere cutanee, ferite traumatiche o post-operatorie; prima dell'utilizzo, consultare il medico in presenza di patologie o condizione fisiche che richiedano attenzioni particolari (es. ferite, traumi muscolari, ecc.).

Questo prodotto non è un dispositivo medico, e non è concepito per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione di malattie e/o patologie. Non guardare direttamente nelle luci perché questo potrebbe causare un disagio temporaneo. Assicurarsi di posizionare il dispositivo sul viso in modo da poter vedere attraverso i fori per gli occhi e che il dispositivo non copra gli occhi.

Non usare se la pelle è rossa o gonfia a causa di un trattamento precedente.

Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda o diventa scomodamente caldo.

In caso di dubbi o preoccupazioni riguardo la pelle che si sta trattando o per qualsiasi domanda di carattere medico relativo all'uso di questo dispositivo, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico.

Descrizione prodotto Fig. A

1. Maschera facciale flessibile in silicone
2. Cavo di alimentazione USB Type C
3. Inserti oscuranti per occhi
4. Comando staccabile
5. Fasce regolabili con velcro
6. Cavo di ricarica Type-C
7. Punti luce LED
8. Selettore timer
9. Selettore modalità luci
10. Tasto ON/OFF
11. Presa di ricarica USB

Ricarica

Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare completamente l'apparecchio.

Collegare il cavo USB alla presa di ricarica del controller e successivamente ad una fonte di ricarica USB. Durante la ricarica, le luci LED inizieranno a lampeggiare. A ricarica ultimata, le luci LED rimarranno fisse e accese. A questo punto è possibile scollegare il cavo USB dal controller.

Una ricarica completa dura circa 3 ore, tempo variabile a seconda della potenza della sorgente di ricarica USB. Una carica completa consente fino ad 1 ora circa di utilizzo con cicli da 15 minuti circa ciascuno.

L'apparecchio si spegne autonomamente al termine di un ciclo di funzionamento dalla durata selezionata. È possibile cambiare modalità durante il trattamento e il timer prosegue con il suo ciclo preimpostato.

Test di sensibilità alla luce

Prima del primo utilizzo, eseguire un test di sensibilità alla luce.

Accendere il dispositivo e posizionarlo su un braccio, lasciandolo irradiare per 10 minuti. Se durante il trattamento, o entro due ore dalla sua conclusione, compaiono arrossamento, prurito o altri sintomi, ciò potrebbe indicare una fotosensibilità cutanea. Si consiglia di interrompere l'uso e di consultare un dermatologo prima di procedere con ulteriori applicazioni.

Prima dell'uso, pulire il viso e mantenerlo completamente asciutto (senza trucco), poiché eventuali cosmetici contenenti ingredienti fotosensibilizzanti potrebbero ridurre o influenzare l'efficacia del trattamento.

Utilizzo

Il prodotto è progettato esclusivamente per ripristinare la luminosità e l'elasticità della pelle. Inoltre, aiuta a migliorare il metabolismo della pelle, promuovere un'azione anti-età e ridurre infiammazioni, acne e rughe.

Estrarre il prodotto dalla confezione e verificare che tutte le parti siano incluse e integre.

Inserire le fasce regolabili in corrispondenza delle estremità laterali della maschera.

Il dispositivo è sicuro per l'utilizzo anche senza inserti oscuranti per gli occhi. Se le luci LED risultano essere troppo luminose, aggiungere gli inserti in corrispondenza delle aperture oculari per un'esperienza più confortevole. Sul retro degli inserti oscuranti sono presenti le lettere "R" e "L", che indicano rispettivamente l'inserto per l'occhio destro (Right) e quello per l'occhio sinistro (Left). Questa parte contrassegnata deve essere rivolta verso l'interno della maschera LED, in corrispondenza dell'area con i punti luce. Assicurarsi di posizionarli correttamente prima dell'utilizzo.

Avvicinare la maschera al viso e congiungere le estremità delle fasce dietro la testa, regolandole secondo le proprie necessità.

Collegare il cavo di alimentazione USB della maschera LED al controller.

Tenere premuto per qualche secondo il tasto ON/OFF. Il dispositivo si accende e si imposta automaticamente sulla luce rossa.

A dispositivo attivato, premere consecutivamente il tasto di selezione timer per impostare un ciclo d'utilizzo di 5, 10 o 15 minuti.

⚠ Attenzione: Non utilizzare il dispositivo per più di 15 minuti di trattamento.

È possibile selezionare la modalità di luce desiderata utilizzando il selettore di modalità luce LED.

Premendo consecutivamente il tasto di modalità luce LED, le luci si attivano e permettono le seguenti diverse modalità:

Modalità	Lunghezza d'onda	Indicato per
Luce Rossa	650 nm	stimola la rigenerazione del collagene, riduce le rughe e migliora l'elasticità della pelle
Luce Arancione	605 nm	promuove la circolazione sanguigna e accelera il metabolismo per riparare la pelle danneggiata e ridurre la pigmentazione
Luce Bianca	400-550 nm	accelera il rinnovamento cutaneo, aiutando a schiarire le macchie e promuovendo il rilassamento della pelle
Luce Viola	430 nm	combinazione a doppia frequenza di luce rossa e blu, andando ad agire come effetto anti-acne e riparazione della pelle

Modalità	Lunghezza d'onda	Indicato per
Luce Verde	530 nm	illumina e riequilibra i livelli di acqua e sebo nella pelle, con effetto di sollievo da stress e tensione
Luce Blu	470 nm	promuove la circolazione sanguigna e riduce l'infiammazione da acne
Luce gialla	590 nm	uniforma il tono della pelle per un incarnato più omogeneo, pulito e luminoso

Al termine del ciclo preimpostato, il dispositivo si spegne automaticamente. Se si desidera interrompere il trattamento anticipatamente, è sufficiente tenere premuto il tasto ON/OFF per qualche secondo per spegnere il dispositivo.

Rimuovere dal viso e riporre in un luogo asciutto e pulito. Procedere con la propria routine di cura del viso consueta.

Per risultati ottimali, si consiglia un utilizzo regolare dell'apparecchio. L'intensità e la velocità dei risultati possono variare a seconda delle condizioni personali.

Dopo l'uso, la pelle potrebbe presentare un leggero arrossamento, una normale reazione cutanea che tornerà alla normalità entro 1-2 ore.

⚠ Attenzione: interrompere immediatamente l'uso se si avverte bruciore o altri fastidi anomali durante o successivamente il trattamento.

Pulizia e manutenzione

Pulire il dispositivo dopo ogni uso. Pulire la superficie esterna con un panno morbido leggermente umido. Non utilizzare detergenti o soluzioni abrasive, queste potrebbero danneggiare il rivestimento del prodotto.

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di riporre la maschera.

Conservare il prodotto in luogo asciutto e pulito al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Per garantire la massima protezione, conservare il prodotto nell'imballo originale.

Dati tecnici

Batteria Ricaricabile al Litio 3.7V-800mAh

Input: 5V USB

In un'ottica di miglioramento continuo, Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: **assistenza@beper.com**

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Some elementary precautions must be followed before and during use of the appliance.

After removing the packaging make sure of the integrity of the appliance. In case of doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging elements (plastic bags, polystyrene, etc.) should not be left within the reach of children, as they are potential sources of danger.

Always make sure that the mains voltage is the same as that indicated on the technical data label and that the system is compatible with the power of the appliance.

Never pull the cord to disconnect it from the electrical outlet.

Make sure the cable is not in contact with hot or sharp surfaces.

Do not plug the appliance into the electrical outlet for charging the battery if the cable is damaged.

If the charging cable of the appliance is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or his Technical Assistance Service or in any case by a person with a similar qualification, in order to prevent any risk.

In general, the use of adapters, multiple sockets and/or extension cords is not recommended. If their use becomes essential, it is necessary to use only adapters and extensions that comply with current safety regulations.

This appliance shall be intended only for the use for which it was expressly designed. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous, as well as to cause the warranty to lapse. The manufacturer cannot be considered liable for any damage resulting from improper, erroneous and unreasonable uses.

To avoid dangerous overheating, it is recommended to unwind the power cord along its entire length and unplug it from the power supply network when the appliance is not in use.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply network.

Never immerse the appliance in water or other liquids.

Do not keep the appliance near heat sources (e.g. radiator).

This appliance should not be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities; by people who lack experience and knowledge of the appliance, unless they are carefully

supervised or well educated regarding the use of the appliance itself by a person responsible for their safety.

Make sure children do not play with braces.

When it is decided to dispose of this appliance as waste, it is recommended that it be rendered inoperative. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance which are likely to constitute a hazard. This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cable out of the reach of children.

Children must not play with the appliance. Keep the appliance and its cable away from children under 8 years of age.

Never immerse the motor body in water or other liquids. Never touch moving parts of the appliance.

⚠ Attention: Battery life and performance may be affected by several factors, including time of use, environmental conditions, and charge and discharge cycles. With the passage of time and prolonged use of the product, there may be a natural decrease in battery performance.

Warnings for use

Do not immerse the device, USB cable or remote control in water. Keep away from liquids and/or heat sources.

Do not remove components, screws, etc. and do not attempt to disassemble or repair the appliance.

Do not use the device for more than 15 minutes of treatment (maximum timer duration available).

Do not use the product when charging.

⚠ Please note: This device is designed for use on adults over the age of 18. The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, photosensitive people, or people using antihistamines and photosensitive drugs.

This appliance may not be used by people with reduced physical, sensory or cognitive abilities, or with little experience and knowledge, without supervision or without having been given indications and warnings as to the correct use of the apparatus and the possible risks involved.

Do not use the device on skin conditions, skin ulcers, traumatic or post-operative wounds; before using it, consult your doctor if you have any physical conditions or conditions that require special attention (e.g., wounds, muscle trauma, etc.).

This product is not a medical device, and is not intended for the diagnosis, treatment or prevention of diseases and/or pathologies.

Do not look directly into the lights as this may cause temporary discomfort. Be sure to place the device on your face so that you can see through the eye holes and that the device does not cover your eyes.

Do not use if the skin is red or swollen due to previous treatment.

Discontinue use if the device overheats or becomes uncomfortably hot.

If you have any concerns or concerns about the skin you are treating or any medical questions regarding the use of this device, stop using it and consult your doctor.

Product Description Fig. A

1. Flexible silicone face mask
2. USB Type C Power Cable
3. Eye-darkening inserts
4. Detachable command
5. Adjustable bands with velcro
6. Type-C charging cable
7. LED light points
8. Timer selector
9. Light Mode Selector
10. ON/OFF button
11. USB charging socket

Charging

Before first use, you need to fully recharge the appliance.

Connect the USB cable to the controller's charging socket and then to a USB charging source.

While charging, the LED lights will start flashing. Once charging is complete, the LED lights will remain fixed and on. At this point you can disconnect the USB cable from the controller.

A full charge lasts approximately 3 hours, which varies depending on the power of the USB charging source. A full charge allows up to approximately 1 hour of use with cycles of approximately 15 minutes each.

The appliance switches off autonomously at the end of an operating cycle of the selected duration. You can change modes during treatment and the timer continues with its preset cycle.

Light sensitivity test

Before first use, perform a light sensitivity test.

Turn on the device and place it on one arm, allowing it to radiate for 10 minutes. If redness, itching or other symptoms appear during treatment, or within two hours of its conclusion, this may indicate skin photosensitivity. It is recommended to discontinue use and consult a dermatologist before proceeding with further applications.

Before use, clean your face and keep it completely dry (without makeup), as any cosmetic containing photosensitizing ingredients may reduce or affect the effectiveness of the treatment.

Use

The product is designed exclusively to restore the skin's radiance and elasticity. It also helps improve skin metabolism, promote anti-aging action, and reduce inflammation, acne, and wrinkles.

Remove the product from the package and check that all parts are included and intact.

Insert the adjustable bands at the side ends of the mask.

The device is safe for use even without eye-darkening inserts. If the LED lights turn out to be too bright, add the inserts at the eye openings for a more comfortable experience. On the back of the blackout inserts are the letters "R" and "L", which indicate the insert for the right eye (Right) and the one for the left eye (Left) respectively. This marked part must face the inside of the LED mask, corresponding to the area with the light points. Be sure to position them correctly before use.

Bring the mask closer to your face and join the ends of the bands behind your head, adjusting them as needed.

Connect the USB power cable of the LED mask to the controller.

Press and hold the ON/OFF button for a few seconds. The device turns on and automatically sets to red light.

When the device is activated, press the timer selection button consecutively to set a usage cycle of 5, 10 or 15 minutes.

 **Caution: Do not use the device for more than 15 minutes of treatment.**

You can select the desired light mode using the LED light mode selector.

By pressing the LED light mode button consecutively, the lights activate and allow the following different modes:

Mode	Wavelength	Indicated for
Red Light	650 nm	stimulates collagen regeneration, reduces wrinkles and improves skin elasticity
Orange Light	605 nm	promotes blood circulation and accelerates metabolism to repair damaged skin and reduce pigmentation
White Light	400-550 nm	accelerates skin renewal, helping to lighten spots and promoting skin relaxation
Purple Light	430 nm	dual-frequency combination of red and blue light, acting as an anti-acne effect and skin repair
Green Light	530 nm	illuminates and rebalances water and sebum levels in the skin, with a stress and tension relief effect
Blue Light	470 nm	promotes blood circulation and reduces acne inflammation
Yellow Light	590 nm	evens out skin tone for a more even, clean and bright complexion

At the end of the preset cycle, the device automatically turns off. If you want to stop treatment early, simply hold down the ON/OFF button for a few seconds to turn off the device.

Remove from the face and place in a dry, clean place. Proceed with your usual facial care routine.

For best results, regular use of the appliance is recommended. The intensity and speed of the results may vary depending on personal conditions.

After use, your skin may have a slight redness, a normal skin reaction that will return to normal within 1-2 hours.

 **Caution: Stop using immediately if you experience burning or other abnormal discomfort during or after treatment.**

Cleaning and maintenance

Clean the device after each use. Clean the outer surface with a soft, slightly umi-do cloth. Do not use detergents or abrasive solutions, these may damage the product coating.

All parts must be completely dry before storing the mask.

Store the product in a dry, clean place away from heat and direct sunlight. Store the product in the original packaging for maximum protection.

Technical data

Rechargeable Li-ion Battery 3.7V-800mAh

Input: 5V USB

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

Allgemeine Warnungen

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vor und während der Verwendung des Geräts sollten einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Überprüfen Sie nach dem Entfernen aller Verpackungsmaterialien die Unversehrtheit des Geräts. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor etc.) sind als potentielle Gefahrenquelle stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Stellen Sie immer sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Etikett mit den technischen Daten angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die elektrische Anlage mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Trennen Sie das Gerät niemals von der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an. Es wird im Allgemeinen nicht empfohlen, Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.

Wenn ihre Verwendung erforderlich ist, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Betrieb verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen, unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch entstehen.

Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.

Ziehen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) fern. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts genau beaufsichtigt oder angewiesen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Gerät entsorgt werden muss, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, die Geräteteile, die eine Gefahr darstellen könnten, unschädlich zu machen.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen über das Gerät verwendet werden, sofern sie eine vollständige Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sofern sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

⚠ Hinweis: Akkulaufzeit und -leistung können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Nutzungsdauer, Umgebungsbedingungen sowie Lade- und Entladezyklen. Mit der Zeit und bei längerem Gebrauch des Produkts kann es zu einer natürlichen Abnahme der Akkuleistung kommen.

Warnhinweise zur Verwendung

Gerät, USB-Kabel und Fernbedienung dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Von Flüssigkeiten und/oder Wärmequellen fernhalten.

Entfernen Sie keine Bauteile, Schrauben usw. und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten zur Behandlung (maximale verfügbare Timer-Dauer).

Das Produkt darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

⚠ Bitte beachten Sie: Dieses Gerät ist für die Anwendung bei Erwachsenen über 18 Jahren bestimmt. Das Produkt darf nicht von Schwangeren, Kindern, Epilepsiepatienten, lichtempfindlichen Personen oder Personen, die Antihistaminika und lichtempfindliche Medikamente einnehmen, verwendet werden.

Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder mit geringer Erfahrung und Kenntnissen ohne Aufsicht oder ohne vorherige Hinweise und Warnungen zur korrekten Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Risiken verwendet werden.

Das Gerät darf nicht bei Hauterkrankungen, Hautgeschwüren, traumatischen oder postoperativen Wunden angewendet werden. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie an körperlichen Beschwerden leiden oder Erkrankungen haben, die besondere Aufmerksamkeit erfordern (z. B. Wunden, Muskelverletzungen usw.).

Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt und es ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten und/oder Pathologien bestimmt.

Schauen Sie nicht direkt in die Lampen, da dies vorübergehend unangenehm sein kann. Achten Sie darauf, dass das Gerät so auf Ihrem Gesicht sitzt, dass Sie durch die Augenlöcher sehen können und Ihre Augen nicht bedeckt sind.

Nicht anwenden, wenn die Haut aufgrund einer vorherigen Behandlung gerötet oder geschwollen ist.

Die Benutzung sollte eingestellt werden, wenn das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß wird.

Wenn Sie Bedenken oder Bedenken hinsichtlich der Haut haben, die Sie behandeln, oder medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Produktbeschreibung Abb . A

1. Flexible Silikon-Gesichtsmaske
2. USB-Typ-C-Stromkabel
3. Augenverdunkelnde Einlagen
4. Abnehmbarer Befehl
5. Verstellbare Bänder mit Klettverschluss
6. Typ-C-Ladekabel
7. LED-Lichtpunkte
8. Timer-Wahlschalter
9. Lichtmodus-Wahlschalter
10. Ein-/Ausschalter
11. USB-Ladebuchse

Laden

Vor der ersten Benutzung muss das Gerät vollständig aufgeladen werden.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Ladebuchse des Controllers und anschließend mit einer USB-Ladequelle. Während des Ladevorgangs blinken die LED-Leuchten. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die LED-Leuchten dauerhaft. Nun können Sie das USB-Kabel vom Controller trennen.

Eine vollständige Ladung hält etwa 3 Stunden, wobei die tatsächliche Laufzeit je nach Leistung des USB-Ladegeräts variieren kann. Mit einer vollen Ladung ist eine Nutzungsdauer von bis zu etwa 1 Stunde möglich, wobei die Ladezyklen jeweils etwa 15 Minuten dauern.

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf eines Betriebszyklus der gewählten Dauer automatisch ab. Sie können die Betriebsmodi während der Behandlung ändern; der Timer setzt den voreingestellten Zyklus fort.

Lichtempfindlichkeitstest

Vor der ersten Benutzung einen Lichtempfindlichkeitstest durchführen.

Schalten Sie das Gerät ein und platzieren Sie es auf einem Arm. Lassen Sie es 10 Minuten lang bestrahlen. Sollten während der Behandlung oder innerhalb von zwei Stunden danach Rötungen, Juckreiz oder andere Symptome auftreten, kann dies auf eine Lichtempfindlichkeit der Haut hindeuten. In diesem Fall wird empfohlen, die Anwendung abzubrechen und vor weiteren Anwendungen einen Dermatologen zu konsultieren.

Reinigen Sie vor der Anwendung Ihr Gesicht und achten Sie darauf, dass es vollständig trocken ist (ohne Make-up), da Kosmetika, die photosensibilisierende Inhaltsstoffe enthalten, die Wirksamkeit der Behandlung verringern oder beeinträchtigen können.

Verwenden

Das Produkt wurde speziell entwickelt, um der Haut ihre Ausstrahlung und Elastizität zurückzugeben. Es trägt außerdem dazu bei, den Hautstoffwechsel zu verbessern, Anti-Aging-Effekte zu fördern und Entzündungen, Akne und Falten zu reduzieren.

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Setzen Sie die verstellbaren Bänder an den seitlichen Enden der Maske ein.

Das Gerät kann auch ohne Augenblenden sicher verwendet werden. Sollten die LED-Leuchten zu hell sein, können Sie die Blenden in die Augenöffnungen einsetzen, um den Tragekomfort zu erhöhen. Auf der Rückseite der Blenden befinden sich die Buchstaben „R“ und „L“, die die Blende für das rechte (Right) bzw. linke Auge (Left) kennzeichnen. Die markierte Seite muss zur Innenseite der LED-Maske zeigen, also zu den Lichtpunkten. Achten Sie vor der Anwendung auf die korrekte Positionierung.

Ziehen Sie die Maske näher an Ihr Gesicht heran und verbinden Sie die Enden der Bänder hinter Ihrem Kopf. Passen Sie die Bänder gegebenenfalls an.

Schließen Sie das USB-Stromkabel der LED-Maske an den Controller an.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und die Kontrollleuchte leuchtet automatisch rot.

Wenn das Gerät aktiviert ist, drücken Sie die Timer-Auswahltaste nacheinander, um einen Nutzungszyklus von 5, 10 oder 15 Minuten einzustellen.

⚠ Achtung: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten zur Behandlung.

Sie können den gewünschten Lichtmodus mit dem LED-Lichtmodus-Wahlschalter auswählen.

Durch wiederholtes Drücken der LED-Lichtmodus-Taste werden die Lichter aktiviert und ermöglichen die folgenden verschiedenen Modi:

Modus	Wellenlänge	Indiziert für
Rotlicht	650 nm	regt die Kollagenregeneration an, reduziert Falten und verbessert die Hautelastizität.
Oranges Licht	605 nm	Fördert die Durchblutung und beschleunigt den Stoffwechsel, um geschädigte Haut zu reparieren und Pigmentflecken zu reduzieren.
Weißes Licht	400–550 nm	Beschleunigt die Hauterneuerung, hilft, Pigmentflecken aufzuhellen und fördert die Hautentspannung.

Modus	Wellenlänge	Indiziert für
Violettes Licht	430 nm	Die Kombination aus rotem und blauem Licht mit zwei Frequenzen wirkt Akne entgegen und repariert die Haut.
Grünes Licht	530 nm	Bringt die Haut zum Strahlen und gleicht den Wasser- und Talghaushalt wieder aus, mit einer stress- und spannungslindernden Wirkung.
Blaues Licht	470 nm	Fördert die Durchblutung und reduziert Akne-Entzündungen
Gelbes Licht	590 nm	gleicht den Hautton aus für einen ebenmäßigeren, reinen und strahlenderen Teint.

Am Ende des voreingestellten Zyklus schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie die Behandlung vorzeitig beenden möchten, halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Nehmen Sie das Produkt vom Gesicht ab und legen Sie es an einen trockenen, sauberen Ort. Fahren Sie anschließend mit Ihrer gewohnten Gesichtspflege fort.

Für optimale Ergebnisse wird die regelmäßige Anwendung des Geräts empfohlen. Intensität und Geschwindigkeit der Ergebnisse können je nach individuellen Gegebenheiten variieren.

Nach der Anwendung kann es zu einer leichten Rötung der Haut kommen. Dies ist eine normale Hautreaktion, die innerhalb von 1-2 Stunden wieder abklingt.

⚠ Vorsicht: Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie während oder nach der Behandlung ein Brennen oder andere ungewöhnliche Beschwerden verspüren.

Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Wischen Sie die Außenfläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Beschichtung beschädigen können.

Alle Teile müssen vor der Lagerung der Maske vollständig trocken sein.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort, geschützt vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Für optimalen Schutz bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf.

Technische Daten

Wiederaufladbar Lithium-Ionen Akku 3,7 V – 800 mAh

Eingang: 5V USB

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- a. Transportschäden oder Stürze,
- b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
- f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.

E-mail **assistenza@beper.com** die ihren händler nennen wird

Avertissements généraux

Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Avant et pendant l'utilisation de l'appareil, quelques précautions de base doivent être respectées.

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un personnel professionnellement qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, styromousse, etc.) doivent toujours être tenus hors de la portée des enfants, en tant que cause potentielle de risque.

Assurez-vous toujours que la tension du secteur est égale à la tension indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le système électrique est compatible avec la puissance de l'appareil. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.

Assurez-vous que le câble n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son Service Après Vente Technique ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque potentiel.

Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur.

Il est généralement déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des multiprises et/ou des rallonges de cordon.

Lorsque leur utilisation est nécessaire, n'utilisez que des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'opération pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte et donc dangereuse, entraînant l'expiration de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable. Pour éviter une surchauffe dangereuse, déroulez complètement le cordon d'alimentation et débranchez la prise de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la prise de la prise de courant.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Éloignez l'appareil des sources de chaleur (par ex. radiateur).

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, par des personnes manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées ou bien instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Lorsque l'appareil doit être éliminé, il est recommandé de le rendre inopérant.

Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil susceptibles de constituer un danger. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'elles aient reçu des instructions complètes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils comprennent les risques associés.

⚠ Attention : L'autonomie et les performances de la batterie peuvent être affectées par plusieurs facteurs, notamment la durée d'utilisation, les conditions environnementales et les cycles de charge et de décharge. Avec le temps et une utilisation prolongée du produit, les performances de la batterie peuvent diminuer naturellement.

Avertissements relatifs à l'utilisation

Ne plongez pas l'appareil, le câble USB ou la télécommande dans l'eau. Tenez-les éloignés des liquides et/ou des sources de chaleur. Ne retirez pas les composants, les vis, etc. et ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 15 minutes de traitement (durée maximale du minuteur disponible).

N'utilisez pas le produit pendant la charge.

⚠ Veuillez noter : cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes de plus de 18 ans. Ce produit ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les personnes photosensibles ou les personnes prenant des antihistaminiques et des médicaments photosensibilisants.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou cognitives sont réduites, ou qui ont peu d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans avoir reçu d'indications et d'avertissements quant à la bonne utilisation de l'appareil et aux risques possibles.

N'utilisez pas l'appareil sur des affections cutanées, des ulcères cutanés, des plaies traumatiques ou post-opératoires ; avant de l'utiliser, consultez votre médecin si vous souffrez d'affections physiques ou d'affections nécessitant une attention particulière (par exemple, plaies, traumatismes musculaires, etc.).

Ce produit n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies et/ou pathologies. Ne regardez pas directement les lumières, car cela pourrait provoquer une gêne temporaire. Veillez à positionner l'appareil sur votre visage de manière à pouvoir voir à travers les ouvertures pour les yeux et à ce qu'il ne les couvre pas.

Ne pas utiliser si la peau est rouge ou enflée suite à un traitement antérieur.

Cessez l'utilisation si l'appareil surchauffe ou devient excessivement chaud.

Si vous avez des inquiétudes concernant la peau que vous traitez ou des questions médicales relatives à l'utilisation de cet appareil, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin.

Description du produit Fig. A

1. Masque facial en silicone souple
2. Câble d'alimentation USB Type C
3. Inserts pour assombrir les yeux
4. Commande détachable
5. Bandes réglables avec velcro
6. Câble de charge de type C
7. Points lumineux LED
8. Sélecteur de minuterie
9. Sélecteur de mode d'éclairage
10. Bouton MARCHE/ARRÊT
11. Prise de chargement USB

Chargement

Avant la première utilisation, vous devez recharger complètement l'appareil.

Branchez le câble USB à la prise de chargement de la manette, puis à une source de chargement USB.

Pendant la charge, les voyants LED clignotent. Une fois la charge terminée, les voyants LED restent allumés en continu. Vous pouvez alors débrancher le câble USB de la manette.

Une charge complète dure environ 3 heures, selon la puissance de la source de charge USB. Elle permet jusqu'à environ 1 heure d'utilisation, répartie en cycles de 15 minutes environ.

L'appareil s'éteint automatiquement à la fin d'un cycle de fonctionnement de la durée sélectionnée. Vous pouvez changer de mode pendant le traitement et la minuterie continue de suivre son cycle prédéfini.

test de sensibilité à la lumière

Avant la première utilisation, effectuez un test de sensibilité à la lumière.

Allumez l'appareil et placez-le sur un bras. Laissez-le diffuser la lumière pendant 10 minutes. Si des rougeurs, des démangeaisons ou d'autres symptômes apparaissent pendant le traitement ou dans les deux heures qui suivent, il peut s'agir d'une photosensibilité cutanée. Dans ce cas, il est recommandé d'interrompre l'utilisation et de consulter un dermatologue avant toute nouvelle application.

Avant utilisation, nettoyez votre visage et assurez-vous qu'il soit parfaitement sec (sans maquillage), car tout produit cosmétique contenant des ingrédients photosensibilisants peut réduire ou affecter l'efficacité du traitement.

Utiliser

Ce produit est conçu exclusivement pour redonner à la peau son éclat et son élasticité. Il contribue également à améliorer le métabolisme cutané, à lutter contre le vieillissement et à réduire l'inflammation, l'acné et les rides. Retirez le produit de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes.

Insérez les élastiques réglables aux extrémités latérales du masque.

L'appareil est sûr à utiliser même sans les filtres occultants. Si la lumière LED est trop forte, ajoutez les filtres au niveau des ouvertures pour les yeux pour plus de confort. Au dos des filtres occultants figurent les lettres « R » et « L », indiquant respectivement le filtre pour l'œil droit (Droite) et celui pour l'œil gauche (Gauche). La partie marquée doit être orientée vers l'intérieur du masque LED, du côté des points lumineux. Assurez-vous de les positionner correctement avant utilisation.

Rapprochez le masque de votre visage et joignez les extrémités des élastiques derrière votre tête, en les ajustant si nécessaire.

Connectez le câble d'alimentation USB du masque LED au contrôleur.

Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant quelques secondes. L'appareil s'allume et le voyant devient automatiquement rouge.

Lorsque l'appareil est activé, appuyez successivement sur le bouton de sélection de la minuterie pour régler un cycle d'utilisation de 5, 10 ou 15 minutes.

⚠ Attention : Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 15 minutes de traitement.

Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage souhaité à l'aide du sélecteur de mode d'éclairage LED.

En appuyant successivement sur le bouton de mode d'éclairage LED, les lumières s'activent et permettent les différents modes suivants :

Mode	Longueur d'onde	Indiqué pour
Feu rouge	650 nm	Stimule la régénération du collagène, réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau
Lumière orange	605 nm	Elle favorise la circulation sanguine et accélère le métabolisme pour réparer la peau abîmée et réduire la pigmentation.
Lumière blanche	400-550 nm	accélère le renouvellement cutané, contribue à atténuer les taches et favorise la relaxation de la peau.
Lumière violette	430 nm	Combinaison à double fréquence de lumière rouge et bleue, agissant comme un effet anti-acnéique et réparateur de la peau

Mode	Longueur d'onde	Indiqué pour
Feu vert	530 nm	illumine et rééquilibre les niveaux d'eau et de sébum de la peau, avec un effet apaisant sur le stress et les tensions.
Lumière bleue	470 nm	favorise la circulation sanguine et réduit l'inflammation de l'acné
Feu jaune	590 nm	Unifie le teint pour un visage plus uniforme, net et éclatant.

À la fin du cycle prédéfini, l'appareil s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez interrompre le traitement prématurément, maintenez simplement le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Retirez le masque du visage et placez-le dans un endroit sec et propre. Poursuivez ensuite votre routine de soins du visage habituelle.

Pour des résultats optimaux, une utilisation régulière de l'appareil est recommandée. L'intensité et la rapidité des résultats peuvent varier selon les personnes.

Après utilisation, votre peau peut présenter une légère rougeur, une réaction cutanée normale qui disparaîtra en 1 à 2 heures.

⚠ Attention : Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une sensation de brûlure ou tout autre inconfort anormal pendant ou après le traitement.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon doux et légèrement humidifié. N'utilisez pas de détergents ni de solutions abrasives, car ils pourraient endommager le revêtement du produit.

Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant d'être rangées.

Conserver le produit dans un endroit sec et propre, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Pour une protection optimale, conserver le produit dans son emballage d'origine.

Données techniques

Rechargeable Li-ion Batterie 3,7 V - 800 mAh

Entrée : USB 5 V

Dans une optique d'amélioration constante Beper se réserve le droit de modifier ou améliorer cet appareil sans préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement. Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au **assistenza@beper.com** pour connaître le centre service agréé Beper le plus proche de chez vous.

Advertencias generales

Lea las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Antes y durante el uso del dispositivo, se deben observar algunas precauciones básicas.

Después de retirar todos los materiales de embalaje, verifique la integridad del dispositivo. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños, ya que son una posible causa de riesgo.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la red sea igual al voltaje indicado en la etiqueta de datos técnicos y que el sistema eléctrico sea compatible con la potencia del aparato.

Nunca desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

Asegúrese de que el cable nunca entre en contacto con superficies calientes o afiladas.

No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico de Asistencia Técnica o por una persona cualificada, para evitar cualquier riesgo potencial.

Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente.

Por lo general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o cables de extensión.

Cuando sea necesario su uso, utilice únicamente adaptadores y alargaderas que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Este dispositivo sólo debe utilizarse para la operación para la que fue expresamente diseñado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso, con la consiguiente caducidad de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, impropio e irrazonable.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, desenrolle completamente el cable de alimentación y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, por personas que carezcan de experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que estén supervisadas de cerca o sean instruidas por una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

Cuando se deba desechar el dispositivo, se recomienda dejarlo inoperativo.

También se recomienda hacer inofensivas las partes del aparato que puedan constituir un peligro.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento del dispositivo, siempre que hayan recibido instrucciones completas sobre el uso seguro del dispositivo. y siempre que entiendan los riesgos asociados.

⚠ Atención: La duración y el rendimiento de la batería pueden verse afectados por diversos factores, como el tiempo de uso, las condiciones ambientales y los ciclos de carga y descarga. Con el paso del tiempo y el uso prolongado del producto, el rendimiento de la batería puede disminuir de forma natural.

Advertencias de uso

No sumerja el dispositivo, el cable USB ni el control remoto en agua. Manténgalo alejado de líquidos y/o fuentes de calor.

No retire componentes, tornillos, etc. y no intente desmontar o reparar el aparato.

No utilice el dispositivo durante más de 15 minutos de tratamiento (duración máxima disponible del temporizador).

No utilice el producto mientras se está cargando.

⚠ Tenga en cuenta: Este dispositivo está diseñado para su uso en adultos mayores de 18 años. El producto no puede ser utilizado por mujeres embarazadas, niños, personas con epilepsia, personas fotosensibles o personas que usen antihipertensivos y medicamentos fotosensibles.

Este aparato no puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas o con poca experiencia y conocimientos, sin supervisión o sin haber recibido indicaciones y advertencias sobre el uso correcto del aparato y de los posibles riesgos que conlleva.

No utilice el dispositivo sobre afecciones de la piel, úlceras cutáneas, heridas traumáticas o postoperatorias; antes de usarlo consulte a su médico si tiene alguna condición física o que requiera atención especial (por ejemplo, heridas, traumatismos musculares, etc.).

Este producto no es un dispositivo médico y no está destinado al diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y/o patologías. No mire directamente a las luces, ya que esto puede causar molestias temporales. Asegúrese de colocar el dispositivo sobre la cara de modo que pueda ver a través de los orificios para los ojos y que no le cubra los ojos.

No usar si la piel está roja o hinchada debido a un tratamiento previo. Suspenda su uso si el dispositivo se sobrecalienta o se calienta excesivamente.

Si tiene alguna inquietud o inquietud sobre la piel que está tratando o alguna pregunta médica con respecto al uso de este dispositivo, deje de usarlo y consulte a su médico.

Descripción del producto Fig. A

1. Mascarilla facial de silicona flexible
2. Cable de alimentación USB tipo C
3. Inserciones para oscurecer los ojos
4. Mando desmontable
5. Bandas ajustables con velcro.
6. Cable de carga tipo C
7. Puntos de luz LED
8. Selector de temporizador
9. Selector de modo de luz
10. Botón de encendido/apagado
11. Toma de carga USB

Cargando

Antes del primer uso, es necesario recargar completamente el aparato.

Conecte el cable USB al conector de carga del controlador y luego a una fuente de carga USB.

Durante la carga, las luces LED parpadearán. Una vez completada la carga, permanecerán fijas.

En ese momento, puedes desconectar el cable USB del mando. Una carga completa dura aproximadamente 3 horas, lo que varía según la potencia de la fuente de carga USB. Una carga completa permite hasta aproximadamente 1 hora de uso con ciclos de aproximadamente 15 minutos cada uno. El aparato se apaga automáticamente al finalizar el ciclo de funcionamiento de la duración seleccionada. Puede cambiar de modo durante el tratamiento y el temporizador continúa con el ciclo preestablecido.

Prueba de sensibilidad a la luz

Antes del primer uso, realice una prueba de sensibilidad a la luz. Encienda el dispositivo y colóquelo en un brazo, dejando que irradie durante 10 minutos. Si aparecen enrojecimiento, picazón u otros síntomas durante el tratamiento o en las dos horas siguientes a su finalización, esto podría indicar fotosensibilidad cutánea. Se recomienda suspender su uso y consultar a un dermatólogo antes de continuar con las aplicaciones. Antes de usar, limpia tu rostro y mantenlo completamente seco (sin maquillaje), ya que cualquier cosmético que contenga ingredientes fotosensibilizantes puede reducir o afectar la efectividad del tratamiento.

Usar

El producto está diseñado exclusivamente para restaurar la luminosidad y elasticidad de la piel. También ayuda a mejorar el metabolismo cutáneo, promueve la acción antienvjecimiento y reduce la inflamación, el acné y las arrugas. Retire el producto del embalaje y compruebe que todas las piezas estén incluidas y intactas. Inserte las bandas ajustables en los extremos laterales de la máscara. El dispositivo es seguro incluso sin los protectores oculares. Si las luces LED resultan demasiado brillantes, coloque los protectores oculares en las aberturas para los ojos para una experiencia más cómoda. En la parte posterior de los protectores oculares se encuentran las letras “R” y “L”, que indican el protector para el ojo derecho (Right) y el izquierdo (Left), respectivamente. Esta parte marcada debe estar orientada hacia el interior de la máscara LED, correspondiente a la zona con los puntos de luz. Asegúrese de colocarlos correctamente antes de usarlos. Acerca la mascarilla a tu rostro y une los extremos de las bandas detrás de tu cabeza, ajustándolas según sea necesario. Conecte el cable de alimentación USB de la máscara LED al controlador. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos. El dispositivo se enciende y se enciende automáticamente en rojo. Cuando el dispositivo esté activado, presione consecutivamente el botón de selección del temporizador para establecer un ciclo de uso de 5, 10 o 15 minutos.

 **Precaución: No utilice el dispositivo durante más de 15 minutos de tratamiento.**

Puede seleccionar el modo de luz deseado utilizando el selector de modo de luz LED. Al presionar consecutivamente el botón de modo de luz LED, las luces se activan y permiten los siguientes modos diferentes:

Modo	Longitud de onda	Indicado para
Luz roja	650 nm	Estimula la regeneración del colágeno, reduce las arrugas y mejora la elasticidad de la piel.
Luz naranja	605 nm	Promueve la circulación sanguínea y acelera el metabolismo para reparar la piel dañada y reducir la pigmentación.
Luz blanca	400-550 nm	Acelera la renovación de la piel, ayudando a aclarar las manchas y promoviendo la relajación de la piel.
Luz púrpura	430 nm	Combinación de doble frecuencia de luz roja y azul, que actúa como efecto antiacné y reparador de la piel.
Luz verde	530 nm	Ilumina y reequilibra los niveles de agua y sebo en la piel, con un efecto de alivio del estrés y la tensión.

Modo	Longitud de onda	Indicado para
Luz azul	470 nm	Promueve la circulación sanguínea y reduce la inflamación del acné.
Luz amarilla	590 nm	Unifica el tono de la piel para una tez más uniforme, limpia y luminosa.

Al finalizar el ciclo preestablecido, el dispositivo se apaga automáticamente. Si desea detener el tratamiento antes de tiempo, simplemente mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos para apagar el dispositivo.

Retirar del rostro y colocar en un lugar seco y limpio. Continuar con la rutina de cuidado facial habitual.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda el uso regular del aparato. La intensidad y la velocidad de los resultados pueden variar según las condiciones personales.

Después de su uso, su piel puede presentar un ligero enrojecimiento, una reacción cutánea normal que volverá a la normalidad en 1 o 2 horas.

⚠ Precaución: Deje de usarlo inmediatamente si experimenta ardor u otra molestia anormal durante o después del tratamiento.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el dispositivo después de cada uso. Limpie la superficie exterior con un paño suave y ligeramente humedecido . No utilice detergentes ni soluciones abrasivas, ya que podrían dañar el revestimiento del producto. Todas las piezas deben estar completamente secas antes de guardar la máscara.

Guarde el producto en un lugar seco y limpio, alejado del calor y la luz solar directa. Conserve el producto en su embalaje original para una máxima protección.

Datos técnicos

Recargable lones de litio Batería 3,7 V-800 mAh
Entrada: USB de 5 V

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva la capacidad de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respeta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
- b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de Beper.

Envíe un e-mail a assistenza@beper.com y le enviaremos datos de su servicio técnico en su país.

Opća upozorenja

Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute.

Prije i tijekom uporabe uređaja potrebno je pridržavati se nekih osnovnih mjera opreza.

Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i obratite se stručno osposobljenom osoblju. Materijale za pakiranje (plastične vrećice, stiropor, itd.) uvijek treba držati izvan dohvata djece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Uvijek provjerite je li napon mreže jednak naponu navedenom na naljepnici s tehničkim podacima i je li električni sustav kompatibilan sa snagom uređaja.

Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za kabel.

Pazite da kabel nikada ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim površinama.

Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.

Aparat priključite samo na utičnicu za izmjeničnu struju.

Općenito se ne preporučuje korištenje adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.

Kada je njihova uporaba nužna, koristite samo adaptere i produžne kabele koji su u skladu s važećim sigurnosnim propisima.

Ovaj uređaj smije se koristiti samo za rad za koji je izričito dizajniran. Svaka druga uporaba smatra se neispravnom i stoga opasnom, uzrokujući prestanak važenja jamstva. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom, nepravilnom i nerazumnom uporabom.

Kako biste izbjegli opasno pregrijavanje, potpuno odmotajte kabel za napajanje i izvucite utičnicu iz utičnice kada se uređaj ne koristi. Prije izvođenja bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, isključite utičnicu iz utičnice.

Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.

Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno ne nadzire ili im daje upute o korištenju uređaja.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Kada se uređaj mora zbrinuti, preporuča se učiniti ga neispravnim.

Također se preporučuje da one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost učinite bezopasnim.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel dalje od djece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o uređaju, pod uvjetom da su dobile potpune upute o sigurnoj uporabi uređaja. i pod uvjetom da razumiju povezane rizike.

⚠ Pažnja: Na vijek trajanja i performanse baterije može utjecati nekoliko čimbenika, uključujući vrijeme korištenja, uvjete okoline te cikluse punjenja i pražnjenja. S protokom vremena i duljom upotrebom proizvoda može doći do prirodnog smanjenja performansi baterije.

Upozorenja za uporabu

Ne uranjajte uređaj, USB kabel ili daljinski upravljač u vodu. Držite dalje od tekućina i/ili izvora topline.

Ne uklanjajte komponente, vijke itd. i ne pokušavajte rastavljati ili popravljati uređaj.

Ne koristite uređaj dulje od 15 minuta tretmana (maksimalno dostupno trajanje timera).

Ne koristite proizvod tijekom punjenja.

⚠ Napomena: Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu kod odraslih osoba starijih od 18 godina. Proizvod ne smiju koristiti trudnice, djeca, osobe s epilepsijom, fotosenzitivne osobe ili osobe koje uzimaju antihistaminike i fotosenzitivne lijekove.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili kognitivnim sposobnostima ili s malo iskustva i znanja, bez nadzora ili bez davanja uputa i upozorenja o pravilnoj uporabi uređaja i mogućim rizicima.

Ne koristite uređaj na kožnim oboljenjima, čirima na koži, traumatskim ili postoperativnim ranama; prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom ako imate bilo kakvih fizičkih stanja ili stanja koja zahtijevaju posebnu pozornost (npr. rane, traume mišića itd.).

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnostici-ranje, liječenje ili sprječavanje bolesti i/ili patologija.

Ne gledajte izravno u svjetla jer to može uzrokovati privremenu nelagodu. Obavezno stavite uređaj na lice tako da možete vidjeti kroz otvore za oči i da vam uređaj ne prekriva oči.

Ne koristiti ako je koža crvena ili otečena zbog prethodnog tretmana. Prekinite korištenje uređaja ako se pregrije ili postane neugodno vruć. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili zabrinutosti u vezi s kožom koju tretirate ili bilo kakvih medicinskih pitanja u vezi s korištenjem ovog uređaja, prestanite ga koristiti i obratite se svom liječniku.

Opis proizvoda Slika A

1. Fleksibilna silikonska maska za lice
2. USB kabel za napajanje tipa C
3. Umetci za zatamnjenje očiju
4. Odvojiva naredba
5. Podesive trake s čičkom
6. Kabel za punjenje tipa C
7. LED svjetlosne točke
8. Odabir timera
9. Odabir načina rada svjetla
10. Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
11. USB priključak za punjenje

Punjenje

Prije prve upotrebe, potrebno je potpuno napuniti uređaj.

Spojte USB kabel na utičnicu za punjenje kontrolera, a zatim na USB izvor punjenja.

Tijekom punjenja, LED svjetla će početi treptati. Nakon što je punjenje završeno, LED svjetla će ostati fiksno upaljena. U ovom trenutku možete odspojiti USB kabel iz kontrolera.

Potpuno punjenje traje otprilike 3 sata, što varira ovisno o snazi USB izvora punjenja. Potpuno punjenje omogućuje do otprilike 1 sat korištenja s ciklusima od otprilike 15 minuta svaki.

Uređaj se automatski isključuje na kraju radnog ciklusa odabranog trajanja. Tijekom tretmana možete mijenjati načine rada, a timer nastavlja s unaprijed postavljenim ciklusom.

Test osjetljivosti na svjetlost

Prije prve upotrebe, napravite test osjetljivosti na svjetlost.

Uključite uređaj i stavite ga na jednu ruku, pustite da zrači 10 minuta. Ako se tijekom tretmana ili unutar dva sata od njegovog završetka pojave crvenilo, svrbež ili drugi simptomi, to može ukazivati na fotosenzitivnost kože. Preporučuje se prekinuti upotrebu i konzultirati dermatologa prije daljnje primjene.

Prije upotrebe očistite lice i držite ga potpuno suhim (bez šminke), jer bilo koja kozmetika koja sadrži fotosenzibilizirajuće sastojke može smanjiti ili utjecati na učinkovitost tretmana.

Koristiti

Proizvod je isključivo dizajniran za vraćanje sjaja i elastičnosti kože. Također pomaže u poboljšanju metabolizma kože, potiče djelovanje protiv starenja i smanjuje upale, akne i bore.

Izvadite proizvod iz pakiranja i provjerite jesu li svi dijelovi uključeni i neoštećeni.

Umetnite podesive trake na bočne krajeve maske.

Uređaj je siguran za korištenje čak i bez uložaka za zatamnjivanje očiju. Ako se LED svjetla pokažu prejakim, dodajte umetke na otvore za oči za ugodnije iskustvo. Na stražnjoj strani uložaka za zatamnjivanje nalaze se slova "R" i "L", koja označavaju uložak za desno (Right) i onaj za lijevo oko (Left). Ovaj označeni dio mora biti okrenut prema unutrašnjosti LED maske, što odgovara području sa svjetlosnim točkama. Prije upotrebe obavezno ih pravilno postavite.

Približite masku licu i spojite krajeve traka iza glave, podešavajući ih po potrebi.

Spojite USB kabel za napajanje LED maske na kontroler.

Pritisnite i držite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO nekoliko sekundi. Uređaj se uključuje i automatski postavlja crveno svjetlo.

Kada je uređaj aktiviran, uzastopno pritisnite gumb za odabir timera kako biste postavili ciklus korištenja od 5, 10 ili 15 minuta.

⚠ Oprez: Uređaj ne koristite dulje od 15 minuta za tretman.

Željeni način rada svjetla možete odabrati pomoću LED regulatora.

Uzastopnim pritiskom na tipku za način rada LED svjetla, svjetla se aktiviraju i omogućuju sljedeće različite načine rada:

Način rada	Valna duljina	Indicirano za
Crveno svjetlo	650 nm	potiče regeneraciju kolagena, smanjuje bore i poboljšava elastičnost kože
Narančasto svjetlo	605 nm	potiče cirkulaciju krvi i ubrzava metabolizam kako bi se popravila oštećena koža i smanjila pigmentacija
Bijelo svjetlo	400-550 nm	ubrzava obnovu kože, pomaže u posvjetljivanju mrlja i potiče opuštanje kože
Ljubičasto svjetlo	430 nm	Dvofrekventna kombinacija crvenog i plavog svjetla, djeluje protiv akni i obnavlja kožu
Zeleno svjetlo	530 nm	posvjetljuje i uravnotežuje razinu vode i sebuma u koži, s učinkom ublažavanja stresa i napetosti
Plavo svjetlo	470 nm	potiče cirkulaciju krvi i smanjuje upalu akni
Žuto svjetlo	590 nm	ujednačava ten za ujednačeniji, čistiji i blistaviji ten

Na kraju unaprijed postavljenog ciklusa, uređaj se automatski isključuje. Ako želite prijevremeno prekinuti tretman, jednostavno držite pritisnut gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO nekoliko sekundi da biste isključili uređaj.

Uklonite s lica i stavite na suho i čisto mjesto. Nastavite s uobičajenom rutinom njege lica.

Za najbolje rezultate preporučuje se redovita upotreba aparata. Intenzitet i brzina rezultata mogu varirati ovisno o osobnim uvjetima.

Nakon upotrebe, vaša koža može imati blago crvenilo, što je normalna kožna reakcija koja će se vratiti u normalu unutar 1-2 sata.

⚠ Oprez: Odmah prestanite s korištenjem ako osjetite peckanje ili drugu neuobičajenu nelagodu tijekom ili nakon tretmana.

Čišćenje i održavanje

Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Vanjsku površinu očistite mekom, blago umirom krpom. Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivne otopine, jer mogu oštetiti premaz proizvoda.

Svi dijelovi moraju biti potpuno suhi prije spremanja maske.

Proizvod čuvajte na suhom, čistom mjestu, dalje od topline i izravne sunčeve svjetlosti. Proizvod čuvajte u originalnom pakiranju za maksimalnu zaštitu.

Tehnički podaci

Punjiva Litij-ionska Baterija 3,7 V - 800 mAh

Ulaz: 5V USB

Zbog bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo izmjene ili poboljšanja proizvoda bez ikakve obavijesti.



Europska direktiva 2011/65/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) zahtijeva da se stari kućanski električni uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimizirala uporaba i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekržiene kante za otpatke na proizvodu podsjeća vas na vašu obvezu da kada odlažete uređaj mora biti odvojeno prikupljen.

GARANCIJA LIST

Ovaj uređaj je provjeren u tvornici. Od datuma originalne kupnje vrijedi 24-mjesečno jamstvo za greške u materijalu i proizvodnji. Račun o kupnji i jamstveni list moraju se predati zajedno u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Jamstvo vrijedi samo uz jamstveni list i dokaz o kupnji (fiskalni račun) na kojem je naznačen datum kupnje i model aparata

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se izravno prodavaču ili našem glavnom uredu kako bi se očuvala učinkovitost uređaja i NE BILO poništiti jamstvo. Svaka intervencija na ovom uređaju od strane neovlaštenih osoba automatski će poništiti jamstvo.

UVJETI GARANCIJE

Ako uređaj pokaže nedostatke kao rezultat pogrešnog materijala i/ili proizvodnje tijekom jamstvenog razdoblja, jamčimo besplatan popravak pod uvjetom da:

- Aparat je korišten ispravno i u svrhu za koju je namijenjen.

- Aparat nije dirao, inače se ne može održavati.

- Potrebno je predložiti račun o kupnji.

- Uređaj koji pokazuje dosta istrošenost neće biti pokriven ovim jamstvom.

Dakle, bilo koji dio koji bi se mogao slučajno slomiti ili ima vidljive znakove uporabe u potrošnim proizvodima (kao što su lampe, baterije, grijači elementi...), estetski dijelovi su isključeni iz jamstva, a bilo koji kvar proizašao iz nepoštivanja pravila za korištenje, nemara u korištenju i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne instalacije, oštećenja tijekom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se ne može popraviti unutar jamstvenog roka, uređaj će biti besplatno zamijenjen.

U svakom slučaju, ako je dio koji treba zamijeniti zbog kvara, loma ili kvara dodatak i/ili odvojivi dio proizvoda, Beper zadržava pravo zamijeniti samo dotični dio, a ne cijeli proizvod

Obratite se svom distributeru u svojoj zemlji ili odjelu postprodaje.

Pošaljite e-poštu na assistenza@beper.com koja će proslijediti vaše upite vašem distributeru.

Splošna opozorila

Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.

Pred uporabo naprave in med njo je treba upoštevati nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov.

Ko odstranite vse embalažne materiale, preverite celovitost aparata. V primeru kakršnega koli dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo. Embalažni materiali (plastične vrečke, stiropor itd.) morajo biti vedno shranjeni izven dosega otrok, saj lahko povzročijo nevarnost.

Vedno se prepričajte, da je omrežna napetost enaka napetosti, navedeni na nalepki s tehničnimi podatki, in da je električni sistem združljiv z močjo aparata.

Naprave nikoli ne izključite iz vtičnice tako, da potegnete za napajalni kabel. Poskrbite, da kabel nikoli ne pride v stik z vročimi ali ostrimi površinami.

Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova tehnična poprodajna služba ali usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnemu tveganju.

Napravo priključite samo na vtičnico za izmenični tok.

Uporaba adapterjev, več vtičnic in/ali podaljškov kabla na splošno ni priporočljiva.

Če je njihova uporaba nujna, uporabljajte samo adapterje in podaljške kabla, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

Ta aparat se sme uporabljati samo za delovanje, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot nepravilno in s tem nevarno, zaradi česar preneha veljati garancija. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, neprimerne in nerazumne uporabe.

Da bi se izognili nevarnemu pregrevanju, popolnoma odvijte napajalni kabel in izvlecite vtičnico iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate. Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja ali vzdrževanja izvlecite vtičnico iz električne vtičnice.

Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Napravo hranite stran od virov ogrevanja (npr. radiatorja).

Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pozorno opazuje ali jih dobro pouči o uporabi aparata.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Kadar je treba aparat odstraniti, je priporočljivo, da ga onemogočite.

Prav tako je priporočljivo, da se onespособijo tisti deli naprave, ki bi lahko predstavljali nevarnost.

Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in njen kabel hranite stran od otrok, mlajših od 8 let.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o aparatu, če so jim bila dana popolna navodila za varno uporabo aparata in če razumejo s tem povezana tveganja.

⚠ Pozor: Na življenjsko dobo in delovanje baterije lahko vpliva več dejavnikov, vključno s časom uporabe, okoljskimi pogoji ter cikli polnjenja in praznjenja. Sčasoma in dolgotrajno uporabo izdelka se lahko delovanje baterije naravno zmanjša.

Opozorila za uporabo

Naprave, USB-kabla ali daljinskega upravljalnika ne potaplajte v vodo. Hranite ločeno od tekočin in/ali virov toplote.

Ne odstranjujte komponent, vijakov itd. in ne poskušajte razstaviti ali popraviti naprave.

Naprave ne uporabljajte več kot 15 minut zdravljenja (najdaljši razpoložljivi čas delovanja časovnika).

Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.

⚠ Opomba: Ta naprava je namenjena uporabi pri odraslih, starejših od 18 let. Izdelka ne smejo uporabljati nosečnice, otroci, osebe z epilepsijo, fotosenzibilne osebe ali osebe, ki jemljejo antihistaminike in fotosenzibilna zdravila.

Te naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali kognitivnimi sposobnostmi ali z malo izkušnjami in znanjem brez nadzora ali brez navodil in opozoril o pravilni uporabi naprave in morebitnih tveganjih.

Naprave ne uporabljajte na kožnih obolenjih, kožnih razjedah, travmatskih ali pooperativnih ranah; pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če imate kakršna koli fizična stanja ali stanja, ki zahtevajo posebno pozornost (npr. rane, mišične poškodbe itd.).

Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni in/ali patologij.

Ne glejte neposredno v luči, saj lahko to povzroči začasno nelagodje. Napravo namestite na obraz tako, da boste lahko videli skozi odprtine za oči in da vam ne prekriva oči.

Ne uporabljajte, če je koža zaradi predhodnega zdravljenja rdeča ali otekla.

Prenehajte z uporabo, če se naprava pregreje ali postane neprijetno vroča.

Če imate kakršne koli pomisleke ali skrbi glede kože, ki jo zdravite, ali kakršna koli zdravstvena vprašanja v zvezi z uporabo te naprave, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Opis izdelka Slika A

1. Fleksibilna silikonska maska za obraz
2. Napajalni kabel USB tipa C
3. Vložki za zatemnitev oči
4. Snemljiv ukaz
5. Nastavljivi trakovi z ježkom
6. Polnilni kabel tipa C
7. LED svetlobne točke
8. Izbirnik časovnika
9. Izbirnik načina svetlobe
10. Gumb VKLOP/IZKLOP
11. Polnilna vtičnica USB

Polnjenje

Pred prvo uporabo morate napravo popolnoma napolniti.

Kabel USB priključite na polnilno vtičnico krmilnika in nato na vir napajanja USB.

Med polnjenjem bodo LED lučke začele utripati. Ko je polnjenje končano, bodo LED lučke ostale neprekinjene in prižgane. Na tej točki lahko kabel USB odklopite iz krmilnika.

Popolno polnjenje traja približno 3 ure, kar se razlikuje glede na moč vira USB za polnjenje. Popolno polnjenje omogoča do približno 1 uro uporabe s cikli približno 15 minut.

Naprava se samodejno izklopi ob koncu delovnega cikla izbranega trajanja. Med zdravljenjem lahko spreminjate načine delovanja, časovnik pa nadaljuje s prednastavljenim ciklom.

Preskus občutljivosti na svetlobo

Pred prvo uporabo opravite test občutljivosti na svetlobo.

Vklopite napravo in jo namestite na eno roko ter pustite, da seva 10 minut. Če se med zdravljenjem ali v dveh urah po njegovem zaključku pojavi rdečina, srbenje ali drugi simptomi, lahko to kaže na fotosenzibilnost kože. Priporočljivo je, da prenehate z uporabo in se pred nadaljnjimi aplikacijami posvetujete z dermatologom.

Pred uporabo očistite obraz in ga popolnoma posušite (brez ličil), saj lahko katera koli kozmetika, ki vsebuje fotosenzibilizirajoče sestavine, zmanjša ali vpliva na učinkovitost tretmaja.

Uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za obnovitev sijaja in elastičnosti kože. Prav tako pomaga izboljšati presnovo kože, spodbuja delovanje proti staranju ter zmanjšuje vnetja, akne in gube.

Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali so vsi deli priloženi in nepoškodovani.

Vstavite nastavljive trakove na stranske konce maske.

Naprava je varna za uporabo tudi brez zatemnitvenih vložkov za oči. Če so LED-luči presvetle, dodajte vložke na mesta za oči za udobnejšo izkušnjo. Na hrbtni strani zatemnitvenih vložkov sta črki »R« in »L«, ki označujeta vložek za desno (Right) oziroma za levo (Left) oko. Ta označeni del mora biti obrnjen proti notranjosti LED-maske, kar ustreza območju s svetlobnimi točkami. Pred uporabo jih pravilno namestite.

Masko približajte obrazu in konce trakov združite za glavo, po potrebi jih prilagodite.

Priključite napajalni kabel USB LED maske na krmilnik.

Pritisnite in nekaj sekund držite gumb VKLOP/IZKLOP. Naprava se vklopi in samodejno preklopi na rdečo lučko. Ko je naprava aktivirana, zaporedoma pritisnite gumb za izbiro časovnika, da nastavite cikel uporabe 5, 10 ali 15 minut.

⚠ Pozor: Naprave ne uporabljajte več kot 15 minut za zdravljenje.

Želeni način osvetlitve lahko izberete z izbirnikom načina LED-osvetlitve.

Z zaporednim pritiskom na gumb za način LED luči se luči aktivirajo in omogočajo naslednje različne načine:

Način	Valovna dolžina	Indicirano za
Rdeča luč	650 nm	spodbuja regeneracijo kolagena, zmanjšuje gube in izboljšuje elastičnost kože
Oranžna svetloba	605 nm	spodbuja prekrvavitev in pospešuje presnovo za obnovo poškodovane kože in zmanjšanje pigmentacije
Bela svetloba	400–550 nm	pospešuje obnovo kože, pomaga posvetliti mozolje in spodbuja sprostitve kože
Vijolična svetloba	430 nm	dvofrekvenčna kombinacija rdeče in modre svetlobe, ki deluje proti aknam in obnavlja kožo
Zelena luč	530 nm	posvetli in ponovno uravnava raven vode in sebuma v koži, z učinkom lajšanja stresa in napetosti
Modra svetloba	470 nm	spodbuja prekrvavitev in zmanjšuje vnetje aken
Rumena svetloba	590 nm	izenači ten kože za bolj enakomeren, čist in svetlejši ten

Ob koncu prednastavljenega cikla se naprava samodejno izklopi. Če želite zdravljenje predčasno prekiniti, preprosto nekaj sekund držite gumb VKLOP/IZKLOP, da izklopite napravo.

Odstranite z obraza in ga postavite na suho in čisto mesto. Nadaljujte z običajno rutino nege obraza.

Za najboljše rezultate je priporočljiva redna uporaba aparata. Intenzivnost in hitrost rezultatov se lahko razlikujejo glede na osebne razmere.

Po uporabi se lahko na koži pojavi rahla rdečina, kar je normalna kožna reakcija, ki se bo v 1-2 urah vrnila v normalno stanje.

⚠ Pozor: Če med zdravljenjem ali po njem občutite pekoč občutek ali drugo nenavadno nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.

Čiščenje in vzdrževanje

Napravo očistite po vsaki uporabi. Zunanjo površino očistite z mehko, rahlo umi-do krpo. Ne uporabljajte detergentov ali abrazivnih raztopin, saj lahko poškodujejo premaz izdelka.

Pred shranjevanjem maske morajo biti vsi deli popolnoma suhi.

Izdelek shranjujte na suhem in čistem mestu, stran od vročine in neposredne sončne svetlobe. Za maksimalno zaščito izdelek shranjujte v originalni embalaži.

Tehnični podatki

Polnilna Litij-ionska Baterija 3,7 V - 800 mAh

Vhod: 5V USB:

Zaradi kakršnih koli izboljšav si Beper pridržuje pravico do spremembe ali izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinjstskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol "koš za smeti" na izdelku vas opomni na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA

Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji.

Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata

Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavi garancijo.

JAMSTVENI POGOJI

Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitve, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno.

V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridržuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper.

E-pošta assistenza@beper.com, ki bo posredovala vašo vprašanja vašem distributerju.

Γενικές προειδοποιήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν και κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, ως πιθανή αιτία κινδύνου.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίση με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών δεδομένων και ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι συμβατό με την ισχύ της συσκευής.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Τεχνικό σέρβις μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Γενικά δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών υποδοχών ή/και προεκτάσεων καλωδίου.

Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και προεκτάσεις καλωδίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί ρητά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη, προκαλώντας τη λήξη της εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη, ακατάλληλη και παράλογη χρήση.

Για να αποφύγετε την επικίνδυνη υπερθέρμανση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ). Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν παρακολουθούνται στενά ή καθοδηγούνται προσεκτικά από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Όταν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, συνιστάται να την θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

⚠ Προσοχή: Η διάρκεια ζωής και η απόδοση της μπαταρίας ενδέχεται να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως ο χρόνος χρήσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης. Με την πάροδο του χρόνου και την παρατεταμένη χρήση του προϊόντος, ενδέχεται να υπάρξει μια φυσική μείωση της απόδοσης της μπαταρίας.

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο USB ή το τηλεχειριστήριο σε νερό. Κρατήστε το μακριά από υγρά ή/και πηγές θερμότητας.

Μην αφαιρείτε εξαρτήματα, βίδες κ.λπ. και μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 λεπτά θεραπείας (η μέγιστη διαθέσιμη διάρκεια χρονοδιακόπτη).
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη φόρτιση.

⚠ Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έγκυες γυναίκες, παιδιά, άτομα με επιληψία, άτομα με φωτοευαισθησία ή άτομα που χρησιμοποιούν αντιισταμινικά και φωτοευαίσθητα φάρμακα.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ικανότητες ή με περιορισμένη εμπειρία και γνώσεις, χωρίς επίβλεψη ή χωρίς να έχουν δοθεί ενδείξεις και προειδοποιήσεις σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δερματικές παθήσεις, δερματικά έλκη, τραυματικά ή μετεγχειρητικά τραύματα. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε οποιαδήποτε σωματική πάθηση ή παθήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. τραύματα, μυϊκό τραύμα κ.λπ.).

Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών ή/και παθολογιών.

Μην κοιτάτε απευθείας τα φώτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ενόχληση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή στο πρόσωπό σας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε μέσα από τις οπές των ματιών και ότι η συσκευή δεν καλύπτει τα μάτια σας.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα είναι κόκκινο ή πρησμένο λόγω προηγούμενης θεραπείας.

Διακόψτε τη χρήση εάν η συσκευή υπερθερμανθεί ή η θερμοκρασία της αυξηθεί άβολα.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες ή ανησυχίες σχετικά με το δέρμα που περιποιείστε ή οποιοσδήποτε ιατρικές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Περιγραφή προϊόντος Εικ. Α

1. Εύκαμπτη μάσκα προσώπου σιλικόνης
2. Καλώδιο τροφοδοσίας USB τύπου C
3. Ενθέματα που σκουραίνουν τα μάτια
4. Αποσπώμενη εντολή
5. Ρυθμιζόμενες ζώνες με velcro
6. Καλώδιο φόρτισης τύπου C
7. Σημεία φωτισμού LED
8. Επιλογέας χρονοδιακόπτη
9. Επιλογέας λειτουργίας φωτισμού
10. Κουμπί ON/OFF
11. Υποδοχή φόρτισης USB

Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να επαναφορτίσετε πλήρως τη συσκευή.

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή φόρτισης του χειριστήριου και στη συνέχεια σε μια πηγή φόρτισης USB.

Κατά τη φόρτιση, οι λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, οι λυχνίες LED θα παραμείνουν σταθερές και αναμμένες. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το χειριστήριο.

Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ της πηγής φόρτισης USB. Μια πλήρης φόρτιση επιτρέπει έως και περίπου 1 ώρα χρήσης με κύκλους περίπου 15 λεπτών ο καθένας.

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόνομα στο τέλος ενός κύκλου λειτουργίας της επιλεγμένης διάρκειας. Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ο χρονοδιακόπτης συνεχίζει με τον προκαθορισμένο κύκλο του.

Δοκιμή ευαισθησίας στο φως

Πριν από την πρώτη χρήση, κάντε μια δοκιμή ευαισθησίας στο φως.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε την στο ένα χέρι, αφήνοντάς την να ακτινοβολήσει για 10 λεπτά. Εάν εμφανιστούν ερυθρότητα, κνησμός ή άλλα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή εντός δύο ωρών από την ολοκλήρωσή της, αυτό μπορεί να υποδηλώνει φωτοευαισθησία του δέρματος. Συνιστάται να διακόψετε τη χρήση και να συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω εφαρμογές.

Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το πρόσωπό σας και διατηρήστε το εντελώς στεγνό (χωρίς μακιγιάζ), καθώς οποιοδήποτε καλλυντικό που περιέχει φωτοευαισθητοποιητικά συστατικά μπορεί να μειώσει ή να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να αποκαθιστά τη λάμψη και την ελαστικότητα του δέρματος. Βοηθά επίσης στη βελτίωση του μεταβολισμού του δέρματος, στην προώθηση της αντιγηραντικής δράσης και στη μείωση της φλεγμονής, της ακμής και των ρυτίδων.

Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία και ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι άθικτα.

Τοποθετήστε τις ρυθμιζόμενες ταινίες στα πλαϊνά άκρα της μάσκας.

Η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση ακόμα και χωρίς ένθετα που σκουραίνουν τα μάτια. Εάν τα φώτα LED αποδειχθούν πολύ έντονα, προσθέστε τα ένθετα στα ανοίγματα των ματιών για μια πιο άνετη εμπειρία. Στο πίσω μέρος των ενθεμάτων συσκότισης υπάρχουν τα γράμματα "R" και "L", τα οποία υποδεικνύουν το ένθετο για το δεξί μάτι (Δεξί) και αυτό για το αριστερό μάτι (Αριστερό) αντίστοιχα. Αυτό το σημειωμένο μέρος πρέπει να είναι στραμμένο προς το εσωτερικό της μάσκας LED, που αντιστοιχεί στην περιοχή με τα σημεία φωτός. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε τοποθετήσει σωστά πριν από τη χρήση.

Φέρτε τη μάσκα πιο κοντά στο πρόσωπό σας και ενώστε τις άκρες των λωρίδων πίσω από το κεφάλι σας, προσαρμόζοντάς τις όπως απαιτείται.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB της μάσκας LED στον ελεγκτή.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για μερικά δευτερόλεπτα. Η συσκευή ενεργοποιείται και ανάβει αυτόματα με κόκκινο φως.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε διαδοχικά το κουμπί επιλογής χρονοδιακόπτη για να ορίσετε έναν κύκλο χρήσης 5, 10 ή 15 λεπτών.

⚠ Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 λεπτά θεραπείας.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φωτισμού χρησιμοποιώντας τον επιλογέα λειτουργίας φωτισμού LED. Πατώντας διαδοχικά το κουμπί λειτουργίας φωτισμού LED, τα φώτα ενεργοποιούνται και επιτρέπουν τις ακόλουθες διαφορετικές λειτουργίες:

Τρόπος	Μήκος κύματος	Ενδείκνυται για
Κόκκινο φως	650 nm	διεγείρει την αναγέννηση του κολλαγόνου, μειώνει τις ρυτίδες και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος
Πορτοκαλί φως	605 nm	προάγει την κυκλοφορία του αίματος και επιταχύνει τον μεταβολισμό για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δέρματος και τη μείωση της μελάγχρωσης
Λευκό Φως	400-550 nm	επιταχύνει την ανανέωση του δέρματος, βοηθώντας στη λεύκανση των κηλίδων και προάγοντας τη χαλάρωση του δέρματος
Μωβ Φως	430 nm	συνδυασμός διπλής συχνότητας κόκκινου και μπλε φωτός, που λειτουργεί ως αντι-ακμή και επανορθωτικό του δέρματος
Πράσινο φως	530 nm	φωτίζει και αποκαθιστά την ισορροπία των επιπέδων νερού και σμήγματος στο δέρμα, με αποτέλεσμα την ανακούφιση από το στρες και την ένταση
Μπλε φως	470 nm	ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει τη φλεγμονή της ακμής

Στο τέλος του προκαθορισμένου κύκλου, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν θέλετε να διακόψετε πρόωρα τη θεραπεία, απλώς κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για λίγα δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε το από το πρόσωπο και τοποθετήστε το σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος. Συνεχίστε με τη συνήθη ρουτίνα περιποίησης προσώπου σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η τακτική χρήση της συσκευής. Η ένταση και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προσωπικές συνθήκες. Μετά τη χρήση, το δέρμα σας μπορεί να παρουσιάσει μια ελαφριά ερυθρότητα, μια φυσιολογική δερματική αντίδραση που θα επανέλθει στο φυσιολογικό εντός 1-2 ωρών.

⚠ Προσοχή: Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε κάψιμο ή άλλη ασυνήθιστη ενόχληση κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό, ελαφρώς τραγανό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά διαλύματα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επικάλυψη του προϊόντος. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από την αποθήκευση της μάσκας. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό, καθαρό μέρος, μακριά από θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία για μέγιστη προστασία.

Τεχνικά δεδομένα

Επαναφορτιζόμενο Ιόντων Λιθίου Μπαταρία 3.7V-800mAh
Είσοδος: 5V USB

Για οποιουδήποτε λόγους βελτίωσης, η εταιρεία Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο "δοχείο αποβλήτων" στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλευόμαστε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εντοπισθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της beper στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστήριξης της Beper στο e-mail assistenza@beper.com

Το οποίο θα προωθήσει το αίτημα σας στον επίσημο διανομέα της beper της χώρας σας.

Avertizări generale

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Înainte și în timpul utilizării aparatului, trebuie respectate unele măsuri de precauții de bază.

După îndepărtarea tuturor materialelor de ambalare, verificați integritatea aparatului. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați personal calificat profesional. Materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă de polistiren, etc.) trebuie ținute întotdeauna în afara ariei de acces al copiilor, ca potențială cauză de risc.

Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea rețelei este egală cu tensiunea indicată pe eticheta cu date tehnice și că sistemul electric este compatibil cu puterea aparatului.

Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare.

Asigurați-vă că niciodată cablul nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.

Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător ori de serviciul său tehnic post-vânzare ori de o persoană calificată, pentru a evita orice risc potențial.

Conectați aparatul numai la o priză cu curent alternativ.

În general nu este recomandată utilizarea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau prelungitoarelor.

Când utilizarea lor este necesară folosiți adaptoare și prelungitoare conforme cu reglementările de siguranță aplicabile.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru operațiunea pentru care a fost conceput în mod expres. Orice alt tip de utilizare se consideră a fi incorectă și deci periculoasă, cauzând pierderea garanției. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare incorectă, improprie și nerezonabilă.

Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă derulați complet cablul de alimentare și deconectați ștecherul de la priză când aparatul nu este utilizat.

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare ori întreținere, deconectați ștecherul de la priză.

Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Țineți aparatul departe de surse de căldură (de ex. calorifer).

Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape sau bine instruite de către o persoană responsabilă de siguranța lor în ceea ce privește utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Atunci când aparatul trebuie aruncat, se recomandă ca acesta să fie nefuncțional.

De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele părți ale aparatului care pot constitui un pericol. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii cu vârsta sub 8 ani.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane care nu au experiență și cunoștințe despre aparat, cu condiția să li se ofere instrucțiuni complete privind utilizarea în siguranță a aparatului și cu condiția să înțeleagă riscurile aferente.

⚠ Atenție: Durata de viață și performanța bateriei pot fi afectate de mai mulți factori, inclusiv timpul de utilizare, condițiile de mediu și ciclurile de încărcare și descărcare. Odată cu trecerea timpului și utilizarea prelungită a produsului, poate exista o scădere naturală a performanței bateriei.

Avertismente de utilizare

Nu scufundați dispozitivul, cablul USB sau telecomanda în apă. Țineți departe de lichide și/sau surse de căldură. Nu scoateți componentele, șuruburile etc. și nu încercați să dezamblați sau să reparați aparatul. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 15 minute de tratament (durata maximă disponibilă a temporizatorului).

Nu utilizați produsul în timpul încărcării.

⚠ Atenție: Acest dispozitiv este conceput pentru a fi utilizat de adulți cu vârsta peste 18 ani. Produsul nu poate fi utilizat de femei însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane fotosensibile sau persoane care utilizează antihistaminice și medicamente fotosensibile.

Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau cognitive reduse sau cu puțină experiență și cunoștințe, fără supraveghere sau fără a li se oferi indicații și avertismente cu privire la utilizarea corectă a aparatului și la posibilele riscuri implicate.

Nu utilizați dispozitivul pe afecțiuni ale pielii, ulceratii ale pielii, răni traumatice sau postoperatorii; înainte de utilizare, consultați medicul dacă aveți afecțiuni fizice sau afecțiuni care necesită atenție specială (de exemplu, răni, traume musculare etc.).

Acest produs nu este un dispozitiv medical și nu este destinat diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor și/sau patologiilor.

Nu priviți direct în lumină, deoarece acest lucru poate provoca un disconfort temporar. Asigurați-vă că așezați dispozitivul pe față astfel încât să puteți vedea prin orificiile pentru ochi și că dispozitivul nu vă acoperă ochii.

Nu utilizați dacă pielea este roșie sau umflată din cauza unui tratament anterior.

Întrerupeți utilizarea dacă dispozitivul se supraîncălzește sau devine inconfortabil de fierbinte.

Dacă aveți nelămuriri sau nelămuriri legate de pielea pe care o tratați sau întrebări medicale legate de utilizarea acestui dispozitiv, încetați să îl utilizați și consultați medicul.

Descrierea produsului Fig. A

1. Mască de față din silicon flexibil
2. Cablu de alimentare USB tip C
3. Inserții pentru întunecarea ochilor
4. Comandă detașabilă
5. Benzi reglabile cu velcro
6. Cablu de încărcare tip C
7. Puncte de iluminat cu LED-uri
8. Selector de temporizator
9. Selector mod de iluminare
10. Buton PORNIT/OPRIT
11. Mufă de încărcare USB

Încărcare

Înainte de prima utilizare, trebuie să reîncărcați complet aparatul.

Conectați cablul USB la mufa de încărcare a controlerului și apoi la o sursă de încărcare USB.

În timpul încărcării, luminile LED vor începe să clipească. După ce încărcarea este completă, luminile LED vor rămâne fixe și aprinse. În acest moment puteți deconecta cablul USB de la controler.

O încărcare completă durează aproximativ 3 ore, timp care variază în funcție de puterea sursei de încărcare USB. O încărcare completă permite până la aproximativ 1 oră de utilizare, cu cicluri de aproximativ 15 minute fiecare.

Aparatul se oprește automat la sfârșitul unui ciclu de funcționare cu durata selectată. Puteți schimba modulele în timpul tratamentului, iar cronometrul continuă cu ciclul prestabilit.

Testul de sensibilitate la lumină

Înainte de prima utilizare, efectuați un test de sensibilitate la lumină.

Porniți dispozitivul și așezați-l pe un braț, permițându-i să iradieze timp de 10 minute. Dacă apar roșeață, mâncărime sau alte simptome în timpul tratamentului sau în decurs de două ore de la încheierea acestuia, acestea pot indica fotosensibilitate a pielii. Se recomandă întreruperea utilizării și consultarea unui dermatolog înainte de a continua cu alte aplicări.

Înainte de utilizare, curățați-vă fața și mențineți-o complet uscată (fără machiaj), deoarece orice produs cosmetic care conține ingrediente fotosensibilizante poate reduce sau afecta eficacitatea tratamentului.

Utilizare

Produsul este conceput exclusiv pentru a restabili strălucirea și elasticitatea pielii. De asemenea, ajută la îmbunătățirea metabolismului pielii, la promovarea acțiunii anti-îmbătrânire și la reducerea inflamației, acneei și ridurilor.

Scoateți produsul din ambalaj și verificați dacă toate piesele sunt incluse și intacte.

Introduceți benzile reglabile la capetele laterale ale măștii.

Dispozitivul poate fi utilizat în siguranță chiar și fără inserții pentru întunecarea ochilor. Dacă luminile LED se dovedesc a fi prea puternice, adăugați inserțiile la deschiderile ochilor pentru o experiență mai confortabilă. Pe spatele inserțiilor pentru întunecare se află literele „R” și „L”, care indică inserția pentru ochiul drept (Drept) și respectiv cea pentru ochiul stâng (Stâng). Această parte marcată trebuie să fie orientată spre interiorul măștii LED, corespunzătoare zonei cu punctele luminoase. Asigurați-vă că le poziționați corect înainte de utilizare.

Apropie masca de față și unește capetele benzilor în spatele capului, ajustându-le după cum este necesar.

Conectați cablul de alimentare USB al măștii LED la controler.

Apăsăți și țineți apăsat butonul ON/OFF timp de câteva secunde. Dispozitivul se pornește și se aprinde automat pe lumină roșie.

Când dispozitivul este activat, apăsați butonul de selectare a temporizatorului în mod consecutiv pentru a seta un ciclu de utilizare de 5, 10 sau 15 minute.

⚠ Atenție: Nu utilizați dispozitivul mai mult de 15 minute de tratament.

Puteți selecta modul de iluminare dorit folosind selectorul de moduri de iluminare LED.

Prin apăsarea consecutivă a butonului modului de iluminare LED, luminile se activează și permit următoarele moduri diferite:

Mod	Lungime de undă	Indicat pentru
Lumină roșie	650 nm	stimulează regenerarea collagenului, reduce ridurile și îmbunătățește elasticitatea pielii
Lumină portocalie	605 nm	promovează circulația sângelui și accelerează metabolismul pentru a repara pielea deteriorată și a reduce pigmentarea
Lumină albă	400-550 nm	accelerează reînnoirea pielii, ajutând la albirea petelor și promovând relaxarea pielii
Lumină violetă	430 nm	combinație de lumină roșie și albastră cu dublă frecvență, acționând ca efect anti-acneic și reparator al pielii
Lumină verde	530 nm	iluminează și reechilibrează nivelurile de apă și sebum din piele, cu efect de ameliorare a stresului și a tensiunii
Lumină albastră	470 nm	stimulează circulația sângelui și reduce inflamația acneei
Lumină galbenă	590 nm	uniformizează nuanța pielii pentru un ten mai uniform, curat și luminos

La sfârșitul ciclului presetat, dispozitivul se oprește automat. Dacă doriți să opriți tratamentul mai devreme, pur și simplu țineți apăsat butonul ON/OFF timp de câteva secunde pentru a opri dispozitivul.

Îndepărtați de pe față și așezați într-un loc uscat și curat. Continuați cu rutina obișnuită de îngrijire facială.

Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă utilizarea regulată a aparatului. Intensitatea și viteza rezultatelor pot varia în funcție de condițiile personale.

După utilizare, pielea poate prezenta o ușoară roșeață, o reacție cutanată normală care va reveni la normal în 1-2 ore.

⚠ Atenție: Întrerupeți imediat utilizarea dacă resimțiți arsuri sau alte senzații de disconfort anormale în timpul sau după tratament.

Curățare și întreținere

Curățați dispozitivul după fiecare utilizare. Curățați suprafața exterioră cu o lavetă moale, ușor umedă. Nu utilizați detergenți sau soluții abrazive, acestea pot deteriora învelișul produsului.

Toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a depozita masca.

Depozitați produsul într-un loc uscat și curat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui. Depozitați produsul în ambalajul original pentru o protecție maximă.

Date tehnice

Reîncărcabilă Li-ion Baterie 3.7V-800mAh

Intrare: USB 5V

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barbat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivă nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.

E-mail assistenza@beper.com care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Obecná varování

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny.

Před použitím spotřebiče a během něj je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní opatření.

Po odstranění všech obalových materiálů zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě jakýchkoli pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) musí být vždy uloženy mimo dosah dětí, protože mohou být příčinou rizika.

Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji a že elektrický systém je kompatibilní s výkonem spotřebiče.

Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

Dbejte na to, aby se kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technický poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo případnému riziku.

Spotřebič připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu.

Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, více zásuvek a/nebo prodlužovací šňůry.

Pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze adaptéry a prodlužovací šňůry odpovídající platným bezpečnostním předpisům.

Tento spotřebič se smí používat pouze k provozu, pro který byl výslovně navržen. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nesprávné, a tudíž nebezpečné, což způsobuje zánik záruky. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným a nepřiměřeným používáním.

Abyste zabránili nebezpečnému přehřátí, zcela odviňte napájecí kabel a odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla (např. radiátoru).

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o spotřebiči, pokud nejsou pod přísným dohledem nebo nejsou dobře poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost ohledně používání spotřebiče.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Pokud je nutné spotřebič zlikvidovat, doporučuje se, aby byl nefunkční.

Doporučuje se rovněž zneškodnit ty části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud jim byly poskytnuty úplné pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

⚠ Upozornění: Životnost a výkon baterie mohou být ovlivněny několika faktory, včetně doby používání, podmínek prostředí a cyklů nabíjení a vybíjení. S postupem času a delším používáním produktu může dojít k přirozenému snížení výkonu baterie.

Upozornění k použití

Neponořujte zařízení, kabel USB ani dálkový ovladač do vody. Uchovávejte mimo dosah kapalin a/nebo zdrojů tepla.

Neodstraňujte součásti, šrouby atd. a nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat. Nepoužívejte zařízení déle než 15 minut ošetření (maximální dostupná doba časovače). Nepoužívejte výrobek během nabíjení.

⚠ Upozornění: Toto zařízení je určeno pro použití u dospělých starších 18 let. Produkt nemohou používat těhotné ženy, děti, osoby s epilepsií, osoby precitlivělé na světlo ani osoby užívající antihistaminika a léky na precitlivělost na světlo.

Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi, nebo s malými zkušenostmi a znalostmi, bez dozoru nebo bez pokynů a varování týkajících se správného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Nepoužívejte zařízení na kožní onemocnění, kožní vředy, traumatické nebo pooperační rány; před použitím se poraďte s lékařem, pokud máte nějaké fyzické problémy nebo problémy

vyžadující zvláštní pozornost (např. rány, svalová traumata atd.). Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění a/nebo patologií.

Nedívejte se přímo do světla, mohlo by to způsobit dočasné nepohodlí. Ujistěte se, že si zařízení přikládáte k obličej tak, abyste viděli skrz otvory pro oči a aby vám nezakrývalo oči.

Nepoužívejte, pokud je kůže zarudlá nebo oteklá v důsledku předchozí léčby.

Pokud se zařízení přehřeje nebo se nepříjemně zahřeje, přerušte jeho používání.

Pokud máte jakékoli obavy nebo pochybnosti ohledně pokožky, kterou ošetřujete, nebo jakékoli zdravotní otázky týkající se používání tohoto zařízení, přestaňte jej používat a poraďte se se svým lékařem.

Popis produktu Obr. A

1. Flexibilní silikonová maska na obličej
2. Napájecí kabel USB typu C
3. Vložky pro ztmavení očí
4. Odnímatelný příkaz
5. Nastavitelné pásy se suchým zipem
6. Nabíjecí kabel typu C
7. LED světelné body
8. Volič časovače
9. Volič režimu osvětlení
10. Tlačítko ZAP/VYP
11. Nabíjecí zásuvka USB

Nabíjení

Před prvním použitím je nutné spotřebič zcela nabít.

Připojte kabel USB k nabíjecí zdířce ovladače a poté k nabíjecímu zdroji USB.

Během nabíjení začnou LED kontrolky blikat. Po dokončení nabíjení zůstanou LED kontrolky trvale rozsvícené. V tomto okamžiku můžete od ovladače odpojit kabel USB.

Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny, což se liší v závislosti na výkonu nabíjecího zdroje USB. Plné nabití umožňuje až přibližně 1 hodinu používání s cykly o délce přibližně 15 minut.

Přístroj se automaticky vypne na konci provozního cyklu zvolené doby trvání. Během ošetření můžete měnit režimy a časovač pokračuje v přednastaveném cyklu.

Test citlivosti na světlo

Před prvním použitím proveďte test citlivosti na světlo.

Zapněte přístroj a umístěte si ho na jednu paži a nechte jej ozařovat po dobu 10 minut. Pokud se během ošetření nebo do dvou hodin po jeho ukončení objeví zarudnutí, svědění nebo jiné příznaky, může to znamenat fotosenzitivitu kůže. Doporučuje se přerušit používání a před další aplikací se poradit s dermatologem.

Před použitím si očistěte obličej a udržujte jej zcela suchý (bez make-upu), protože jakákoli kosmetika obsahující fotosenzibilizující složky může snížit nebo ovlivnit účinnost ošetření.

Použití

Produkt je určen výhradně k obnově záře a elasticity pleti. Pomáhá také zlepšit metabolismus pokožky, podporovat omlazující účinky a redukovat záněty, akné a vrásky.

Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí balení a zda jsou neporušené.

Vložte nastavitelné pásy na boční konce masky.

Zařízení je bezpečné pro použití i bez zatemňovacích vložek. Pokud se LED světla ukážou jako příliš jasná, přidejte vložky do otvorů pro oči pro pohodlnější používání.

Na zadní straně zatemňovacích vložek jsou písmena „R“ a „L“, která označují vložku pro pravé (Right) a vložku pro levé (Left) oko. Tato označená část musí směřovat dovnitř LED masky a odpovídat oblastí se světelnými body. Před použitím je ujistěte, že jsou správně umístěny.

Přiložte si masku blíž k obličejí a konce pásků spojte za hlavou, podle potřeby je upravte.

Připojte napájecí kabel USB LED masky k ovladači.

Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko ON/OFF. Zařízení se zapne a automaticky se rozsvítí červeně.

Když je zařízení aktivováno, stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr časovače pro nastavení cyklu používání 5, 10 nebo 15 minut.

⚠ Upozornění: Nepoužívejte zařízení déle než 15 minut ošetření.

Požadovaný režim osvětlení můžete zvolit pomocí voliče režimů LED osvětlení.

Postupným stisknutím tlačítka režimu LED osvětlení se světla aktivují a umožňují následující různé režimy:

Režim	Vlnová délka	Indikováno pro
Červené světlo	650 nm	stimuluje regeneraci kolagenu, redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky
Oranžové světlo	605 nm	podporuje krevní oběh a urychluje metabolismus, čímž opravuje poškozenou pokožku a redukuje pigmentaci
Bílé světlo	400–550 nm	urychluje obnovu pleti, pomáhá zesvětlovat skvrny a podporuje relaxaci pokožky
Fialové světlo	430 nm	dvoufrekvenční kombinace červeného a modrého světla, která působí proti akné a regeneruje pleť
Zelené světlo	530 nm	rozjasňuje a vyrovnává hladinu vody a kožního mazu v pleti, s účinkem úlevy od stresu a napětí
Modré světlo	470 nm	podporuje krevní oběh a snižuje zánět akné
Žluté světlo	590 nm	sjednocuje tón pleti pro jednotnější, čistší a zářivější pleť

Na konci přednastaveného cyklu se přístroj automaticky vypne. Pokud chcete ošetření předčasně ukončit, jednoduše podržte tlačítko ON/OFF po dobu několika sekund, čímž přístroj vypnete.

Sejměte z obličeje a umístěte na suché a čisté místo. Pokračujte v běžné péči o obličej.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje pravidelné používání přístroje. Intenzita a rychlost výsledků se může lišit v závislosti na osobních podmínkách.

Po použití se může na pokožce objevit mírné zarudnutí, což je normální kožní reakce, která se do 1–2 hodin vrátí k normálu.

⚠ Upozornění: Pokud během ošetření nebo po něm pocítíte pálení nebo jiné neobvyklé nepohodlí, okamžitě přestaňte přípravek používat.

Čištění a údržba

Zařízení čistěte po každém použití. Vnější povrch očistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní roztoky, mohly by poškodit povrchovou úpravu výrobku.

Před uložením masky musí být všechny části zcela suché.

Výrobek skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Pro maximální ochranu skladujte výrobek v originálním obalu.

Technické údaje

Dobíjecí Lithium-iontová baterie Baterie 3,7 V - 800 mAh

Vstup: 5V USB

Společnost Beper si vyhrazuje právo na změnu nebo vylepšení produktu bez předchozího upozornění.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECE NÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.

Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv). Nebyl kýmoli proveden úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalosti, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení beper, e-mail **assistenza@beper.com**, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Vispārīgi brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pirms ierīces lietošanas un tās laikā ir jāievēro daži pamata piesardzības pasākumi.

Pēc visu iepakojuma materiālu noņemšanas pārbaudiet ierīces veselumu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar profesionāli kvalificētu personālu. Iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, putu polistirols utt.) vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt risku.

Vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums ir vienāds ar spriegumu, kas norādīts uz tehnisko datu etiķetes un vai elektriskā sistēma ir savietojama ar ierīces jaudu.

Nekad neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada.

Nodrošiniet, lai kabelis nekad nesaskartos ar karstām vai asām virsmām.

Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā tehniskajam pēcpārdošanas servisam, vai kvalificētai personai, lai izvairītos no iespējamajiem riskiem.

Pievienojiet ierīci tikai maiņstrāvas kontaktligzdai.

Vispār nav ieteicams izmantot adapterus, vairākas kontaktligzdas un/vai pagarinātājus.

Ja to lietošana ir nepieciešama, izmantojiet tikai piemērojamajiem drošības noteikumiem atbilstošus adapterus un pagarinātājus.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai tām darbībām, kurām tā ir īpaši paredzēta. Jebkāda cita lietošana ir uzskatāma par nepareizu un tādējādi bīstamu, kā rezultātā beidzas garantijas termiņš. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas, neatbilstošas un nesaprātīgas lietošanas rezultātā.

Lai izvairītos no bīstamas pārkaršanas, pilnībā attiniet strāvas vadu un atvienojiet kontakspaudni no kontaktligzdas, kad ierīci neizmantojat.

Pirms jebkuru tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet kontakspaudni no strāvas kontaktligzdas.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Turiet ierīci tālāk no siltuma avotiem (piemēram, radiatora).

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja vien viņus rūpīgi nepieskata vai labi instruē par viņu drošību, attiecībā uz ierīces lietošanu, atbildīga persona.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Kad ierĶce ir jāutilizē, ieteicams to padarĶt nestrādājošu.

Tāpat ir ieteicams padarĶt nekaitĶgas tās ierĶces daļas, kas var radĶt briesmas.

Šo ierĶci nedrĶkst lietot bērni. Bērni nedrĶkst spēlēties ar ierĶci. Glabājiet ierĶci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Šo ierĶci drĶkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobeĶotām fiziskām, maņu vai garĶgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierĶci, ja viņām ir sniegtas pilnĶgas instrukcijas par ierĶces drošu lietošanu, un ar nosacĶjumu, ka viņi saprot ar to saistĶtos riskus.

⚠ UzmanĶbu: Akumulatora darbĶbas laiku un veikspēĶu var ietekmēt vairāki faktori, tostarp lietošanas laiks, vides apstākļi, kā arī uzlādes un izlādes cikli. Laika gaitā un ilgstoši lietojot produktu, akumulatora veikspēĶa var dabiski samazināties.

BrĶdinājumi lietošanai

Neiegremdējiet ierĶci, USB kabeli vai tālvadĶbas pulti ūdenĶ. Sargāt no šķidrumiem un/vai siltuma avotiem.

NenoĶemiet detaļas, skrūves utt. un nemēĶĶiniet izjaukt vai remontēt ierĶci.

Nelietojiet ierĶci ilgāk par 15 minūtem (maksimālais pieejamais taime-ra ilgums). Nelietojiet produktu uzlādes laikā.

⚠ Lūdzu, ņemiet vērā: šĶ ierĶce ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem, kas vecāki par 18 gadiem. Produktu nedrĶkst lietot grūtnieces, bērni, cilvēki ar epilepsiju, cilvēki ar paaugstinātu jutĶbu pret gaismu vai cilvēki, kas lieto antihistamĶnus un zāles, kas izraisa gaismjutĶgumu.

Šo ierĶci nedrĶkst lietot cilvēki ar ierobeĶotām fiziskām, sensoriskām vai kognĶtīvām spējām vai ar nelielu pieredzi un zināšanām, bez uzraudzĶbas vai bez norādĶjumiem un brĶdinājumiem par pareizu ierĶces lietošanu un iespējamiem riskiem.

Nelietojiet ierĶci ādas slimĶbu, ādas čūlu, traumatisku vai pēcoperācijas brūču gadĶjumā; pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jums ir kādi fiziski stāvokļi vai stāvokļi, kuriem nepieciešama Ķpaša uzmanĶba (piemēram, brūces, muskuļu traumas utt.).

Šis produkts nav medicīnas ierīce un nav paredzēts slimību un/vai patoloģiju diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei.

Neskatieties tieši gaismā, jo tas var radīt īslaicīgu diskomfortu. Noņemiet novietojiet ierīci uz sejas tā, lai varētu redzēt caur acu caurumiem un ierīce neaizsegto acis.

Nelietot, ja āda ir apsārtusi vai pietūkusi iepriekšējas ārstēšanas rezultātā.

Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja tā pārkarst vai kļūst nepatīkami karsta.

Ja jums ir kādas bažas vai bažas par ādu, ko apstrādājat, vai jebkādi medicīniski jautājumi par šīs ierīces lietošanu, pārtrauciet tās lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Produkta apraksts A attēls

1. Elastīga silikona sejas maska
2. USB C tipa barošanas kabelis
3. Acu aptumšojoši ieliktni
4. Noņemama komanda
5. Regulējamās lentes ar Velcro aizdari
6. C tipa uzlādes kabelis
7. LED gaismas punkti
8. Taimera selektors
9. Gaismas režīma selektors
10. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
11. USB uzlādes ligzda

Uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir pilnībā jāuzlādē.

Pievienojiet USB kabeli kontroliera uzlādes ligzdai un pēc tam USB uzlādes avotam.

Uzlādes laikā LED indikatori sāks mirgot. Kad uzlāde būs pabeigta, LED indikatori paliks ieslēgti un nepārtraukti.

Šajā brīdī varat atvienot USB kabeli no kontroliera.

Pilna uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas, kas atšķiras atkarībā no USB uzlādes avota jaudas. Pilna uzlāde nodrošina līdz aptuveni 1 stundas ilgu lietošanu ar aptuveni 15 minūšu cikliem.

Ierīce automātiski izslēdzas pēc izvēlēta ilguma darbības cikla beigām. Apstrādes laikā var mainīt režīmus, un taimeris turpina darboties ar iepriekš iestatīto ciklu.

Gaismas jutīguma tests

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet gaismas jutības testu.

Ieslēdziet ierīci un novietojiet to uz vienas rokas, ļaujot tai apstarot 10 minūtes. Ja procedūras laikā vai divu stundu laikā pēc tās beigām parādās apsārtums, nieze vai citi simptomi, tas var liecināt par ādas fotosensitivitāti.

Pirms turpmākas lietošanas ieteicams pārtraukt lietošanu un konsultēties ar dermatologu.

Pirms lietošanas notīriet seju un turiet to pilnībā sausu (bez grima), jo jebkura kosmētika, kas satur fotosensibilizējošas sastāvdaļas, var samazināt vai ietekmēt procedūras efektivitāti.

Lietošana

Produkts ir īpaši izstrādāts, lai atjaunotu ādas mirdzumu un elastību. Tas arī palīdz uzlabot ādas vielmaiņu, veicina pretnovecošanās iedarbību un mazina iekaisumu, akni un grumbas.

Izņemiet produktu no iepakojuma un pārbaudiet, vai visas detaļas ir iekļautas un neskartas.

Ievietojiet regulējamās lentes maskas sānu galos.

Ierīce ir droša lietošanai pat bez acu aptumšojošiem ieliktniem. Ja LED gaismas izrādās pārāk spilgtas, pievienojiet ieliktnus acu atverēs, lai nodrošinātu ērtāku lietošanu. Aptumšojošo ieliktnu aizmugurē ir burti "R" un "L", kas attiecīgi norāda ieliktni labajai acij (Right) un kreisajai acij (Left). Šai marķētajai daļai jābūt vērstai pret LED maskas iekšpusi, atbilstoši zonai ar gaismas punktiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai tie ir pareizi novietoti. Pielieciet masku tuvāk sejai un savienojiet lentu galus aiz galvas, pielāgojot tos pēc nepieciešamības.

Pievienojiet LED maskas USB barošanas kabeli kontrolierim.

Šis produkts nav medicīnas ierīce un nav paredzēts slimību un/vai patoloģiju diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei.

Neskatieties tieši gaismā, jo tas var radīt īslaicīgu diskomfortu. Noņemiet novietojiet ierīci uz sejas tā, lai varētu redzēt caur acu caurumiem un ierīce neaizsegta acis.

Nelietot, ja āda ir apsārtusi vai pietūkusi iepriekšējās ārstēšanas rezultātā.

Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja tā pārkarst vai kļūst nepatīkami karsta.

Ja jums ir kādas bažas vai bažas par ādu, ko apstrādājat, vai jebkādi medicīniski jautājumi par šīs ierīces lietošanu, pārtrauciet tās lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Produkta apraksts A attēls

1. Elastīga silikona sejas maska
2. USB C tipa barošanas kabelis
3. Acu aptumšojoši ieliktni
4. Noņemama komanda
5. Regulējamās lentes ar Velcro aizdari
6. C tipa uzlādes kabelis
7. LED gaismas punkti
8. Taimera selektors
9. Gaismas režīma selektors
10. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
11. USB uzlādes ligzda

Uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir pilnībā jāuzlādē.

Pievienojiet USB kabeli kontroliera uzlādes ligzdai un pēc tam USB uzlādes avotam.

Uzlādes laikā LED indikatori sāks mirgot. Kad uzlāde būs pabeigta, LED indikatori paliks ieslēgti un nepārtraukti.

Šajā brīdī varat atvienot USB kabeli no kontroliera.

Pilna uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas, kas atšķiras atkarībā no USB uzlādes avota jaudas. Pilna uzlāde nodrošina līdz aptuveni 1 stundas ilgu lietošanu ar aptuveni 15 minūšu cikliem.

Ierīce automātiski izslēdzas pēc izvēlēta ilguma darbības cikla beigām. Apstrādes laikā var mainīt režīmus, un taimeris turpina darboties ar iepriekš iestatīto ciklu.

Gaismas jutīguma tests

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet gaismas jutības testu.

Ieslēdziet ierīci un novietojiet to uz vienas rokas, ļaujot tai apstarot 10 minūtes. Ja procedūras laikā vai divu stundu laikā pēc tās beigām parādās apsārtums, nieze vai citi simptomi, tas var liecināt par ādas fotosensitivitāti.

Pirms turpmākas lietošanas ieteicams pārtraukt lietošanu un konsultēties ar dermatologu.

Pirms lietošanas notīriet seju un turiet to pilnībā sausu (bez grima), jo jebkura kosmētika, kas satur fotosensibilizējošas sastāvdaļas, var samazināt vai ietekmēt procedūras efektivitāti.

Lietošana

Produkts ir īpaši izstrādāts, lai atjaunotu ādas mirdzumu un elastību. Tas arī palīdz uzlabot ādas vielmaiņu, veicina pretnovecošanās iedarbību un mazina iekaisumu, akni un grumbas.

Izņemiet produktu no iepakojuma un pārbaudiet, vai visas detaļas ir iekļautas un neskartas.

Ievietojiet regulējamās lentes maskas sānu galos.

Ierīce ir droša lietošanai pat bez acu aptumšojošiem ieliktniem. Ja LED gaismas izrādās pārāk spilgtas, pievienojiet ieliktnus acu atverēs, lai nodrošinātu ērtāku lietošanu. Aptumšojošo ieliktnu aizmugurē ir burti "R" un "L", kas attiecīgi norāda ieliktni labajai acij (Right) un kreisajai acij (Left). Šai marķētajai daļai jābūt vērstai pret LED maskas iekšpusi, atbilstoši zonai ar gaismas punktiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai tie ir pareizi novietoti. Pielieciet masku tuvāk sejai un savienojiet lentu galus aiz galvas, pielāgojot tos pēc nepieciešamības.

Pievienojiet LED maskas USB barošanas kabeli kontrolierim.

Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ierīce ieslēdzas un automātiski pārslēdzas uz sarkanu gaismu.

Kad ierīce ir aktivizēta, vairākas reizes nospiediet taimera izvēles pogu, lai iestatītu 5, 10 vai 15 minūšu lietošanas ciklu.

⚠ Uzmanību: Nelietojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm vienas procedūras laikā.

Vēlamo apgaismojuma režīmu var izvēlēties, izmantojot LED apgaismojuma režīma selektoru.

Secīgi nospiežot LED apgaismojuma režīma pogu, apgaismojums aktivizējas un ļauj izmantot šādus dažādus režīmus:

Režīms	Viļņa garums	Indicēts
Sarkanā gaisma	650 nm	stimulē kolagēna atjaunošanos, samazina grumbas un uzlabo ādas elastību
Oranža gaisma	605 nm	veicina asinsriti un paātrina vielmaiņu, lai atjaunotu bojātu ādu un samazinātu pigmentāciju
Balta gaisma	400–550 nm	paātrina ādas atjaunošanos, palīdzot balināt plankumus un veicinot ādas relaksāciju
Violeta gaisma	430 nm	divu frekvenču sarkanās un zilās gaismas kombinācija, kas darbojas kā pretpūtīšu un ādas atjaunojoša iedarbība
Zaļā gaisma	530 nm	izgaismo un līdzsvaro ūdens un sebuma līmeni ādā, mazinot stresu un spriedzi
Zilā gaisma	470 nm	veicina asinsriti un mazina aknes iekaisumu
Dzeltenā gaisma	590 nm	izlīdzina ādas toni, lai iegūtu vienmērīgāku, tīrāku un starojošāku sejas krāsu

Iepriekš iestatītā cikla beigās ierīce automātiski izslēdzas. Ja vēlaties pārtraukt apstrādi priekšlaicīgi, vienkārši dažas sekundes turiet nospiešu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

Noņemiet no sejas un novietojiet sausā, tīrā vietā. Turpināt ierasto sejas kopšanas rutīnu.

Lai sasniegtu labākos rezultātus, ieteicams regulāri lietot ierīci. Rezultātu intensitāte un ātrums var atšķirties atkarībā no individuālajiem apstākļiem.

Pēc lietošanas uz ādas var būt neliels apsārtums, kas ir normāla ādas reakcija un atgriezīsies normālā stāvoklī 1-2 stundu laikā.

⚠ Brīdinājums: Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja procedūras laikā vai pēc tās rodas dedzināšanas sajūta vai cits neparasts diskomforts.

Tīrīšana un apkope

Notīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes. Notīriet ārējo virsmu ar mīkstu, viegli mitru drānu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus šķīdumus, jo tie var sabojāt izstrādājuma pārklājumu.

Pirms maskas uzglabāšanas visām daļām jābūt pilnībā sausām.

Uzglabājiet produktu sausā, tīrā vietā, prom no karstuma un tiešiem saules stariem. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā.

Tehniskie dati

Uzlādējams Litija jonu Akumulators 3,7 V - 800 mAh

Ieeja: 5 V USB

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- Jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beper.

E-pasts assistenza@beper.com kuri pārsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Bendrieji įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš naudojant prietaisą ir jo metu reikia laikytis kai kurių pagrindinių atsargumo priemonių.

Išėmę visas pakavimo medžiagas, patikrinkite prietaiso vientisumą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į profesionaliai kvalifikuotą personalą. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir kt.) visada reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali sukelti pavojų.

Visada įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra lygi įtampai, nurodytai techninių duomenų etiketėje, ir ar elektros sistema yra suderinama su prietaiso galia.

Niekada neatjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido.

Įsitikinkite, kad kabelis niekada nesiliestų su karštais ar aštriais paviršiais. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo techninis aptarnavimas po pardavimo arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta galimos rizikos.

Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo lizdo.

Paprastai nepatartina naudoti adapterių, kelių lizdų ir (arba) laido ilgintuvų. Kai juos naudoti būtina, naudokite tik galiojančias saugos taisykles atitinkančius adapterius ir laido ilgintuvus. Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam darbui, kuriam jis buvo specialiai sukurtas. Bet koks kitoks naudojimas turi būti laikomas netinkamu ir todėl pavojingu, dėl kurio pasibaigia garantija. Gamintojas nepriima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo, netinkamo ir neprotingo naudojimo.

Kad išvengtumėte pavojingo perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas. Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Prietaisą laikykite toliau nuo šildymo šaltinių (pvz., radiatoriaus). Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, nebent juos atidžiai stebi arba tinkamai instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. prietaiso. Vaikai neturi žaisti su prietaisu.

Kai prietaisą reikia išmesti, rekomenduojama jį išjungti.

Taip pat rekomenduojama padaryti nepavojingas tas prietaiso dalis, kurios gali kelti pavojų.

Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių apie prietaisą, jei jiems buvo pateiktos išsamios instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą. ir su sąlyga, kad jie supranta susijusią riziką.

⚠ Dėmesio: Baterijos veikimo laiką ir našumą gali paveikti keli veiksniai, įskaitant naudojimo laiką, aplinkos sąlygas bei įkrovimo ir iškrovimo ciklus. Laikui bėgant ir ilgai naudojant gaminį, baterijos našumas gali natūraliai sumažėti.

Įspėjimai dėl naudojimo

Nemerkite įrenginio, USB laido ar nuotolinio valdymo pulto į vandenį. Laikykite atokiau nuo skysčių ir (arba) šilumos šaltinių. Nenuimkite komponentų, varžtų ir pan. ir nebandykite ardyti ar taisyti prietaiso. Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 15 minučių (maksimali galima laikmačio trukmė). Nenaudokite gaminio įkrovimo metu.

⚠ Pastaba: šis prietaisas skirtas naudoti vyresniems nei 18 metų suaugusiems. Produkto negali naudoti nėščios moterys, vaikai, sergantys epilepsija, jautrūs šviesai asmenys arba asmenys, vartojantys antihistamininius vaistus ir vaistus nuo jautrumo šviesai.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar pažintinius gebėjimus, arba asmenys, turintys mažai patirties ir žinių, be priežiūros arba be nurodymų ir įspėjimų apie tinkamą prietaiso naudojimą ir galimą su tuo susijusią riziką.

Nenaudokite prietaiso esant odos ligoms, odos opoms, trauminėms ar pooperacinėms žaizdoms; prieš naudodami pasitarkite su gydytoju, jei turite kokių nors fizinių būklių ar būklių, kurioms reikia ypatingo dėmesio (pvz., žaizdų, raumenų traumų ir kt.).

Šis produktas nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas ligų ir (arba) patologijų diagnostikai, gydymui ar prevencijai.

Nežiūrėkite tiesiai į šviesą, nes tai gali sukelti laikiną diskomfortą. Būtinai padėkite prietaisą ant veido taip, kad matytumėte pro akių skylutes ir prietaisas neuždengtų jūsų akių.

Nenaudokite, jei oda paraudo arba yra patinusi dėl ankstesnio gydymo.

Nustokite naudoti, jei prietaisas perkaista arba tampa nemaloniai karštas.

Jei turite kokių nors abejonių ar abejonių dėl gydomos odos arba turite kokių nors medicininių klausimų dėl šio prietaiso naudojimo, nutraukite jo naudojimą ir pasitarkite su gydytoju.

Produkto aprašymas A pav.

1. Lanksti silikoninė veido kaukė
2. USB C tipo maitinimo laidas
3. Akis tamsinantys įdėklai
4. Nuimamas valdymas
5. Reguluojamos juostos su lipdukais
6. C tipo įkrovimo laidas
7. LED šviesos taškai
8. Laikmačio parinkiklis
9. Apšvietimo režimo parinkiklis
10. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
11. USB įkrovimo lizdas

Įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudojant, prietaisą reikia visiškai įkrauti.

Prijunkite USB laidą prie valdiklio įkrovimo lizdo, o tada – prie USB įkrovimo šaltinio.

Kraunant, LED lemputės pradės mirksėti. Kai įkrovimas bus baigtas, LED lemputės liks šviesti ir šviesti. Šiuo metu galite atjungti USB laidą nuo valdiklio.

Pilnas įkrovimas trunka maždaug 3 valandas, o tai priklauso nuo USB įkrovimo šaltinio galios. Pilnas įkrovimas leidžia naudoti iki maždaug 1 valandos, o ciklai trunka maždaug 15 minučių.

Prietaisas automatiškai išsijungia pasibaigus pasirinktos trukmės veikimo ciklui. Procedūros metu galite keisti režimus, o laikmatis tęsia iš anksto nustatytą ciklą.

Šviesos jautrumo testas

Prieš pirmą kartą naudodami, atlikite jautrumo šviesai testą.

Įjunkite prietaisą, uždėkite jį ant vienos rankos ir leiskite jam spinduliuoti 10 minučių. Jei procedūros metu arba per dvi valandas po jos pabaigos atsiranda paraudimas, niežulys ar kiti simptomai, tai gali rodyti odos jautrumą šviesai. Prieš tęsiant naudojimą, rekomenduojama nutraukti naudojimą ir pasikonsultuoti su dermatologu.

Prieš naudojimą, nuvalykite veidą ir laikykite jį visiškai sausą (be makiažo), nes bet kokia kosmetika, kurios sudėtyje yra fotosensibilizuojančių ingredientų, gali sumažinti arba paveikti procedūros veiksmingumą.

Naudojimas

Šis produktas sukurtas išskirtinai odos spindesiui ir elastingumui atkurti. Jis taip pat padeda pagerinti odos medžiagų apykaitą, skatina senėjimą stabdantį poveikį, mažina uždegimą, spuogus ir raukšles.

Išimkite gaminį iš pakuotės ir patikrinkite, ar visos dalys yra pakuotėje ir nepažeistos.

Įkiškite reguliuojamus dirželius į kaukės šoninius galus.

Įrenginį saugu naudoti net ir be akis tamsinančių įdėklų. Jei LED lemputės šviečia per ryškiai, įdėkite įdėklus į akių angas, kad būtų patogiau. Užtemdančių įdėklų gale yra raidės „R“ ir „L“, kurios atitinkamai žymi įdėklą dešinei akiai (Right) ir kairei akiai (Left). Ši pažymėta dalis turi būti nukreipta į LED kaukės vidų, atitinkančią sritį su šviesos taškais. Prieš naudodami būtinai juos teisingai įstatykite.

Pridėkite kaukę arčiau veido ir sujunkite juostų galus už galvos, prireikus juos pakoreguodami.

Prijunkite LED kaukės USB maitinimo laidą prie valdiklio.

Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę JJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Įrenginys įsijungs ir automatiškai pradės šviesti raudonai.

Kai prietaisas įjungtas, paspauskite laikmačio pasirinkimo mygtuką, kad nustatytumėte 5, 10 arba 15 minučių naudojimo ciklą.

⚠ Atsargiai: Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 15 minučių gydymo.

Norimą apšvietimo režimą galite pasirinkti naudodami LED apšvietimo režimo parinkiklį.

Paspaudus LED apšvietimo režimo mygtuką iš eilės, šviesos įsijungia ir leidžia veikti šiais skirtingais režimais:

Režimas	Bangos ilgis	Indikacijos
Raudona šviesa	650 nm	stimuliuoja kolageno regeneraciją, mažina raukšles ir gerina odos elastingumą
Oranžinė šviesa	605 nm	skatina kraujotaką ir pagreitina medžiagų apykaitą, kad atkurtų pažeistą odą ir sumažintų pigmentaciją
Balta šviesa	400–550 nm	pagreitina odos atsinaujinimą, padeda šviesinti dėmes ir skatina odos atsipalaidavimą
Violetinė šviesa	430 nm	Dviejų dažnių raudonos ir mėlynos šviesos derinys, veikiantis kaip anti-spuogų ir odos atstatymo priemonė
Žalia šviesa	530 nm	skaistina ir atkuria vandens ir riebalų pusiausvyrą odoje, mažina stresą ir įtampą
Mėlyna šviesa	470 nm	skatina kraujotaką ir mažina spuogų uždegimą
Geltona šviesa	590 nm	suvienodina odos atspalvį, suteikia jai lygesnę, švaresnę ir skaistesnę išvaizdą

Pasibaigus nustatytam ciklui, prietaisas automatiškai išsijungia. Jei norite anksčiau nutraukti procedūrą, tiesiog kelias sekundes palaikykite nuspaudę JJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad prietaisas išsijungtų.

Nuimkite nuo veido ir padėkite sausoje, švarioje vietoje. Tęskite įprastą veido priežiūros rutiną.

Geriausiams rezultatams pasiekti rekomenduojama reguliariai naudoti prietaisą. Rezultatų intensyvumas ir greitis gali skirtis priklausomai nuo asmeninių sąlygų.

Po naudojimo oda gali šiek tiek parausti – tai normali odos reakcija, kuri išnyks per 1–2 valandas.

⚠ Atsargiai: Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei procedūros metu arba po jos jaučiate deginimą ar kitą neįprastą diskomfortą.

Valymas ir priežiūra

Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo. Išorinį paviršių valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių tirpalų, nes jie gali pažeisti gaminio dangą.

Prieš padėdami kaukę saugoti, visos dalys turi būti visiškai sausos.

Laikykite gaminį sausoje, švarioje vietoje, toliau nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikykite gaminį originalioje pakuotėje, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga.

Techniniai duomenys

Įkraunamas Ličio jonų Baterija 3,7 V – 800 mAh
Įvestis: 5 V USB

Dėl bet kokių tobulinimo priežasčių Beper pasilieka teisę keisti arba tobulinti gaminį be jokio įspėjimo.



Europos direktyva 2011/65/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĖA) reikalauja, kad senų buitinių elektros prietaisų negalima išmesti į įprastą nerūšiuotų komunalinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti surenkami atskirai, siekiant optimizuoti juose esančių medžiagų panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktas „šiukšliadėžės su ratukais“ simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą, kad išmetant prietaisą jį reikia surinkti atskirai.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Šis prietaisas buvo patikrintas gamykloje. Nuo pirminio pirkimo datos medžiagų ir gamybos defektams taikoma 24 mėnesių garantija. Pretenzijos į garantiją atveju pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas turi būti pateikti kartu.

Garantija galioja tik su garantijos liudijimu ir pirkimo įrodymu (fiskaliniu kvitu), kuriame nurodyta pirkimo data ir prietaiso modelis.

Dėl bet kokios techninės pagalbos susisiekite tiesiogiai su pardavėju arba mūsų pagrindine buveine, kad išlaikytumėte prietaiso veiksmingumą ir NEANKOKITE garantijos. Bet koks pašalinių asmenų įsikišimas į šį prietaisą automatiškai anuliuoja garantiją.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas turi defektų dėl medžiagų ir (arba) gamybos defektų, mes garantuojame nemokamą remontą, jei:

- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį.
- Prietaisas nebuvo sugadintas, kitaip jo negalima prižiūrėti.
- Pateikiamas pirkimo kvitas.
- Ši garantija netaikoma prietaisui, kuris yra nusidėvėjęs.

Todėl garantija netaikoma bet kuriai daliai, kuri gali būti netyčia sulūžusi arba turi matomų naudojimo žymių sunaudojamuose gaminiuose (pvz., lempos, baterijose, kaitinimo elementuose ir kt.), estetinėms dalims ir bet kokiems defektams, atsiradusiems dėl taisyklių nesilaikymo. dėl prietaiso naudojimo, aplaidumo naudojant ir (arba) techninės priežiūros, neatsargumo, netinkamo ar netinkamo įrengimo, žalos transportavimo metu ir bet kokios kitos žalos, nepriklausančios tiekėjui.

Dėl kiekvieno defekto, kurio nepavyko ištaisyti per garantinį laikotarpį, prietaisas bus pakeistas nemokamai. Bet koku atveju, jei dėl defekto, lūžimo ar gedimo keičiama dalis yra priedas ir (arba) nuimama gaminio dalis, Beper pasilieka teisę pakeisti tik pačią atitinkamą dalį, o ne visą gaminį.

Kreipkitės į savo šalies platintoją arba aptarnavimo skyrių Beper.

El. paštu assistenza@beper.com, kuris persiųs jūsų užklausas jūsų platintojui.

Üldised hoiatused

Lugege neid juhiseid enne seadme kasutusele võtmist.

Enne seadme kasutusele võtmist ja seadme kasutamise ajal tuleb järgida mõningaid peamisi ohutust puudutavaid juhiseid.

Pärast pakendi eemaldamist veenduge seadme terviklikkuses. Kui leiate midagi olevat katki või puudu, ärge kasutage seadet vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Pakkematerjale (kilekotte, vahtplasti) ei tohi jätta väikelaste käeulatusse – lämbumisoht!

Kindlustage, et seadet kasutatakse vaid sellise tarbimisvooluga, mis on sedastatud seadme tüübisildil ning et elektrisüsteem on vastavuses seadme võimsuskoormusega.

Ärge eemaldage seadme pistikut vooluvõrgust juhtmest tirides.

Ärge laske toitejuhet sattuda kokkupuutesse kuumade pindade või teravate esemetega. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on saanud kahjustusi. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohu vältimiseks vahetada uue vastu tootja enda remondiettevõttes, tootja poolt volitatud järelteenindustevõttes või muus sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõttes. Ühendage seade vaid vahelduvvooluvõrku.

Üldiselt ei soovitata ühendada seadet vooluvõrku adaptrite, mitmikpistikupesade ega pikendusjuhtmete vahendusel.

Kui nende kasutamine on siiski vältimatu, kasutage vaid üht adaptrit / pikendusjuhet korraga ning need peavad taluma seadme võimsuskoormust ja vastama ohutusnõuetele. Seda seadet tohib kasutada vaid seadme ettenähtud kasutuseesmärgil. Mistahes muu kasutamine on vale, potentsiaalselt ohtlik ja toob kaasa garantii tühistumise. Tootja ei vastuta võimalike isikuvigastuste ega materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad seadme vales, ebakohasest ja mittemõistlikust kasutamisest. Vältimaks juhtme ülekuumenemist, kerige see alati enne seadme elektrikontakti ühendamist lahti ning eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata. Enne hooldus- või puhastustoimingute teostamist seadmele eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse. Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (küttekehad).

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud, ka mitte väikelapsed; samuti mitte isikud kes teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei oska seadet ohutult kasutada juhul, kui nende tegevust ei juhendata / nende üle järelvalvet ei teostata pädeva vastutusvõimelise isiku poolt.

Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

Kui seadme kasutusaeg on jõudnud lõpule ja seade kuulub käitlemisele, on soovitatav muuta seadme edasine kasutamine võimatuks.

Soovitatav on eemaldada toitejuhe või muu ohuallikas seadme küljest vahetult enne seadme andmist käitlemisele.

Seadet ei tohi kasutada lapsed. Lapsed ei tohi seadme-ga mängida. Hoidke seade ja selle juhe eemal noore-mate kui kooliealiste laste käeulatuses.

Seadet tohivad kasutada lapsed, kes on jõudnud kooliikka ning piiratud füüsilise, sensoorse ja vaimse võimekusega inimesed juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad täielikult seadme kasutamisega seotud ohtusid.

⚠ Tähelepanu: Aku eluiga ja jõudlust võivad mõjutada mitmed te-gurid, sealhulgas kasutusaeg, keskkonnatingimused ning laa-dimis- ja tühjenemistsüklid. Aja möödudes ja toote pikaajalisel kasutamisel võib aku jõudlus loomulikult väheneda.

Kasutamise hoiatused

Ärge kastke seadet, USB-kaablit ega kaugjuhtimispulti vette. Hoidke ee-mal vedelikest ja/või soojusallikatest.

Ärge eemaldage komponente, kruvisid jne ning ärge proovige seadet lahti võtta ega parandada.

Ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit järjest (maksimaalne saada-olev taimer kestus).

Ärge kasutage toodet laadimise ajal.

⚠ Pange tähele: see seade on mõeldud kasutamiseks üle 18-aasta-stele täiskasvanutele. Toodet ei tohi kasutada rasedad, lapsed, epilepsiaga inimesed, valgustundlikud inimesed ega antihista-miinikumega ja valgustundlikke ravimeid kasutavad inimesed.

Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või kogni-tiivsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega inimesed ilma järelevalveta või ilma, et neile oleks antud juhiseid ja hoiatusi seadme õige kasutamise ja võimalike kaasnevate ohtude kohta.

Ärge kasutage seadet nahahaiguste, nahahaavandite, traumaatiliste või operatsioonijärgsete haavade korral; enne kasutamist pidage nõu arstiga, kui teil on mingeid füüsilisi seisundeid või seisundeid, mis vajavad erilist tähelepanu (nt haavad, lihastraumad jne).

See toode ei ole meditsiiniseade ega ole ette nähtud haiguste ja/või patoloogiate diagnoosimiseks, raviks ega ennetamiseks.

Ärge vaadake otse tuledesse, kuna see võib põhjustada ajutist ebamugavust. Asetage seade näole nii, et näeksite läbi silmaavade ja et seade ei kataks teie silmi.

Ärge kasutage, kui nahk on eelneva ravi tõttu punane või paistes.

Lõpetage seadme kasutamine, kui see kuumeneb üle või muutub ebamugavalt kuumaks.

Kui teil on mingeid muresid või muresid ravitava naha pärast või meditsiinilisi küsimusi selle seadme kasutamise kohta, lõpetage selle kasutamine ja pidage nõu oma arstiga.

Toote kirjeldus Joonis A

1. Paindlik silikoonist näomask
2. USB-tüüpi C toitekaabel
3. Silmade tumenemist soodustavad lisandid
4. Eemaldatav käsklus
5. Reguleeritavad rihmad takjapaelaga
6. C-tüüpi laadimiskaabel
7. LED-valguspunktid
8. Taimer valiija
9. Valgusrežiimi valiija
10. Sisse/välja nupp
11. USB-laadimispesa

Laadimine

Enne esmakordset kasutamist peate seadme täielikult laadima.

Ühenda USB-kaabel kontrolleri laadimispesa ja seejärel USB-laadimisallikaga.

Laadimise ajal hakkavad LED-tuled vilkuma. Kui laadimine on lõppenud, jäävad LED-tuled põlema. Seejärel saate USB-kaabli kontrolleriist lahti ühendada.

Täislaadimine kestab umbes 3 tundi, mis on olnud USB-laadimisallika võimsusest. Täislaadimine võimaldab kuni umbes 1 tunni kasutamist umbes 15-minutiliste tsüklitega.

Seade lülitub valitud kestusega töösükli lõpus automaatselt välja. Režiime saab ravi ajal vahetada ja taimer jätkab eelseadistatud tsükliga.

Valgustundlikkuse test

Enne esmakordset kasutamist tehke valgustundlikkuse test.

Lülitage seade sisse ja asetage see ühele käele, lastes sel 10 minutit kiiritada. Kui ravi ajal või kahe tunni jooksul pärast selle lõppu ilmneb punetus, sügelus või muud sümptomid, võib see viidata naha valgustundlikkusele. Enne edasist kasutamist on soovitatav kasutamine lõpetada ja konsulteerida dermatoloogiga.

Enne kasutamist puhastage oma nägu ja hoidke see täiesti kuivana (ilma meigita), kuna iga fotosensibiliseerivaid koostisosi sisaldav kosmeetika võib vähendada või mõjutada protseduuri efektiivsust.

Kasutamine

Toode on loodud spetsiaalselt naha sära ja elastsuse taastamiseks. See aitab parandada naha ainevahetust, soodustab vananemisevastast toimet ning vähendab põletikku, aknet ja kortse.

Võtke toode pakendist välja ja kontrollige, kas kõik osad on olemas ja terved.

Sisestage reguleeritavad rihmad maski külgmistesse ottesse.

Seadet on ohutu kasutada ka ilma silmi pimendavate sisetükkideta. Kui LED-tuled osutuvad liiga eredaks, liisage mugavama kogemuse saamiseks silmaavadesse sisetükid. Pimendavate sisetükkide tagaküljel on tähed „R” ja „L”, mis tähistavad vastavalt parema silma (Right) ja vasaku silma (Left) sisetükki. See tähistatud osa peab olema suunatud LED-maski sisekülje poole, vastavalt valguspunktidega alale. Enne kasutamist veenduge, et need on õigesti paigutatud.

Tooge mask näole lähemale ja ühendage kummipaelte otsad pea taga, vajadusel neid reguleerides.

Ühendage LED-maski USB-toitekaabel kontrolleriiga.

Vajutage ja hoidke SISSE/VÄLJA nuppu paar sekundit all. Seade lülitub sisse ja süttib automaatselt punase tulega.

Kui seade on aktiveeritud, vajutage taimeril valiku nuppu järjest, et valida 5, 10 või 15 minutit kestev kasutussüklil.

⚠ Ettevaatust: Ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit järjest.

Soovitav valgusrežiimi saate valida LED-valgusrežiimi valija abil.

LED-valgustusrežiimi nuppu järjest vajutades aktiveeruvad tuled ja võimaldavad järgmisi erinevaid režiime:

Režiim	Lainepikkus	Näidustatud
Punane tuli	650 nm	stimuleerib kollageeni taastumist, vähendab kortse ja parandab naha elastsust
Oranž valgus	605 nm	soodustab vereringet ja kiirendab ainevahetust, et parandada kahjustatud nahka ja vähendada pigmentatsiooni
Valge valgus	400–550 nm	kiirendab naha uuenemist, aidates plekke heledamaks muuta ja nahka lõdvestades
Lilla valgus	430 nm	punase ja sinise valguse kaheksaageduslik kombinatsioon, mis toimib aknevastase ja nahka parandava toimega
Roheline tuli	530 nm	heledust ja tasakaalu taastab naha vee- ja rasutaseme, leevendades stressi ja pingeid
Sinine valgus	470 nm	soodustab vereringet ja vähendab akne põletikku
Kollane tuli	590 nm	ühtlustab nahatooni, et saavutada ühtlasem, puhtam ja säravam jume

Eelseadistatud tsükli lõpus lülitub seade automaatselt välja. Kui soovite ravi varem lõpetada, hoidke seadme väljalülitamiseks lihtsalt paar sekundit all nuppu SISSE/VÄLJA.

Eemalda näolt ja aseta kuiva ja puhtasse kohta. Jätka oma tavapärase näohooldusrutiiniga.

Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav seadet regulaarselt kasutada. Tulemuste intensiivsus ja kiirus võivad olenevalt isiklikest oludest erineda.

Pärast kasutamist võib nahal esineda kerget punetust, mis on normaalne nahareaktsioon ja kaob 1-2 tunni jooksul.

⚠ Ettevaatust: Lõpetage kasutamine kohe, kui tunnete protseduuri ajal või pärast seda põletust või muud ebataavalist ebamugavust.

Puhastamine ja hooldus

Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda. Puhastage välispind pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage pesuvahendeid ega abrasiivseid lahuseid, need võivad toote kihti kahjustada.

Enne maski hoiulepanekut peavad kõik osad olema täiesti kuivad.

Hoidke toodet kuivas, puhtas ja kuumuse ning otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas. Maksimaalse kaitse tagamiseks hoidke toodet originaalpakendis.

Tehnilised andmed

Laetav Li-ion Aku 3,7 V – 800 mAh

Sisend: 5V USB

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise etteatamiseta.



Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikajäätmetest (WEEE) sätestab, et vanad elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele sorteerimata olmejäätmete sekka. Vanad seadmed kogutakse eraldi süsteemi alusel, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutust ja vähendada sellistest jäätmetest tekkivat võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimestevisele. Lähikriipsutatud prügikonteineri kujutisega sümbol meenutab tarbijale kohustust seadme nõuetekohaseks käitlusele toimetamiseks seadme kasutusea lõppedes.

GARANTIITUNNISTUS

Seadet on tehases kontrollitud. Alates ostukuupäevast rakenduv 24 kuud kestav garantii kehtib materjalidele ja tootmisdefektidele. Garantiinõude esitamiseks koos tuleb esitada ka ostukviitung ja garantiitunnistus.

Garantii kehtib vaid garantiitunnistuse ja seadme marki/mudelit ning ostukuupäeva tõendava ostudokumendi (kviitungi) olemasolul.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge otse seadme edasimüüja või tootja esinduse poole, et seadme garantii ei katkeks ega tühistuks.

Mistahes volitamata remont seadmele või seadme avamine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

GARANTIITINGIMUSED

Kui seadmel ilmneb vigu materjalide ja/või tootmise defektide näol garantiiperioodil, garanteerib tootja seadme tasuta parandamise järgnevatel tingimustel:

- Seadet on kasutatud õigesti ning kasutusotstarbega vastavuses.
- Seadet ei ole lõhutud ega muul viisil mehaaniliselt kahjustatud.
- Ostukviitungi olemasolu ja esitamine on nõutav.
- Tavaline kasutamisega seotud kulumine ei ole aluseks garantiinõude esitamisele ega ole garantiiga kaetud.

Seetõttu mistahes lõhutud osa või kulutarvik (lamp, patarei, kütteelement) ega nähtavate osade kasutamisel ei kuulu garantii alla, samuti ei kuulu mistahes defekt, mis tekib kasutusjuhendite eiramisest, hooletust kasutamisest või puudulikust hooldamisest /hooldamata jätmisest, vales paigaldusest, transpordist või muud kaasnevad kahjud, tootja poolt hüvitamisele.

Garantiiperioodil ilmnenu garantiiga kaetud defekti ilmnedes - kui seda defekti ei ole võimalik parandada - vahetatakse vigane seade tasuta välja.

Igal juhtumil, kui garantiinõudega kaetud osa on seadme tarvik või seadme äravõetav detail, jätab tootja endale õiguse vahetada välja vaid kõnealune osa ja mitte tervet seadet tervikuna.

Pöörduge garantiijuhtumi tekkimisel oma riigis asuva Beper edasimüüja poole või beperi müügijärgsesse hoidusettevõttesse; või e-postile assistenza@beper.com, kuhu saabuvad kirjalikud päringud edastatakse teie edasimüüjale.

Algemene waarschuwingen

Lees de volgende instructies alvorens het apparaat te gebruiken.

Voor en tijdens het gebruik van het apparaat moeten enkele elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer na verwijdering van alle verpakkingsmaterialen de integriteit van het apparaat. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met deskundig personeel. Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een potentieel risico voor ongevallen vormt.

Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het etiket met technische gegevens staat vermeld en of de elektrische installatie compatibel is met het vermogen van het apparaat. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken maar gebruik de stekkerbehuizing.

Zorg ervoor dat het snoer nooit in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is geraakt.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant zijn technische dienst of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen, om elk mogelijk risico op elektrocutie te vermijden.

Sluit het apparaat alleen aan op een conform stopcontact.

Het gebruik van adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren wordt over het algemeen afgeraden.

Als het gebruik ervan noodzakelijk is, gebruik dan alleen adapters en verlengsnoeren die voldoen aan de lokaal geldende elektrische veiligheidsvoorschriften.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus gevaarlijk, waardoor de garantie vervalt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk en onredelijk gebruik.

Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen moet u het netsnoer steeds volledig uitrollen voor u het aanzet en dient u de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsbronnen (bijv. radiators of haarden). Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen die geen ervaring en kennis hebben van het apparaat, tenzij zij nauwlettend in de gaten worden gehouden of goed worden geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid wat betreft het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Wanneer het apparaat moet worden gerecycleerd bij defect , verdient het aanbeveling het buiten werking te stellen (stekker afsnijden) .

Tevens wordt aanbevolen de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren, onschadelijk te maken. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die geen ervaring en kennis van het apparaat hebben, mits zij volledige instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's begrijpen.

⚠ Let op: De levensduur en prestaties van de batterij kunnen door verschillende factoren worden beïnvloed, waaronder de gebruiksduur, omgevingsomstandigheden en laad- en ontlaadcycli. Na verloop van tijd en bij langdurig gebruik van het product kan de batterijprestatie op natuurlijke wijze afnemen.

Waarschuwingen voor gebruik

Dompel het apparaat, de USB-kabel of de afstandsbediening niet onder in water. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en/of warmtebronnen.

Verwijder geen onderdelen, schroeven, enz. en probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren.

Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten voor de behandeling (maximale timerduur).

Gebruik het product niet tijdens het opladen.

⚠ Let op: Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen ouder dan 18 jaar. Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, lichtgevoelige personen of mensen die antihistaminica en lichtgevoelige geneesmiddelen gebruiken.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of cognitieve vermogens, of met weinig ervaring en kennis, zonder toezicht of zonder dat hen instructies en waarschuwingen zijn gegeven over het correcte gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's.

Gebruik het apparaat niet op huidaandoeningen, huidzweren, traumatische wonden of wonden na een operatie. Raadpleeg vóór gebruik uw arts als u lichamelijke aandoeningen heeft of aandoeningen die speciale aandacht vereisen (bijv. wonden, spiertrauma, enz.).

Dit product is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling of preventie van ziekten en/of aandoeningen. Kijk niet rechtstreeks in de lampjes, want dit kan tijdelijk ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat zo op uw gezicht plaatst dat u door de oogopeningen kunt kijken en dat het apparaat uw ogen niet bedekt.

Niet gebruiken als de huid rood of gezwollen is door een eerdere behandeling.

Stop het gebruik als het apparaat oververhit raakt of onaangenaam heet wordt. Als u zich zorgen maakt over de huid die u behandelt, of als u medische vragen heeft over het gebruik van dit apparaat, stop dan met het gebruik ervan en raadpleeg uw arts.

Productbeschrijving Afbeelding A

1. Flexibel siliconen gezichtsmasker
2. USB Type-C voedingskabel
3. Oogverduisterende inzetstukken
4. Afneembare opdracht
5. Verstelbare banden met klittenband
6. Type-C oplaadkabel
7. LED-lichtpunten
8. Timerselector
9. Lichtmodusselector
10. Aan/uit-knop
11. USB-oplaadaansluiting

Opladen

Voor het eerste gebruik moet u het apparaat volledig opladen.

Sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort van de controller en vervolgens op een USB-oplader.

Tijdens het opladen zullen de ledlampjes knipperen. Zodra het opladen voltooid is, blijven de ledlampjes continu branden.

Op dit punt kunt u de USB-kabel van de controller loskoppelen.

Een volledige lading gaat ongeveer 3 uur mee, afhankelijk van het vermogen van de USB-oplader. Met een volle lading kunt u de batterij tot ongeveer 1 uur gebruiken, verdeeld over laadcycli van ongeveer 15 minuten.

Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit aan het einde van een bedrijfscyclus met de geselecteerde duur. U kunt tijdens de behandeling van modus wisselen en de timer loopt door met de vooraf ingestelde cyclus.

Lichtgevoeligheidstest

Voer vóór het eerste gebruik een lichtgevoeligheidstest uit.

Schakel het apparaat in en plaats het op één arm. Laat het 10 minuten stralen. Als er tijdens de behandeling, of binnen twee uur na afloop, roodheid, jeuk of andere symptomen optreden, kan dit duiden op een overgevoeligheid van de huid voor zonlicht. Het wordt aanbevolen het gebruik te stoppen en een dermatoloog te raadplegen alvorens de behandeling voort te zetten.

Reinig voor gebruik uw gezicht en zorg ervoor dat het volledig droog is (zonder make-up), aangezien cosmetica met lichtgevoelige ingrediënten de effectiviteit van de behandeling kan verminderen of beïnvloeden.

Gebruik

Dit product is speciaal ontwikkeld om de huid weer te laten stralen en haar elasticiteit te herstellen. Het helpt ook de huidstofwisseling te verbeteren, bevordert een anti-verouderingseffect en vermindert ontstekingen, acne en rimpels.

Haal het product uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn.

Bevestig de verstelbare bandjes aan de zijkanten van het masker.

Het apparaat is veilig te gebruiken, zelfs zonder de oogverduisterende inzetstukken. Als de ledlampjes te fel zijn, kunt u de inzetstukken bij de oogopeningen plaatsen voor een comfortabelere ervaring. Op de achterkant van de verduisterende inzetstukken staan de letters "R" en "L", die respectievelijk het inzetstuk voor het rechteroog (Right) en het inzetstuk voor het linkeroog (Left) aangeven. Dit gemarkeerde gedeelte moet naar de binnenkant van het ledmasker wijzen, naar het gedeelte met de lichtpunten. Zorg ervoor dat u ze correct plaatst voor gebruik. Breng het masker dicht bij je gezicht en bevestig de uiteinden van de bandjes achter je hoofd, pas ze indien nodig aan.

Sluit de USB-voedingskabel van het LED-masker aan op de controller.

Houd de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt in en het rode lampje gaat automatisch branden.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op de timerselectiekноп om een gebruikscyclus van 5, 10 of 15 minuten in te stellen.

⚠ Let op: Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten voor de behandeling.

Met de LED-lichtmodusselector kunt u de gewenste lichtmodus selecteren.

Door herhaaldelijk op de knop voor de LED-lichtmodus te drukken, worden de lampjes geactiveerd en kunt u kiezen uit de volgende verschillende standen:

Modus	Golflengte	Aangegeven voor
Rood licht	650 nm	Stimuleert de aanmaak van collageen, vermindert rimpels en verbetert de elasticiteit van de huid.
Oranje licht	605 nm	Bevordert de bloedsomloop en versnelt de stofwisseling om beschadigde huid te herstellen en pigmentvlekken te verminderen.
Wit licht	400-550 nm	versnelt de huidvernieuwing, helpt vlekken te verlichten en bevordert huidontspanning.
Paars licht	430 nm	Dubbele frequentiecombinatie van rood en blauw licht, met een anti-acne werking en huidherstellende eigenschappen.
Groen licht	530 nm	Verheldert en herstelt de vocht- en talgbalans in de huid, met een stress- en spanningsverlagend effect.
Blauw licht	470 nm	Bevordert de bloedsomloop en vermindert acne-ontstekingen.
Geel licht	590 nm	Egaliseert de huidtint voor een egalere, schonere en stralendere teint.

Aan het einde van de vooraf ingestelde cyclus schakelt het apparaat automatisch uit. Als u de behandeling eerder wilt stoppen, houdt u de AAN/UIT-knop een paar seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Verwijder het masker van het gezicht en bewaar het op een droge, schone plaats. Vervolg met je gebruikelijke gezichtsverzorgingsroutine.

Voor het beste resultaat wordt regelmatig gebruik van het apparaat aanbevolen. De intensiteit en snelheid van de resultaten kunnen variëren afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.

Na gebruik kan uw huid licht rood worden, een normale huidreactie die binnen 1-2 uur weer verdwijnt.

⚠ Let op: Stop onmiddellijk met het gebruik als u tijdens of na de behandeling een branderig gevoel of ander abnormaal ongemak ervaart.

Reiniging en onderhoud

Reinig het apparaat na elk gebruik. Reinig het buitenoppervlak met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende oplossingen, deze kunnen de coating van het product beschadigen. Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat het masker wordt opgeborgen.

Bewaar het product op een droge, schone plaats, uit de buurt van warmte en direct zonlicht. Bewaar het product in de originele verpakking voor maximale bescherming.

Technische gegevens

Oplaadbaar Li-ion Batterij 3,7V-800mAh

Ingang: 5V USB

Om eventuele verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.

Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.

Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.

E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Общи предупреждения

Прочетете тези инструкции, преди да използвате уреда.

Преди и по време на използване на уреда е необходимо да се спазват някои основни предпазни мерки.

След като премахнете опаковката, проверете дали уредът е непокътнат. Ако се съмнявате, не използвайте уреда и се свържете с професионално квалифициран персонал. Елементите на опаковката (найлонови торбички, полистирол и др.) не трябва да се оставят в обсега на деца, тъй като те са потенциални източници на опасност.

Винаги се уверявайте, че мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета с технически данни и че системата е съвместима с мощността на уреда.

Никога не дърпайте кабела, за да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че кабелът не влиза в контакт с горещи или остри повърхности.

Не използвайте уреда с повреден кабел.

Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговия сервиз за техническа помощ или във всеки случай от лице с подобна квалификация, за да се предотврати всякакъв риск.

Свържете уреда само към електрически контакт.

По принцип не се препоръчва използването на адаптери, множество контакти и/или удължители. Ако използването им е от съществено значение, трябва да се използват само адаптери и удължители, които отговарят на действащите разпоредби за безопасност.

Този уред трябва да се използва само за целта, за която е специално предназначен. Всяка друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна и също ще анулира гаранцията. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, погрешна и неразумна употреба.

За да избегнете опасно прегряване, препоръчваме да развиете хранящия кабел до цялата му дължина и да изключите уреда от електрическата мрежа, когато не се използва.

Преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от електрическото храняване.

Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

Не дръжте уреда близо до източници на топлина (напр. радиатори).

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности; от лица без опит и познания за уреда, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Уверете се, че децата не си играят с уреда.

Ако решите да изхвърлите този уред като отпадък, препоръчваме ви да го направите неработещ.

Също така се препоръчва да обезвредите онези части от уреда, които могат да представляват опасност. Този уред не трябва да се използва от деца. Децата не трябва да си играят с този уред. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, при условие че са получили пълни инструкции относно използването на уреда по безопасен начин. уреда и разберете свързаните с това рискове.

⚠ Внимание: Животът и производителността на батерията могат да бъдат повлияни от няколко фактора, включително време на употреба, условия на околната среда и цикли на зареждане и разреждане. С течение на времето и продължителната употреба на продукта може да има естествено намаляване на производителността на батерията.

Предупреждения за употреба

Не потапяйте устройството, USB кабела или дистанционното управление във вода. Пазете далеч от течности и/или източници на топлина.

Не отстранявайте компоненти, винтове и др. и не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате уреда.

Не използвайте устройството за повече от 15 минути лечение (максималната налична продължителност на таймера).

Не използвайте продукта по време на зареждане.

⚠ Моля, обърнете внимание: Това устройство е предназначено за употреба от възрастни над 18 години. Продуктът не може да се използва от бременни жени, деца, хора с епилепсия, фоточувствителни хора или хора, използващи антихистамини и фоточувствителни лекарства.

Този уред не може да се използва от хора с намалени физически, сензорни или когнитивни способности, или с ограничен опит и знания, без надзор или без да са им дадени указания и предупреждения относно правилната употреба на апарата и евентуалните рискове.

Не използвайте устройството при кожни заболявания, кожни язви, травматични или следоперативни рани; преди употреба се консултирайте с Вашия лекар, ако имате някакви физически състояния или състояния, изискващи специално внимание (напр. рани, мускулни травми и др.).

Този продукт не е медицинско изделие и не е предназначен за диагностика, лечение или профилактика на заболявания и/или патологии.

Не гледайте директно в светлините, тъй като това може да причини временен дискомфорт. Уверете се, че поставяте устройството на лицето си, така че да можете да виждате през отворите за очи и устройството да не покрива очите ви.

Не използвайте, ако кожата е зачервена или подута поради предишно лечение.

Прекратете употребата, ако устройството прегрее или стане неприятно горещо.

Ако имате някакви притеснения или опасения относно кожата, която третирате, или медицински въпроси относно употребата на това устройство, спрете да го използвате и се консултирайте с Вашия лекар.

Описание на продукта Фиг. А

1. Гъвкава силиконова маска за лице
2. Захранващ кабел USB тип C
3. Вложки за потъмняване на очите
4. Отделяща се команда
5. Регулируеми ленти с велкро
6. Кабел за зареждане тип C
7. LED светлинни точки
8. Селектор на таймера
9. Селектор на светлинния режим
10. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
11. USB порт за зареждане

Зареждане

Преди първата употреба е необходимо да презаредите напълно уреда.

Свържете USB кабела към зарядния контакт на контролера и след това към USB източник на зареждане. По време на зареждане, LED светлините ще започнат да мигат. След като зареждането приключи, LED светлините ще останат постоянни и включени. В този момент можете да изключите USB кабела от контролера.

Пълното зареждане трае приблизително 3 часа, което варира в зависимост от мощността на USB източника за зареждане. Пълното зареждане позволява до приблизително 1 час употреба с цикли от приблизително 15 минути всеки.

Уредът се изключва автоматично в края на работен цикъл с избраната продължителност. Можете да сменят режимите по време на процедурата и таймерът продължава с предварително зададения си цикъл.

Тест за светлочувствителност

Преди първата употреба, направете тест за светлочувствителност.

Включете устройството и го поставете на едната си ръка, като го оставите да облъчва в продължение на 10 минути. Ако по време на лечението или в рамките на два часа след приключването му се появят зачервяване, сърбеж или други симптоми, това може да показва фоточувствителност на кожата. Препоръчително е да прекратите употребата и да се консултирате с дерматолог, преди да продължите с по-нататъшни приложения.

Преди употреба почистете лицето си и го поддържайте напълно сухо (без грим), тъй като всяка козметика, съдържаща фотосенсибилизиращи съставки, може да намали или повлияе на ефективността на лечението.

Използвайте

Продуктът е предназначен изключително за възстановяване на блясъка и еластичността на кожата. Той също така спомага за подобряване на метаболизма на кожата, насърчава действието против стареене и намалява възпаленията, акнето и бръчките.

Извадете продукта от опаковката и проверете дали всички части са включени и непокътнати.

Поставете регулируемите ленти в страничните краища на маската.

Устройството е безопасно за употреба дори без затъмняващи очила. Ако LED светлините се окажат твърде ярки, добавете затъмняващите очила на отворите за очи за по-комфортно изживяване. На гърба на затъмняващите очила са буквите „R“ и „L“, които обозначават съответно за дясното око (Right) и за лявото око (Left). Тази маркирана част трябва да е обърната към вътрешната страна на LED маската, съответстваща на зоната със светлинните точки. Уверете се, че сте ги позиционирали правилно преди употреба.

Приближете маската до лицето си и съединете краищата на лентите зад главата си, като ги регулирате според нуждите.

Свържете USB захранващия кабел на LED маската към контролера.

Натиснете и задръжте бутона ON/OFF за няколко секунди. Устройството се включва и автоматично свети в червено.

Когато устройството е активирано, натиснете последователно бутона за избор на таймер, за да зададете цикъл на употреба от 5, 10 или 15 минути.

⚠ Внимание: Не използвайте устройството за повече от 15 минути лечение.

Можете да изберете желанния режим на осветление, като използвате селектора за режим на LED осветление.

Чрез последователно натискане на бутона за режим на LED осветление, светлините се активират и позволяват следните различни режими:

Режим	Дължина на вълната	Показан за
Червена светлина	650 nm	стимулира регенерацията на колагена, намалява бръчките и подобрява еластичността на кожата
Оранжева светлина	605 nm	насърчава кръвообращението и ускорява метаболизма, за да възстанови увредената кожа и да намали пигментацията
Бяла светлина	400-550 nm	ускорява обновяването на кожата, помага за изсветляване на петна и насърчава отпускането на кожата
Лилава светлина	430 nm	Двучестотна комбинация от червена и синя светлина, действаща като анти-акне ефект и възстановяваща кожата
Зелена светлина	530 nm	озарява и ребалансира нивата на вода и себум в кожата, с ефект на облекчаване на стреса и напрежението
Синя светлина	470 nm	насърчава кръвообращението и намалява възпалението при акне
Жълта светлина	590 nm	изравнява тона на кожата за по-равномерен, чист и сияен тен

В края на предварително зададения цикъл устройството се изключва автоматично. Ако искате да спрете лечението преждевременно, просто задръжте бутона ON/OFF за няколко секунди, за да изключите устройството.

Отстранете от лицето и поставете на сухо и чисто място. Продължете с обичайната си рутинна грижа за лицето.

За най-добри резултати се препоръчва редовна употреба на уреда. Интензивността и скоростта на резултатите може да варира в зависимост от личните условия.

След употреба, кожата ви може да има леко зачервяване, нормална кожна реакция, която ще се нормализира в рамките на 1-2 часа.

⚠ Внимание: Спрете употребата незабавно, ако почувствате парене или друг необичаен дискомфорт по време на или след лечението.

Почистване и поддръжка

Почиствайте устройството след всяка употреба. Почиствайте външната повърхност с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати или абразивни разтвори, те могат да повредят покритието на продукта.

Всички части трябва да са напълно сухи, преди да съхранявате маската.

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място, далеч от топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка за максимална защита.

Технически данни

Акумулаторна Литиево-йонна Батерия 3.7V-800mAh
Вход: 5V USB

В духа на непрекъснатото усъвършенстване Верег си запазва правото да прави промени и подобрения на въпросния продукт без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка се прилага гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всяка техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулира гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата. за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Верег си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване Верег. Изпратете имейл на assistenza@beper.com, който ще препрати вашите запитвания към вашия дистрибутор.

Opšta upozorenja

Pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe uređaja.

Pre i tokom upotrebe uređaja, moraju se poštovati neke osnovne mere predostrožnosti.

Nakon što uklonite sav materijal za pakovanje, proverite ispravnost uređaja. U slučaju bilo kakve sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte stručno kvalifikovano osoblje. Materijali za pakovanje (plastične kese, stiropor itd.) uvek se moraju držati van domašaja dece, kao potencijalnog uzroka rizika.

Uvek proverite da li je mrežni napon jednak naponu naznačenom na nalepnici sa tehničkim podacima i da je električni sistem kompatibilan sa snagom uređaja.

Nikada ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.

Uverite se da kabl nikada ne dođe u kontakt sa vrućim ili oštrim površinama.

Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegova tehnička služba nakon prodaje ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegao potencijalni rizik.

Aparat priključite samo na utičnicu naizmenične struje.

Generalno nije preporučljivo koristiti adaptere, višestruke utičnice i/ili produžetke kablova.

Kada je njihova upotreba neophodna, koristite samo adapter i produžetke kablova u skladu sa važećim bezbednosnim propisima.

Ovaj uređaj se sme koristiti samo za rad za koji je izričito projektovan. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom i stoga opasnom, što dovodi do isteka garancije. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim, nestručnim i nerazumnim korišćenjem.

Da biste izbegli opasno pregrevanje, potpuno odmotajte kabl za napajanje i izvucite iz utičnice kada se uređaj ne koristi.

Pre obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite kabl iz električne utičnice. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

Držite uređaj dalje od izvora grejanja (npr. radijatora).

Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva i znanja o uređaju, osim ako ih pomno posmatra ili dobro uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u vezi sa upotrebom uređaja.

Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Kada se uređaj mora odložiti, preporučuje se da ga isključite.

Takođe se preporučuje da one delove uređaja koji mogu predstavljati opasnost učinite bezopasnim.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece mlađe od 8 godina.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina ili starija i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja o aparatu, pod uslovom da su dobili kompletna uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja. i pod uslovom da razumeju povezane rizike.

⚠ **Pažnja: Na vek trajanja i performanse baterije može uticati nekoliko faktora, uključujući vreme korišćenja, uslove okoline i cikluse punjenja i pražnjenja. Protokom vremena i duže upotrebe proizvoda, može doći do prirodnog smanjenja performansi baterije.**

Upozorenja za upotrebu

Ne potapajte uređaj, USB kabl ili daljinski upravljač u vodu. Držite dalje od tečnosti i/ili izvora toplote.

Ne uklanjajte komponente, zavrtnje itd. i ne pokušavajte da rastavljate ili popravljate uređaj.

Ne koristite uređaj duže od 15 minuta tretmana (maksimalno raspoloživo trajanje tajmera).

Ne koristite proizvod tokom punjenja.

⚠ **Napomena: Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu kod odraslih starijih od 18 godina. Proizvod ne mogu koristiti trudnice, deca, osobe sa epilepsijom, fotosenzitivne osobe ili osobe koje koriste antihistaminike i fotosenzitivne lekove.**

Ovaj uređaj ne smeju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili kognitivnim sposobnostima, ili sa malo iskustva i znanja, bez nadzora ili bez datih upozorenja i instrukcija o pravilnoj upotrebi uređaja i mogućim rizicima.

Ne koristite uređaj na kožnim oboljenjima, čirevima na koži, traumatskim ili postoperativnim ranama; pre upotrebe, konsultujte se sa svojim lekarom ako imate bilo kakva fizička stanja ili stanja koja zahtevaju posebnu pažnju (npr. rane, traume mišića itd.).

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i nije namenjen za dijagnozu, lečenje ili prevenciju bolesti i/ili patologija. Ne gledajte direktno u svetla jer to može izazvati privremenu nelagodnost. Obavezno postavite uređaj na lice tako da možete videti kroz otvore za oči i da uređaj ne prekriva oči.

Ne koristite ako je koža crvena ili otečena zbog prethodnog tretmana. Prekinite upotrebu ako se uređaj pregreje ili postane neprijatno vruć. Ako imate bilo kakve nedoumice ili zabrinutosti u vezi sa kožom koju lečite ili bilo kakva medicinska pitanja u vezi sa upotrebom ovog uređaja, prestanite da ga koristite i konsultujte se sa svojim lekarom.

Opis proizvoda SI. A

1. Fleksibilna silikonska maska za lice
2. USB kabl za napajanje tipa C
3. Umeci za zatamnjenje očiju
4. Odvojiva komanda
5. Podesive trake sa čičak trakom
6. Kabl za punjenje tipa C
7. LED svetla
8. Selektor tajmera
9. Selektor režima svetla
10. Dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO
11. USB utičnica za punjenje

Punjenje

Pre prve upotrebe, potrebno je da potpuno napunite uređaj.

Povežite USB kabl sa utičnicom za punjenje kontrolera, a zatim sa USB izvorom punjenja. Tokom punjenja, LED svetla će početi da trepere. Kada se punjenje završi, LED svetla će ostati stalno upaljena. U ovom trenutku možete isključiti USB kabl iz kontrolera.

Potpuno punjenje traje približno 3 sata, što varira u zavisnosti od snage USB izvora punjenja. Potpuno punjenje omogućava do približno 1 sat upotrebe sa ciklusima od približno 15 minuta svaki.

Uređaj se autonomno isključuje na kraju radnog ciklusa izabranog trajanja. Možete menjati režime tokom tretmana, a tajmer nastavlja sa svojim unapred podešenim ciklusom.

Test osetljivosti na svetlost

Pre prve upotrebe, izvršite test osetljivosti na svetlost.

Uključite uređaj i stavite ga na jednu ruku, ostavljajući ga da zrači 10 minuta. Ako se tokom tretmana ili u roku od dva sata od njegovog završetka pojave crvenilo, svrab ili drugi simptomi, to može ukazivati na fotosenzibilnost kože. Preporučuje se prekid upotrebe i konsultacija sa dermatologom pre nego što nastavite sa daljim primenama.

Pre upotrebe, očistite lice i držite ga potpuno suvim (bez šminke), jer svaka kozmetika koja sadrži fotosenzibilizirajuće sastojke može smanjiti ili uticati na efikasnost tretmana.

Upotreba

Proizvod je dizajniran isključivo za obnavljanje sjaja i elastičnosti kože. Takođe pomaže u poboljšanju metabolizma kože, promoviše delovanje protiv starenja i smanjuje upale, akne i bore.

Izvadite proizvod iz pakovanja i proverite da li su svi delovi uključeni i neoštećeni.

Umetnite podesive trake na bočnim krajevima maske.

Uređaj je bezbedan za upotrebu čak i bez umetaka za zatamnjenje očiju. Ako se LED svetla ispostave previše jaka, dodajte umetke na otvore za oči radi udobnijeg iskustva. Na poledini umetaka za zatamnjenje nalaze se slova „R“ i „L“, koja označavaju uložak za desno oko (Right) i uložak za levo oko (Left), respektivno. Ovaj označeni deo mora biti okrenut ka unutrašnjosti LED maske, što odgovara području sa svetlosnim tačkama. Obavezno ih pravilno postavite pre upotrebe.

Približite masku licu i spojite krajeve traka iza glave, podešavajući ih po potrebi.

Povežite USB kabl za napajanje LED maske sa kontrolerom. Pritisnite i držite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO nekoliko sekundi. Uređaj se uključuje i automatski podešava na crveno svetlo. Kada je uređaj aktiviran, pritiskajte dugme za izbor tajmera uzastopno da biste podesili ciklus korišćenja od 5, 10 ili 15 minuta.

⚠ Oprez: Ne koristite uređaj duže od 15 minuta tretmana.

Željeni režim osvetljenja možete odabrati pomoću selektora režima LED svetla.

Uzastopnim pritiskom na dugme za režim LED svetla, svetla se aktiviraju i omogućavaju sledeće različite režime:

Režim	Talasna dužina	Indikovano za
Crveno svetlo	650 nm	stimuliše regeneraciju kolagena, smanjuje bore i poboljšava elastičnost kože
Narandžasto svetlo	605 nm	poboljšava cirkulaciju krvi i ubrzava metabolizam kako bi se popravila oštećena koža i smanjila pigmentacija
Belo svetlo	400-550 nm	ubrzava obnavljanje kože, pomažući u osvetljavanju mrlja i podstičući opuštanje kože
Ljubičasto svetlo	430 nm	dvofrekventna kombinacija crvene i plave svetlosti, deluje kao anti-akne efekat i obnavlja kožu
Zeleno svetlo	530 nm	osvetljava i rebalansira nivo vode i sebuma u koži, sa efektom ublažavanja stresa i napetosti
Plavo svetlo	470 nm	poboljšava cirkulaciju krvi i smanjuje upalu akni
Žuto svetlo	590 nm	ujednačava ten kože za ravnomerniji, čistiji i svetliji ten

Na kraju unapred podešenog ciklusa, uređaj se automatski isključuje. Ako želite da prevremeno prekinete tretman, jednostavno držite pritisnuto dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO nekoliko sekundi da biste isključili uređaj. Skinite sa lica i stavite na suvo, čisto mesto. Nastavite sa svojom uobičajenom rutinom nege lica. Za najbolje rezultate, preporučuje se redovna upotreba aparata. Intenzitet i brzina rezultata mogu varirati u zavisnosti od ličnih stanja. Nakon upotrebe, vaša koža može imati blago crvenilo, što je normalna reakcija kože koja će se vratiti u normalu u roku od 1-2 sata.

⚠ Oprez: Odmah prestanite sa upotrebom ako osetite peckanje ili drugu neuobičajenu nelagodnost tokom ili nakon tretmana.

Čišćenje i održavanje

Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Očistite spoljašnju površinu mekom, blago umido krpom. Ne koristite deterđente ili abrazivne rastvore, jer mogu oštetiti premaz proizvoda.

Svi delovi moraju biti potpuno suvi pre skladištenja maske.

Proizvod čuvajte na suvom, čistom mestu, dalje od toplote i direktne sunčeve svetlosti. Proizvod čuvajte u originalnom pakovanju radi maksimalne zaštite.

Tehnički podaci

Punjiva litijum-jonska baterija 3,7 V - 800 mAh

Ulaz: 5 V USB

Iz bilo kakvih razloga poboljšanja, Beper zadržava pravo da izmeni ili poboljša proizvod bez ikakve najave.



Evropska direktiva 2011/65/EU o otpadu električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) zahteva da se zastareli i neispravni kućni električni uređaji ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizirao oporavak i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da se uređaj, kada ga odlazete, mora sakupljati odvojeno.

POTVRDA O GARANCIJI

Ovaj uređaj je fabrički proveren. Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine za defekte nastale tokom proizvodnje ili defekte nastale zbog neispravnog materijala. U slučaju zahteva za garanciju moraju se dostaviti zajedno potvrda o kupovini i potvrda o garanciji.

Garancija važi samo uz garantni list i dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa datumom kupovine i modelom uređaja.

Za bilo kakvu tehničku pomoć obratite se direktno prodavcu ili našem sedištu kako biste sačuvali efikasnost aparata i **DA NE BISTE PONIŠTILI** garanciju. Svaka intervencija neovlašćenih osoba na ovom uređaju automatski će poništiti garanciju.

USLOVI GARANCIJE

Ako tokom garantnog perioda dodje do bilo kakvih kvarova kao rezultat neispravnog materijala i/ili proizvodnje garantujemo besplatan popravak pod uslovom da:

- Je aparat pravilno korišćen i u svrhu za koju je namenjen.
- Uređaj nije otvaran, popravljan ili izmenjen od strane neovlašćenog osoblja, inače ga nije moguće popraviti.
- Da se dostavi potvrda o kupovini.
- Uređaj koji je istrošen i oštećen neće biti pokriven ovom garancijom.

Zbog toga su svi delovi koji se mogu slučajno slomiti ili koji imaju vidljive znakove upotrebe kod potrošnih proizvoda (poput lampi, baterija, grejnih elemenata ...), estetski delovi isključeni iz garancije i bilo koji nedostatak koji nastane usled nepoštovanja uputstava za upotrebu, nemara u upotrebi i/ili održavanju uređaja, nepažnje, pogrešne ili nepravilne montaže, oštećenja tokom transporta i bilo koje druge štete koja se ne može pripisati dobavljaču.

Za svaki kvar koji se nije mogao popraviti u garantnom roku, aparat će biti zamenjen besplatno. U svakom slučaju, ako je deo koji treba zameniti zbog defekta, oštećenja ili kvara dodatak i/ili odvojivi deo proizvoda, Beper zadržava pravo da zameni samo onaj deo koji je u pitanju, a ne i ceo proizvod.

Obratite se distributeru u svojoj zemlji ili servisnom centru Beper. E-mail **assistenza@beper.com**
Koji će proslediti vaše upite vašem distributeru.

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.

Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával.

Ugyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.

A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.

Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezetékhosszabbítást használni.

Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezetékhosszabbításokat használjon.

Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.

A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, feltéve, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó teljes körű utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel kapcsolatos kockázatokat.

⚠ Figyelem: Az akkumulátor élettartamát és teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, beleértve a használat idejét, a környezeti feltételeket, valamint a töltési és kisütési ciklusokat. Az idő múlásával és a termék hosszabb ideig tartó használatával az akkumulátor teljesítménye természetes módon csökkenhet.

Használati figyelmeztetések

Ne merítse vízbe a készüléket, az USB-kábelt vagy a távirányítót. Tartsa távol folyadékoktól és/vagy hőforrásoktól.

Ne távolítson el alkatrészeket, csavarokat stb., és ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a készüléket.

Ne használja a készüléket 15 percnél hosszabb ideig (a maximális elérhető időzítő).

Ne használja a terméket töltés közben.

⚠ Megjegyzés: Ez az eszköz 18 év feletti felnőttek számára készült. A terméket nem használhatják terhes nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, fényérzékenyek, illetve antihisztaminokat és fényérzékenyítő gyógyszereket szedő személyek.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy kognitív képességű, illetve kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek felügyelet nélkül, vagy anélkül, hogy útmutatást és figyelmeztetést kaptak volna a készülék helyes használatáról és a lehetséges kockázatokról.

Ne használja a készüléket bőrbetegségek, bőrfekélyek, traumás vagy műtét utáni sebek esetén; használat előtt konzultáljon orvosával, ha bármilyen fizikai állapota vagy olyan állapota van, amely különös figyelmet igényel (pl. sebek, izomsérülés stb.).

Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, és nem betegségek és/vagy patológiák diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére szolgál.

Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert ez átmeneti kellemetlenséget okozhat. Ügyeljen arra, hogy a készüléket az arcára helyezze, hogy a szemnyílásokon keresztül lásson, és a készülék ne takarja el a szemét.

Ne használja, ha a bőr a korábbi kezelések miatt vörös vagy duzzadt. Hagyja abba a készülék használatát, ha túlmelegszik vagy kellemetlenül forróvá válik.

Ha bármilyen aggálya vagy aggálya merül fel a kezelt bőrrel kapcsolatban, vagy bármilyen orvosi kérdése van a készülék használatával kapcsolatban, hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához.

Termékleírás A. ábra

1. Rugalmas szilikon arcmaszk
2. USB C típusú tápkábel
3. Szemsötétítő betétek
4. Levehető parancs
5. Állítható pántok tépőzárral
6. C típusú töltőkábel
7. LED-es fénypontok
8. Időzítőválasztó
9. Fénymód-választó
10. BE/KI gomb
11. USB töltőaljzat

Töltés

Első használat előtt teljesen fel kell tölteni a készüléket.

Csatlakoztassd az USB-kábelt a controller töltőaljzatához, majd egy USB töltőforráshoz.

Töltés közben a LED-ek villogni kezdenek. A töltés befejezése után a LED-ek folyamatosan világítanak. Ekkor lecsatlakoztathatod az USB-kábelt a kontrollerről.

A teljes töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, ami az USB töltőforrás teljesítményétől függ. A teljes töltés akár körülbelül 1 órás használatot is lehetővé tesz, ciklusként körülbelül 15 perces ciklusokkal.

A készülék a kiválasztott időtartamú működési ciklus végén automatikusan kikapcsol. A kezelés során módot válthat, és az időzítő a beállított ciklussal folytatja a folyamatot.

Fényérzékenységi teszt

Első használat előtt végezzen fényérzékenységi tesztet.

Kapcsolja be a készüléket, helyezze az egyik karjára, és hagyja 10 percig sugározni. Ha a kezelés alatt, vagy annak befejezését követő két órán belül bőrpír, viszketés vagy egyéb tünetek jelentkeznek, az a bőr fényérzékenysége utalhat. A további alkalmazások előtt javasolt a használat abbahagyása és bőrgyógyászhoz fordulás. Használat előtt tisztítsa meg az arcát, és tartsa teljesen szárazon (smink nélkül), mivel a fényérzékenyítő összetevőket tartalmazó kozmetikumok csökkenthetik vagy befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát.

Használat

A termék kizárólag a bőr ragyogásának és rugalmasságának helyreállítására lett kifejlesztve. Emellett segít javítani a bőr anyagcseréjét, elősegíti az öregedésgátló hatást, valamint csökkenti a gyulladást, a pattanásokat és a ráncokat.

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és sértetlen-e.

Helyezze be az állítható pántokat a maszk oldalsó végeibe.

A készülék szemsötétítő betétek nélkül is biztonságosan használható. Ha a LED-lámpák túl erősek lennének, a kényelmesebb használat érdekében helyezzen el betéteket a szemnyílásoknál. A sötétítő betétek hátulján az „R” és az „L” betűk találhatók, amelyek a jobb (Right) és a bal (Left) szemhez tartozó betétet jelölik. Ennek a megjelölt résznek a LED-maszk belseje felé kell néznie, a fénypontok területével megegyezően. Használat előtt ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el őket.

Húzd közelebb a maszkot az arcodhoz, és illeszd össze a pántok végeit a fejed mögött, szükség szerint igazítva őket. Csatlakoztassa a LED-maszk USB tápkábelét a vezérlőhöz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot néhány másodpercig. A készülék bekapcsol, és automatikusan piros fényre vált. Amikor a készülék aktívva van, nyomja meg egymás után az időzítő kiválasztó gombot az 5, 10 vagy 15 perces használati ciklus beállításához.

⚠ Figyelem: Ne használja a készüléket 15 percnél tovább a kezelés során.

A kívánt világítási módot a LED világítási módválasztóval választhatja ki.

A LED világítási mód gomb egymás utáni megnyomásával a lámpák bekapcsolnak, és a következő különböző módokat teszik lehetővé:

Mód	Hullámhossz	Javallatok
Piros lámpa	650 nm	serkenti a kollagén regenerálódását, csökkenti a ráncokat és javítja a bőr rugalmasságát
Narancssárga fény	605 nm	serkenti a vérkeringést és felgyorsítja az anyagcserét, ezáltal helyreállítja a sérült bőrt és csökkenti a pigmentfoltokat
Fehér fény	400-550 nm	felgyorsítja a bőr megújulását, segít halványítani a foltokat és elősegíti a bőr ellazulását
Lila fény	430 nm	kettős frekvenciájú vörös és kék fény kombinációja, amely anti-akné hatású és bőrregeneráló hatású
Zöld fény	530 nm	megvilágítja és egyensúlyba hozza a bőr víz- és faggyúszintjét, stressz- és feszültségoldó hatással
Kék fény	470 nm	serkenti a vérkeringést és csökkenti a pattanások gyulladását
Sárga fény	590 nm	kiegyenlíti a bőrtónust az egyenletesebb, tisztább és ragyogóbb arcszínért

Az előre beállított ciklus végén a készülék automatikusan kikapcsol. Ha korábban szeretné leállítani a kezelést, egyszerűen tartsa lenyomva a BE/KI gombot néhány másodpercig a készülék kikapcsolásához. Távolítsa el az arcáról, és helyezze száraz, tiszta helyre. Folytassa a szokásos arcpolási rutinját. A legjobb eredmény elérése érdekében a készülék rendszeres használata ajánlott. Az eredmények intenzitása és sebessége a személyes körülményektől függően változhat. Használat után enyhe bőrpír jelentkezhet, ami normális bőrreakció, és 1-2 órán belül visszaáll a normális állapotba.

⚠ Figyelmeztetés: Azonnal hagyja abba a használatát, ha égő érzést vagy más szokatlan kellemetlenséget tapasztal a kezelés alatt vagy után.

Tisztítás és karbantartás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A külső felületet puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket, mert ezek károsíthatják a termék bevonatát. A maszk tárolása előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie. A terméket száraz, tiszta, hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. A maximális védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolja.

Műszaki adatok

Újratölthető Lítium-ion Akkumulátor 3,7 V - 800 mAh
Bemenet: 5V USB

A folyamatos fejlesztés érdekében a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre a kérdéses terméken.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani. A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvénytelenítse a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéktelen személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI

Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékekre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyóeszközökben (például lámpák, akkumulátorok, fűtőelemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.

Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük. Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országga forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.

E-mail küldése az **assistenza@beper.com** címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.



BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallesse di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



**CUSTOMER CARE
BEPER**

