

beper

- SET 3 CANDELE - MANUALE DI ISTRUZIONI
- SET OF 3 CANDLES - USE INSTRUCTIONS
- SET 3 BOUGIES - MANUEL D'INSTRUCTIONS
- SET FERNGESTEUERTER KERZEN - BETRIEBSANLEITUNG
- SET DE 3 VELAS - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 70.450

ITALIANO pag. 3

ENGLISH pag. 6

FRANÇAIS pag. 8

DEUTSCH pag. 11

ESPAÑOL pag. 13

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit:
beper.com



1. Aprire il vano batterie in fondo ad ogni candela.
2. Inserire 2 batterie AAA all'interno di ogni candela.
3. Chiudere lo sportello del vano batteria e posizionare il tasto su 'ON' per accendere la candela
4. Rimuovere la linguetta protettiva dal telecomando

Note:

- Le candele sono state pensate per un uso solamente interno
- Ogni candela può essere controllata singolarmente usando l'apposito telecomando. Puntare il telecomando verso le candele e scegliere l'apposita impostazione. Distanziare tra di loro le candele per impostarle con colori diversi.

Se non si utilizzano le candele senza fiamma regolarmente, posizionare il pulsante su OFF per preservare le batterie.

Note:

- Le candele sono state pensate per un uso solamente interno
- Ogni candela può essere controllata singolarmente usando l'apposito telecomando. Puntare il telecomando verso le candele e scegliere l'apposita impostazione. Distanziare tra di loro le candele per impostarle con colori diversi.

Se non si utilizzano le candele senza fiamma regolarmente, posizionare il pulsante su OFF per preservare le batterie.

ON – Premere questo pulsante per accendere la candela.

OFF – Premere questo pulsante per spegnere la candela

TIMER – Premere il pulsante 4H per impostare un timer della durata di 4 ore. Premere il tasto 8H per impostare un timer della durata di 8 ore.

Le candele senza fiamma staranno accese per 4 o 8 ore e poi si spegneranno automaticamente.

MODE – Scegliere tra la luce tremolante e fissa

Multi Color – Premere questo bottone per cambiare automaticamente la luce delle candele. Premere nuovamente questo bottone per selezionare il colore desiderato.

SELEZIONE MANUALE DEI COLORI – Scegliere il colore desiderato premendo uno dei 12 colori.

ON – Premere questo pulsante per accendere la candela.

OFF – Premere questo pulsante per spegnere la candela

TIMER – Premere il pulsante 4H per impostare un timer della durata di 4 ore. Premere il tasto 8H per impostare un timer della durata di 8 ore.

Le candele senza fiamma staranno accese per 4 o 8 ore e poi si spegneranno automaticamente.

MODE – Scegliere tra la luce tremolante e fissa

Multi Color – Premere questo bottone per cambiare automaticamente la luce delle candele. Premere nuovamente questo bottone per selezionare il colore desiderato.

SELEZIONE MANUALE DEI COLORI – Scegliere il colore desiderato premendo uno dei 12 colori.

Note:

- Le candele sono state pensate per un uso solamente interno
- Ogni candela può essere controllata singolarmente usando l'apposito telecomando. Puntare il telecomando verso le candele e scegliere l'apposita impostazione. Distanziare tra di loro le candele per impostarle con colori diversi.

Se non si utilizzano le candele senza fiamma regolarmente, posizionare il pulsante su OFF per preservare le batterie.

Dati tecnici

Candela: 2xAAA (non incluse)

Telecomando: 1xCR2025 (inclusa)

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questo apparecchio è stato controllato in fabbrica. La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente, a patto che:

- l'apparecchio sia stato usato in modo corretto ed ai fini per cui è stato costruito;
- l'apparecchio non sia stato manomesso: il prodotto non è manutenzionabile.
- venga presentato lo scontrino;
- non rientrano in garanzia le parti che dimostrano un normale logoramento.

Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura (tra le quali lampade, batterie, resistenze) le parti estetiche e difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso, incuria, installazione errata o impropria o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto che non può essere riparato, l'apparecchio viene cambiato gratuitamente.

In ogni caso, se la parte da sostituire per difetto, rottura o malfunzionamento è un accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, Beper si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.

Assistenza tecnica

Anche dopo il periodo di garanzia prestiamo molta attenzione alle riparazioni.

Per l'assistenza tecnica e/o riparazioni fuori dal periodo di garanzia ci si può rivolgere direttamente all'indirizzo sottostante.

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

1. Open battery compartment on the bottom of each candle.
2. Insert 2 x AAA batteries into each candle. Do not mix different battery kinds.
3. Close the battery compartment door and slide to switch to "ON" position.
4. Remove the battery saver tab from the remote control and use the remote control to operate the flameless candles.

ON - Press this button to turn on candle light.

OFF - Press this button to turn off candle light

TIMER - Press 4H button to set 4-hour timer and 8H button to set 8-hour timer. The timer is auto-off only timer. The flameless candles turn on for 4 or 8 hours and then turn off automatically. The candle lights WILL NOT turn on automatically on the second day and you need to use the remote control to turn on them.

MODE – Switch between flickering light and steady light mode.

Multi Color – Press this button to let the candle light change colors automatically. Press this button again to stop at the current color.

12 Color Buttons – Choose your favorite color on the remote control, press the button and the color of light will change to the same accordingly.

Note:

- Candles are designed for indoor use only.
- Each candle can be controlled individually using the remote control if the candles are not placed in cluster. Simply point the remote control at the candle and choose your setting.
- There is a small battery drain during the standby (when you press the OFF button on the remote control to turn off the candle light). If you do not use the flameless candle regularly, please slide the switch (on the bottom of the each candle) to "OFF" position to save batteries.

Technical data

Candle: 2xAAA (not included)

Remote control: 1xCR2025 (included)

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a warranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

Guarantee conditions

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Technical assistance

Even after the guarantee period we will always pay attention to repairs for defected appliances. For technical assistance and/or repairs after the guarantee period you can directly contact the below address:

CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR AFTER SALES DEPARTMENT
BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com
WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO YOUR DISTRIBUTOR.

1. Ouvrir le compartiment des piles au fond de chaque chandelle.
2. Insérer 2 piles AAA à l'intérieur de chaque chandelle.
3. Fermer la petite porte du compartiment de pile et positionner le pulsant sur 'ON' pour allumer la chandelle
4. Enlever la languette protectrice du télécommande

ON – Appuyer ce pulsant pour allumer la chandelle.

OFF – Appuyer ce pulsant pour éteindre la chandelle.

MINUTERIE – Appuyer le pulsant 4 H pour configurer une minuterie de la durée de 4 heures. Appuyer le pulsant 8 H pour configurer une minuterie de la durée de 8 heures.

Les chandelles sans flamme seront allumées 4 ou 8 heures et puis elles s'éteindront automatiquement.

MODE – Choisir entre la lumière tremblante et fixe

Multi Couleur – Appuyer ce bouton pour changer automatiquement la lumière des chandelles. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour choisir la couleur désirée.

SÉLECTION MANUELLE DES COULEURS – Choisir la couleur désirée en appuyant sur l'une des 12 couleurs.

Note:

- Les chandelles ont été seulement étudiées pour un usage interne
- Chaque chandelle peut être contrôlée individuellement en utilisant l'approprié télécommande. Positionner le télécommande vers les chandelles et choisir la formulation appropriée. Distancer entre eux les chandelles pour les imposer avec différentes couleurs.

Si l'on n'utilise pas les chandelles sans flamme régulièrement, positionner le pulsant sur OFF pour préserver les piles.

DONNEES TECHNIQUES

Bougie: 2xAAA (non inclus)

Commande: 1xCR2025 (inclus)

Dans un soucis d'amélioration permanent Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé. Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au revendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement.

Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil a été contrôlé en usine. La garantie est valable 24 mois à partir de la date d'achat pour tout défaut de matériel ou de fabrication. En cas de réclamation, le ticket de caisse et la garantie devront être présentés ensemble.

La garantie est valide seulement si vous montrez le certificat de garantie et la récépissé d'achat qui doit démontrer la date de l'achat et le nom du modèle acheté.

En cas de besoin et pour toute assistance technique, veuillez contacter votre revendeur ou vous adresser à notre siège. Cela vous permettra de conserver votre appareil dans de meilleures conditions et de NE PAS invalider la garantie. Toute manipulation de l'appareil par une personne non autorisée ou non qualifiée annulera automatiquement la garantie.

Conditions de garantie

Pendant la durée de garantie, si des pannes provenant d'un défaut de matériel et/ou de fabrication apparaissent, nous assurons gratuitement la réparation aux conditions énoncées ci-dessous :

- l'appareil a été correctement utilisé et ce uniquement à l'usage pour lequel il a été fabriqué ;
- L'appareil ne doit pas être altéré: on ne peut pas remédier l'appareil.
- la présentation du ticket de caisse est obligatoire;
- les pièces présentant les signes évidents d'usure ne sont pas pris en compte dans la garantie.

En conséquence, sont exclus de la garantie toutes les pièces qui auraient subi des dommages accidentels ou présentant des signes d'usure normale (parmi lesquelles, ampoules, batteries, piles, résistances), les accessoires esthétiques, toutes les pièces comportant des défauts dus à la non utilisation domestique, la négligence dans la manipulation, insouciance, incorrecte ou impropre installation et l'entretien, les dommages lors du transport et tous les dommages non imputables directement au producteur.

Si un défaut survient lors de la période de garantie et ne peut être réparé, l'appareil sera remplacé gratuitement.

Si la partie qui doit être remplacée parce que ne marche pas bien ou pour défaut ou rupture est une pièce détachée ou un accessoire, Beper remplacera seulement l'accessoire/la pièce **mais non** l'appareil entier.

Assistance technique

Même après la fin de la garantie, nous accordons toujours une grande importance à la réparation. Pour toute assistance technique et/ou réparations en dehors de la garantie, veuillez vous adresser directement à l'adresse ci-dessous :

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVendeur OU PAR
L'IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER.

ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU assistenza@beper.com POUR CONNAITRE LE CENTRE SERVICE
AGRÉE BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

1. Öffnen sie das Batteriefach an unteren Ende der einzelnen Kerzen.
2. Fügen sie 2 Batterien das Klasse AAA in jede Kerze ein.
3. Schließen sie das Batteriefach wieder und stellen sie den Knopf an der Kerze auf ON, um die Kerze einzuschalten.
4. Entfernen sie die Sicherheitsfolie der Fernbedienung:

ON- Drücken sie diese Taste, um die Kerze einzuschalten

OFF- Drücken sie diese Taste, um die Kerze auszuschalten

TIMER- Drücken sie die Taste 4H, um einen Timer von 4 Stunden einzustellen; die Taste 8H, um einen Timer von 8H Stunden einzustellen.

Nach der jeweiligen Zeit wird sich die elektronische ohne echter Flamme Kerze automatisch abschalten.

MODE- Drücken sie diese Taste, um zwischen einem Standlicht und einem flackernden Licht auszuwählen.

MULTI COLOR: Drücken sie diese Taste, um automatisch die Farbe des Lichtes zu wechseln. Drücken sie erneut die selbe Taste, wenn die gewünschte Lichtfarbe gefunden haben.

MANUELLES ENSTELLEN DER LICHTFARBE: Drücken sie die gewünschte Fabtaste und die Kerze wird in diesem leuchten.

HINWEISE:

Die Kerzen sind ausschließlich für den Raum internen Gebrauch gedacht.

Jede Kerze kann einzeln gesteuert werden, durch die dazugehörige Fernbedienung. Richten sie die Fernbedienung auf die Kerze und geben sie das Gewünschte Licht, Lichtart.....ein.

Trennen sie die Kerzen voneinander, wenn sie unterschiedliche Lichtfarben einstellen wollen. (Sie können sie dann wieder nebeneinanderstellen).

Wenn sie die Kerzen für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten sie den Knopf an der Kerzenseite wieder auf OFF, um Batterien zu sparen.

TECHNISCHE DATEN

Kerze: 2xAAA (nicht enthalten)

Fernsteuerung: 1xCR2025 (enthalten)

DEUTSCH

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschratt aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschratt durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIE

Garantie-Anwendung gilt für 24 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Herstellungsfehler Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie.

Die Garantie ist gültig nur bei Darstellung des Garantieschein und Kaufbeleg (Rechnung), die das Kaufdatum und den Modellnamen des gekauften Gerätes beweist.

Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Garantiebedingungen

Wenn es Mängel während der Garantiezeit aufgrund von Material- und / oder Herstellung, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos, sofern:

- das Gerät ist richtig für die Zwecke, für die sie gebaut wurde, verwendet ist
- das Gerät wurde nicht manipuliert/verändert

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen, sowie auch bei einer normalen Verschlechterung des Gerät.

Alle Teile sind daher ausgeschlossen wenn die versehentliche Beschädigungen unterzogen wurden oder die einem Verschleiß unterliegen (einschließlich Lampen, Batterien, Widerstände), als auch ästhetischen Teile, und Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch von Haushaltsgeräten, Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Installation und Wartung, Transportschäden und alle Schäden, für den der Hersteller nicht schuldig ist, fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Wenn innerhalb der Garantiezeit eine Mängel aufweist, die nicht repariert werden kann, wird das Gerät kostenlos gewechselt.

In jedem Fall, wenn der Ersatzteil, ein Zubehör ist, der wegen Brechen, Mängel oder Fehlfunktion umgetauscht werden soll, behält Beper sich das Recht vor, nur das Stück in Frage und nicht das gesamte Produkt zu ersetzen.

Nach der Garantie

Auch nach Ablauf der Garantiezeitraums zahlen wir viel Aufmerksamkeit auf Reparaturen.

Für technische Unterstützung und / oder Reparaturen außerhalb der Garantiezeit, wenden Sie bitte direkt an der folgenden E-Mail Anschrift:

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LAND
ODER POST SALES ABTEILUNG
VON FA. BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD

1. Abra el compartimiento de las pilas en el fondo de cada vela.
2. Introduzca 2 pilas AAA dentro cada vela.
3. Cierre la puerta del compartimiento de las pilas y posicione el botón encima del "ON" para encender la vela.
4. Quite la lengüeta de protección del telemando.

ON- Pulse este botón para encender la vela.

OFF- Pulse este botón para apagar la vela.

TEMPORIZADOR- Pulse el botón 4H para seleccionar un temporizador que tenga una duración de 4H. Pulse el botón 8H para seleccionar un temporizador que tenga una duración de 8H.

Las velas sin llamas están encendidas por 4 o 8 horas y luego se apagan automáticamente.

MODALIDAD- Seleccione entre la luz trémula y fija.

MULTI COLOR- Pulse este botón para cambiar automáticamente la luz de las velas. Pulse otra vez este botón para seleccionar el color deseado.

SELECCIÓN MANUAL DE LOS COLORES- Elija el color deseado pulsando uno de 12 colores.

Notas:

- Las velas son creadas solamente para uso interior.
 - Cada vela puede ser controlada por separado empleando su telemando.
- Apunte el telemando hacia las velas y seleccione la configuración pertinente. Distancie entre ellas las velas para configurarlas con distintos colores.

DATOS TÉCNICOS

Vela: 2xAAA (non incluidas)

Mando a distancia: 1xCR2025 (incluida)

En un objetivo de mejora continua, Beper se reserva la capacidad de aportar cambios y mejoras en el producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de medioambiente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este aparato ha sido controlado en fábrica. La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación. En caso de reclamación, tiene que presentar juntos el recibo fiscal y la garantía.

La garantía es válida sólo se presenta la tarjeta de garantía y el documento de compra (recibo) que demuestra la fecha de compra y el nombre del modelo de la unidad adquirida.

Para la asistencia técnica, es necesario contactar su revendedor o nuestra empresa. Eso le permitirá conservar su aparato en mejores condiciones y no invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada o no cualificada cancelará automáticamente la garantía.

Condiciones de garantía

Durante la garantía, si algunas averías aparecen a causa de un defecto de material y/o fabricación, garantizamos gratuitamente la reparación a las condiciones siguientes :

- El aparato ha sido utilizado correctamente y esto solamente al uso para el cual ha sido fabricado ;
- El dispositivo no ha sido manipulado: el producto no es mantenible.
- Es obligatorio de presentar el recibo fiscal;
- Las partes que presentan señales evidentes de desgaste no se tienen en cuenta en la garantía.

En consecuencia, todas las partes que habrían sufrido daños accidentales o que presentaban señales de uso normal se excluyen de la garantía (entre las cuales, bombillas, baterías, pilas, resistencias), las partes estéticas, todas las partes implicando defectos debidos a la no utilización doméstica, negligencia, instalación incorrecta o inadecuada, la negligencia en la manipulación y el mantenimiento, los daños en el transporte y todos los daños no imputables directamente al fabricante.

Si un defecto aparece durante la garantía y no puede estar reparado, el aparato se sustituirá gratuitamente.

En cualquier caso, si la parte que necesita ser sustituida por defecto, rotura o mal funcionamiento es un accesorio y / o una parte desmontable del producto, beper se reserva el derecho de reemplazar sólo la pieza en cuestión y no todo el producto.


Asistencia técnica

Después del final de la garantía, concedemos siempre una gran importancia a la reparación. Para la asistencia técnica y/o reparaciones fuera de la garantía, es necesario contactar directamente la dirección siguiente :

CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO
DE POST VENTA DE BEPER .

ENVIE UN E-MAIL assistenza@beper.com Y LE ENVIAREMOS
DATOS DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.

Aroma therapy and atmosphere

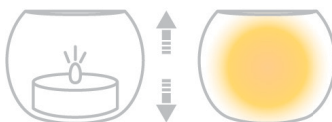

Shake to light up
Blow out with breath



70.085
Led candle



70.410
Humidifier with aroma oil box



70.411
Essential oil diffuser

beper

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

beper.com