

beper®

- **MACCHINA PER POPCAKE - MANUALE DI ISTRUZIONI**
 - **POPCAKE MAKER - USE INSTRUCTIONS**
 - **MACHINE POUR FAIRE DES POPCAKE**
MANUEL D'INSTRUCTIONS
- **POPCAKE MASCHINEN - BETRIEBSANLEITUNG**
 - **MÁQUINA DE HACER POPCAKES**
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 90.600

ITALIANO pag. 3

ENGLISH pag. 10


FRANÇAIS pag. 17

DEUTSCH pag. 25

ESPAÑOL pag. 33

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit:
www.beper.com

Fig.A

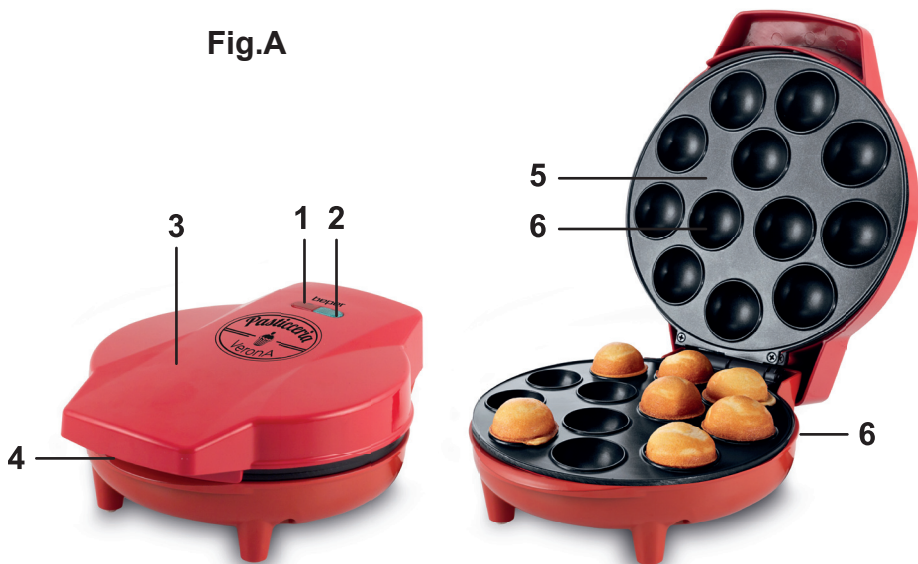

Uso conforme alle prescrizioni

Il Cake Pop Maker è di facile utilizzo e offre la possibilità di cuocere fino a ben 12 cake pops in una sola volta. Successivamente con l'utilizzo dei bastoncini e del supporto in dotazione può in tutta comodità continuare la lavorazione e decorare secondo i propri gusti.

Questo Cake Pop Maker non è pensato per l'uso aziendale o per l'impiego commerciale.

Utilizzare il Cake Pop Maker esclusivamente per l'impiego privato, ogni altro utilizzo non è conforme. Inoltre il Cake Pop Maker non dovrebbe essere utilizzato all'infuori di luoghi chiusi e in regioni con clima tropicale. Questo Cake Pop Maker è conforme alle norme e standard CE relativi.

Se si effettuano delle modifiche al Cake Pop Maker senza il permesso del produttore, la conformità a queste norme non è più garantita. Per danni risultanti da queste procedure o eventuali problemi il produttore non sarà tenuto responsabile. Osservare le norme o leggi del paese di utilizzo.

Avvertenze di sicurezza

Prima dell'utilizzo del Cake Pop Maker (A) leggere attentamente le seguenti indicazioni e osservare tutte le avvertenze sulla sicurezza anche se si ha dimestichezza con apparecchi elettronici. Conservare le istruzioni con cura come futuro riferimento. Nel caso di vendita del Cake Pop Maker (A) o cessione, consegnare assolutamente anche queste istruzioni.

Attenzione! Questo simbolo indica importanti indicazioni per l'utilizzo in sicurezza del Cake Pop Maker (A) e per la protezione degli utilizzatori.

Questo simbolo indica ulteriori indicazioni informative sull'argomento.

Il Cake Pop Maker (A) non è designato per essere utilizzato con un timer esterno o una presa telecomandata.

Questo Cake Pop Maker (A) può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del Cake Pop Maker (A) e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. Non lasciare che i bambini giochino con il Cake Pop Maker (A). La pulizia e la manutenzione possono essere effettuate da bambini, di età superiore agli 8 anni se supervisionati. Tenere la parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

Sussiste il pericolo di soffocamento.

Bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

Nel caso di formazione di fumo, rumori non usuali o la presenza di cattivi odori, scollegare immediatamente la spina del Cake Pop Maker (A) dalle presa di corrente. In questi casi il Cake Pop Maker (A) non deve essere ulteriormente utilizzato, a meno che non sia stata eseguite una verifica da parte di personale qualificato. Non respirare in alcun caso il fumo derivante da un possibile incendio dell'apparecchio. In caso di

inalazione del fumo, cercare un medico. L'inalazione del fumo può essere dannosa per la salute.

Fare attenzione che non vi siano nelle vicinanze del Cake Pop Maker (A) fuochi liberi (ad es. candele accese). Sussiste pericolo d'incendio!

Non lasciare il Cake Pop Maker (A) incustodito se in funzione. Scollegare sempre la spina dalla presa, se non è utilizzato. Riporre il Cake Pop Maker (A) solo se completamente raffreddato. Sussiste pericolo d'incendio!

Attenzione: pericolo d'incendio! Non utilizzare mai il Cake Pop Maker (A) nelle vicinanze di materiali leggermente infiammabili, come ad esempio asciugamani, tende, ecc.

Il Cake Pop Maker (A) non deve essere esposto a fonti di calore dirette (ad es. radiatori) o luce solare diretta o luci artificiali forti. Evitare anche il contatto con spruzzi o gocce d'acqua e liquidi aggressivi. Non mettere in funzione il Cake Pop Maker (A) nelle vicinanze di acqua. Il Cake Pop Maker (A) non deve essere mai immerso.

Non posizionare sul Cake Pop Maker (A) oggetti che contengono liquidi, ad es. vasi o bevande. Fare attenzione inoltre che il Cake Pop Maker (A) non venga esposto a forti scossoni e vibrazioni. Inoltre non deve penetrare alcun corpo estraneo. Altrimenti il Cake Pop Maker (A) potrebbe danneggiarsi.

Cavo di alimentazione

Afferrare il cavo di alimentazione sempre dalla spina e non tirare il cavo medesimo. Posizionare il Cake Pop Maker (A), un mobile o un oggetto pesante sul cavo di alimentazione e fare attenzione che non venga piegato. Non annodare mai il cavo e non legarlo con altri cavi. Il cavo deve essere posto in modo che nessuno lo calchi o venga intralciato. Fare attenzione che il cavo elettrico non entri in contatto con la superficie calda del Cake Pop Maker (A).

Non utilizzare alcun adattatore o prolunga, che non sia conforme alle norme di sicurezza vigenti e non eseguire alcun intervento sul cavo! Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata, per evitare pericoli.

Descrizione prodotto Fig.A

- 1 Spia luminosa rossa
- 2 Spia luminosa verde
- 3 Coperchio
- 4 Maniglia
- 5 Piastre per la cottura
- 6 Stampi per cake pops

Prima della messa in funzione

Rimuovere il Cake Pop Maker (A) dalla scatola e rimuovere il materiale di imballaggio. Verificare che il Cake Pop Maker (A) non sia danneggiato. In presenza di danni il Cake Pop Maker (A) non deve essere messo in funzione.

Pulire il Cake Pop Maker (A) come descritto nel capitolo "Pulizia". Ungere le piastre per la cottura (5) con burro, margarina od olio indicati per la cottura in forno. Eventuali residui del processo di cottura si toglieranno più facilmente dalle piastre per la cottura (5). Inserire ora la spina in una presa per la corrente e riscaldare il Cake Pop Maker (A) con il coperchio (3) chiuso, finché la luce della spia luminosa verde (2) segnali il raggiungimento della temperatura di cottura.

Pericolo di scottature! Durante il funzionamento la temperatura delle superfici a contatto può essere molto alta.

Durante la prima messa in funzione a causa di residui può crearsi un leggero odore, con possibilità che si possa sviluppare del fumo. Tutto ciò è normale e svanirà in poco tempo. Assicurare una sufficiente aerazione. Se necessario aprire una finestra.

Scollegare ora la spina dalla presa e lasciar raffreddare il Cake Pop Maker (A) con il coperchio (3) sollevato. Pulire in seguito il Cake Pop Maker (A) di nuovo, come descritto nel capitolo "Pulizia".

Il Cake Pop Maker (A) è ora pronto all'uso.

Pericolo di scottature! Durante il funzionamento la temperatura delle superfici a contatto può essere molto alta. Posizionare il Cake Pop Maker (A) su di una superficie piana e resistente al calore. Posizionare in caso di una superficie sensibile una piastra resistente al calore sotto il Cake Pop Maker (A).

Non mettere in funzione il Cake Pop Maker (A) con un timer o una presa telecomandabile.

A seconda dell'impasto utilizzato può essere utile se le piastre per la cottura (5) e gli stampi per cake pops (6) sono stati precedentemente spennellati con olio vegetale. I cake pops saranno eventualmente più facili da estrarre a fine cottura.

- Inserire la spina in una presa elettrica facilmente accessibile. Il Cake Pop Maker (A) non ha un'interruttore e inizia a scaldarsi subito. La spia luminosa rossa (1), si accende non appena il Cake Pop Maker (A) è collegato alla rete elettrica. Appena la temperatura di cottura viene raggiunta, verrà segnalato dalla spia luminosa verde (2).

La parti del Cake Pop Maker (A) possono facilmente scaldarsi. Utilizzare presine o guanti da forno per prevenire scottature. Sussiste il pericolo di lesioni.

- Aprire il Cake Pop Maker (A) e riempire facendo molta attenzione, con l'aiuto di un cucchiaino o una siringa per decorazioni, gli stampi dei cake pops (6) con l'impasto. La quantità da utilizzare per il riempimento dipende dall'impasto utilizzato. L'impasto deve arrivare al massimo all'orlo superiore degli stampi dei cake pops (6).

Durante la procedura di cottura la spia luminosa verde (2) sarà accesa finché la temperatura di cottura si troverà a livello ottimale. Se la temperatura dovesse abbassarsi troppo, la spia luminosa verde (2) si spegnerà e il Cake Pop Maker (A) si scalderà di nuovo.

- Lasciarli cuocere finché il risultato di cottura non corrisponda a quello desiderato. Il tempo di cottura è variabile dai 6 fino agli 8 minuti. A seconda dell'impasto utilizzato e dalle Vostre preferenze il tempo di cottura può essere più lungo o più corto. Dopo i primi 2 minuti sollevare il coperchio (3), per verificare lo stato della cottura. Se il coperchio (3) viene sollevato troppo presto c'è la possibilità che i cake pops si aprano. Afferrare il coperchio (3) solo dalla maniglia (4), dove la temperatura è più bassa.

- Quando siete soddisfatti del risultato della cottura, rimuovete i cake pops cotti dal Cake Pop Maker (A) aperto, sollevandoli con una forchetta di legno o un bastoncino dagli stampi per cake pops (6). Non utilizzare alcun oggetto metallico per la rimozione dei cake pops, per non danneggiare gli stampi dei cake pops (6).

- Fare raffreddare i cake pops completamente prima di procedere con la lavorazione.

- Dopo il raffreddamento infilare uno dei bastoncini (C) inclusi fino al centro dei cake pops, per poi guarnirli secondo i propri gusti, ad es. glassa di cioccolato e granella di cioccolato.

Appena il bastoncino (C) sarà immerso nella glassa di cioccolato o di zucchero, il cake pop sarà di conseguenza più saldo sul bastoncino (C).

- Nel supporto (B) incluso è possibile riporre i cake pops appena guarniti, finché la guarnizione non sia

asciugata. Nella parte concava del supporto (B) si trovano dei buchi nei quali possono essere messi i bastoncini (C). Inserire i bastoncini (C) con i cake pops guarniti dalla parte superiore del supporto (B) fino all'interno dei buchi che sono nella parte concava del supporto (B)

- Se non si vuole più utilizzare il Cake Pop Maker (A), scollegare la spina dalla presa e lasciar raffreddare completamente il Cake Pop Maker (A).

- Pulire il Cake Pop Maker (A) come descritto nel capitolo "Pulizia".

Manutenzione

Interventi di manutenzione sono necessari, se il Cake Pop Maker (A) viene danneggiato, liquidi o oggetti raggiungono l'interno della cassa del Cake Pop Maker (A), se esposto a pioggia o umidità o se il Cake Pop Maker (A) non funziona perfettamente o se è caduto a terra. Nel caso di formazione di fumo, rumori non usuali o la presenza di cattivi odori, scollegare immediatamente la spina del Cake Pop Maker (A) dalle presa di corrente. In questi casi il Cake Pop Maker (A) non deve essere più utilizzato, a meno che non sia stata eseguita una verifica da parte di personale qualificato. Lasciare eseguire interventi di manutenzione esclusivamente da personale qualificato. Non aprire mai la cassa del Cake Pop Maker (A).

Pulizia

Scollegare la spina dalla presa prima della pulizia, sussiste il pericolo di scossa elettrica!

Attendere finché il Cake Pop Maker (A) si sia raffreddato. Altrimenti sussiste pericolo di scottature! Il Cake Pop Maker (A) non deve essere immerso nell'acqua!

Non usare detersivi o solventi per la pulizia del Cake Pop Maker (A). In questo modo si evitano danni al Cake Pop Maker (A) e residui di agenti pulenti nei prossimi cake pops.

Procedere quindi come segue:

- Pulire dopo l'utilizzo del Cake Pop Maker (A) dapprima le piastre per la cottura (5) e gli stampi dei cake pops (6) con della carta da cucina, per assorbire residui di grasso.
- Pulire successivamente tutte le superfici e il cavo di alimentazione con un panno pulente leggermente umido.
- I bastoncini (C) e il supporto (B) possono essere puliti con acqua calda e un po' di sapone.
- Asciugare il Cake Pop Maker (A) e tutti gli accessori prima di un nuovo utilizzo.

Conservazione durante il non utilizzo

Se il Cake Pop Maker (A) non viene utilizzato, può essere conservato salvando spazio, arrotolando il cavo di

alimentazione al piede di appoggio e posizionando il Cake Pop Maker (A) in verticale.

Risoluzione dei problemi

Il Cake Pop Maker (A) non segnala alcuna funzione.

- Verificare che la spina di alimentazione sia correttamente inserita nella presa elettrica.
- Verificare che nella presa di corrente utilizzata vi passi corrente. Collegare il Cake Pop Maker (A) ad un'altra presa di corrente.

L'impasto fuoriesce dal Cake Pop Maker (A)

- Inserire una quantità minore d'impasto negli stampi per cake pops (6). La quantità che fuoriesce dipende dall'impasto utilizzato.

Dati tecnici

Potenza: 800-1000W

Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE




Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano.

Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo.

Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. E' vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

Il simbolo  indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela del

l'ambiente (2011/65/EU) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita.

Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questo apparecchio è stato controllato in fabbrica. La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione. Lo scontrino di acquisto e il certificato di garanzia si devono presentare assieme nel caso di reclami.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente, a patto che:

- l'apparecchio sia stato usato in modo corretto ed ai fini per cui è stato costruito;
- l'apparecchio sia stato riparato da esperti, cioè da persone incaricate dal fornitore;
- venga presentato lo scontrino;
- non rientrano in garanzia le parti che dimostrano un normale logoramento.

Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura (tra le quali lampade, batterie, resistenze) e difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto che non può essere riparato, l'apparecchio viene cambiato gratuitamente.

Assistenza tecnica

Anche dopo il periodo di garanzia prestiamo molta attenzione alle riparazioni.

Per l'assistenza tecnica e/o riparazioni fuori dal periodo di garanzia ci si può rivolgere direttamente all'indirizzo sottostante.

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com



Ricetta base

- 150g di zucchero
- 1 bustina di zucchero vanigliato
- 3 uova
- 150g di burro ammorbidito
- 150g di farina (tipo 00)
- 1 cucchiaino di lievito in polvere

Mescolare lo zucchero, lo zucchero vanigliato, uova e il burro ammorbidito insieme. Aggiungere la farina e il lievito e mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso.

Cake pops al cioccolato

- 150g di zucchero
- 1 bustina di zucchero vanigliato
- 3 uova
- 150g di burro ammorbidito
- 2 cucchiaini di cacao
- 150g di farina (tipo 00)
- 50g di gocce di cioccolato
- 1 cucchiaino di lievito in polvere

Mescolare lo zucchero, lo zucchero vanigliato, uova e il burro ammorbidito insieme. Aggiungere la farina, il lievito e il cacao e mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso. Aggiungere all fine le gocce di cioccolato con attenzione.

Cake pops di marzapane

- 150g di zucchero
- due gocce di aroma alla mandorla amara
- 3 uova
- 150g di burro ammorbidito
- 150g di farina (tipo 00)
- 50g di mandorle tritate
- 1 cucchiaino di lievito in polvere
- pasta di marzapane

Mescolare lo zucchero, le uova e il burro ammorbidito insieme. Aggiungere la farina, il lievito e le mandorle tritate e mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso.

Riempire con l'impasto gli stampi per cake pops. Inserire nel mezzo un piccolo pezzo di marzapane.

Fare attenzione che il marzapane sia coperto dall'impasto.



Cake pops al limone

- 150g di zucchero
- 1 limone (non trattato)
- 3 uova
- 150g di burro ammorbidito
- 150g di farina (tipo 00)
- 1 cucchiaino di lievito in polvere

Grattugiare la scorza di un limone e spremerlo.

Mescolare lo zucchero, lo zucchero vanigliato, uova e il burro ammorbidito insieme.

Aggiungere la farina e il lievito e mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso.

Per finire aggiungere la scorza di limone grattugiato ed il succo.

Trucchi per la perfetta riuscita dei cake pops

Preparare il Cake Pop Maker come descritto. Cuocere successivamente i cake pops.

Lasciar raffreddare i cake pops per ca 10-15 minuti sul supporto (B).

Fondere la glassa al cioccolato e preparare i bastoncini (C).

Immergere i bastoncini (C) nella glassa di cioccolato liquida per ca 1 cm e inserirli nelle palline, lasciar raffreddare per altri 5 minuti.

Preparare nel frattempo il necessario per le decorazioni, ad es. granola.

Immergere le palline con attenzione nella glassa di cioccolato liquida e girarle finché l'impasto non è completamente ricoperto. Utilizzare perciò un contenitore profondo che si mantenga inclinato.

Girare le palline lentamente, tirarle fuori dalla glassa e lasciare sgocciolare la cioccolata in eccesso.

Decorare successivamente con la granola. Consiglio: la granola si mantiene meglio sulla glassa se la si lascia prima leggermente asciugare.

Intended use

The Cake Pop Maker is easy to use and makes 12 cake pops in one cycle. You can then continue processing the cake pops using the enclosed sticks and holder and decorate them to your liking.

This Cake Pop Maker is not intended for business or commercial use. Only use the Cake Pop Maker for household purposes, any other use is improper. In addition, never use the Cake Pop Maker outside of confined spaces or in tropical climate zones. This Cake Pop Maker meets all norms and standards associated with CE conformity. Any modification of the Cake Pop Maker not coordinated with the manufacturer will result in said compliance with standards no longer being guaranteed. The manufacturer is not liable for damages or liability for defects resulting from such modification. Please observe the national regulations or laws of the country of use.

Safety information

Please carefully read the following instructions before using the Cake Pop Maker (A) for the first time and follow all the warnings, even if you are familiar with handling appliances. Keep these instructions in a safe location for future reference. When selling or passing on the Cake Pop Maker (A), be sure to also include these instructions.

WARNING! This symbol indicates important information for safely operating the Cake Pop Maker (A) and to protect the user.

This symbol indicates additional helpful information on this topic.

The Cake Pop Maker (A) is not intended for use with an external time switch or a separate telecontrol system.

This Cake Pop Maker (A) may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the Cake Pop Maker (A) and understand the associated risks. Do not allow children to play with the Cake Pop Maker (A). Do not allow children to clean or perform user maintenance unless over age 8 years and supervised. Also keep the packaging film away from children. Suffocation hazard.

Keep children under age 8 years away from the appliance and the connector cable.

If you notice smoke, unusual noises or odour, immediately unplug the Cake Pop Maker (A) from the socket. In these cases discontinue using the Cake Pop Maker (A) until it has been inspected by an expert. Never inhale smoke from a possible appliance fire. If you inhaled smoke nevertheless, seek medical attention. Inhaling smoke can be dangerous to your health.

Verify no open fire sources (e.g. burning candles) are on or next to the Cake Pop Maker (A). Fire hazard!

Do not operate the Cake Pop Maker (A) unsupervised. Always unplug from the socket when not in use. Only store away the Cake Pop Maker (A) once it has completely cooled off. Fire hazard!

Attention: fire hazard! Never use the Cake Pop Maker (A) near highly flammable materials, e.g. curtains, draperies, etc.

Never expose the Cake Pop Maker (A) to direct heat sources (e.g. heaters) or direct sunlight or strong artificial lighting. Also avoid contact with splashing or dripping water and aggressive liquids. Do not operate the Cake Pop Maker (A) near water. Never immerse the Cake Pop Maker (A). Do not place objects filled with liquids, e.g. vases or beverages atop the Cake Pop Maker (A). Please also be sure not to expose the Cake Pop Maker (A) to excessive shock or vibration. Do not allow foreign objects to enter the appliance.. The Cake Pop Maker (A) could otherwise be damaged. Power cord Always hold the mains cable by the plug, do not pull on the power cord itself.

Do not set the Cake Pop Maker (A), furniture or other heavy objects on the power cord and be sure not to bend it.

Never make a knot in the power cord and do not tie together with other cables. The power cord should be positioned so nobody can step on or be hindered by it. Ensure the power cable does not touch hot surfaces of the Cake Pop Maker (A).

Do not use adapter plugs or extension cables which do not meet the applicable safety standards and do not manipulate the power cable! If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or his customer service, or a similarly skilled person to prevent hazards.

Product description Fig.A

- 1 Red indicator light
- 2 Green indicator light
- 3 Cover
- 4 Handle
- 5 Baking surfaces
- 6 Cake pop moulds

Before use

Remove the Cake Pop Maker (A) from the packaging and remove all packaging materials. Check the Cake Pop Maker (A) for damage. Do not use the Cake Pop Maker (A) if damaged.

Clean the Cake Pop Maker (A) as described in chapter "Cleaning". Lightly grease the baking surfaces (5) with butter, margarine or oil suitable for baking. This will make it easier for manufacturing residue to release from the baking surfaces (5). Now plug the mains plug into a mains socket and heat up the Cake Pop Maker (A) once with the cover (3) closed until the green indicator light (2) shows the baking temperature has been reached.

Risk of burns! The temperature of accessible surfaces can be very high during use.

A slight odour and even minimal smoke may form during first use due to manufacturing residue. This is normal and will disappear after a short time. Please ensure adequate ventilation. If necessary, open a window.

Now unplug from the mains socket and allow the Cake Pop Maker (A) to cool off with the cover (3) open. Next clean the Cake Pop Maker (A) again as described in chapter "Cleaning". The Cake Pop Maker (A) is now ready for use.

Initial use

Risk of burns! The temperature of accessible surfaces can be very high during use.

Place the Cake Pop Maker (A) on a level, heat-resistant surface. When using on a delicate surface, place a heat-resistant pad under the Cake Pop Maker (A).

Never operate the Cake Pop Maker (A) with a time switch or a remote controlled socket.

Depending on the batter used, it may be beneficial to first lightly brush the baking surfaces (5) and cake pop moulds (6) with vegetable oil. This may make it easier to remove the finished cake pops.

- Plug the power plug into an easy to reach socket. The Cake Pop Maker (A) does not feature an On/Off switch and will start heating up immediately. The red indicator light (1) will light up once the Cake Pop Maker (A) is connected to power. The green indicator light (2) will light up once the baking temperature has been reached.

Parts of the Cake Pop Maker (A) can become very hot. Use pot holders or oven mitts to prevent burns. Risk of injury.

- Open the Cake Pop Maker (A) and carefully add batter to the cake pop moulds (6) using a spoon or a piping bag. The fill level varies by the batter being used. Do not fill batter past the top edge of the cake pop moulds (6).

The green indicator light (2) will be lit during the baking cycle whilst the baking temperature is within the optimal range. If the temperature drops too much, the green indicator light (2) will extinguish and the Cake Pop Maker (A) will reheat.

- Bake the cake pops to your preferences. The baking time varies between approx. 6 to 8 minutes. Depending on the batter being used and your preferences, the baking time may be a bit shorter or longer. Briefly lift the cover (3) after at least 2 minutes to check doneness. Lifting the cover (3) sooner may result in the cake pops breaking open. Only hold the cover (3) by the handle (4), where the temperature is lowest.

- Once you are happy with the baking results, remove the finished cake pops from the open Cake Pop Maker (A) by lifting them out of the cake pop moulds (6) using e.g. a wooden fork or wood pick. Never use metal objects to remove the cake pops to prevent damaging the cake pop moulds (6).

- Allow the cake pops to cool off before continuing to work with them.

- Once cooled, insert one of the included sticks (C) about halfway into the cake pops to now be able to decorate them to your liking, e.g. with chocolate frosting and chocolate sprinkles.

Briefly dipping the sticks (C) in chocolate frosting or glaze will ensure the cake pop stays on the stick (C) better.

- Using the included holder (B) you can set down the cake pops until the decoration has dried. The depressions of the holder (B) has holes for inserting the sticks (C). Insert the sticks (C) with the decorated cake pops from the top of the holder (B) into the holes within the holder (B) recesses

- If you no longer wish to use the Cake Pop Maker (A), unplug from the socket and allow the Cake Pop maker (A) to cool off completely.

- Clean the Cake Pop Maker (A) as described in chapter "Cleaning".

Maintenance

Maintenance is required if the Cake Pop Maker (A) is damaged, liquids or objects have entered the housing, the Cake Pop Maker (A) was exposed to rain or moisture, or if the Cake Pop Maker (A) is not working properly or fell. If you notice smoke, unusual noises or odour, immediately shut off the Cake Pop Maker (A) and unplug from the socket. In these cases discontinue using the Cake Pop Maker (A) until it has been inspected by an expert. Any maintenance must be performed by skilled professionals. Never open the housing of the Cake Pop Maker (A).

Cleaning

Unplug from the mains socket before cleaning, risk of electric shock!

Allow the Cake Pop Maker (A) to cool off. Risk of burns!

Never immerse the Cake Pop Maker (A) in water!

Do not clean the Cake Pop Maker (A) with cleaners or solvents. This will prevent damaging the Cake Pop Maker (A) and cleaning residue in the next batch of cake pops. Proceed as follows:

- After using the Cake Pop Maker (A) first clean the baking surfaces (5) and donut moulds (6) with a dry paper towel to remove grease residue.

- Next clean all surfaces and the power cable with a slightly dampened dishcloth.

- The sticks (C) and the holder (B) can be cleaned with water and a little washing up liquid.

- Dry the Cake Pop Maker (A) and all accessories well before using again.

Storage during non-use

When the Cake Pop Maker (A) is not being used it can easily be stored by wrapping the power cord around the rear foot and storing the Cake Pop Maker (A) vertically to save space.

Troubleshooting

The Cake Pop Maker (A) is not working.

- Verify the plug is correctly connected to the mains socket.
- Check if the socket being used is live. Try plugging the Cake Pop Maker (A) into a different socket.

Batter leaks from the sides of the Cake Pop Maker (A)

- Add less batter to the donut moulds (6). The expansion varies by the batter being used.

Technical data:

Power: 800-1000W

Power supply; 220-240V – 50/60Hz

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.




DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out “wheeled bin” symbol  on the product reminds you of your obligation,

that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

Guarantee conditions

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- Repairs are professionally carried out by qualified persons who are appointed by the supplier.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) is excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

Technical assistance

Even after the guarantee period we will always pay attention to repairs for defected appliances. For technical assistance and/or repairs after the guarantee period you can directly contact the below address:

CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR AFTER SALES DEPARTMENT
BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com
WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO YOUR DISTRIBUTOR.



Basic recipe

- 150g Sugar
- 1 Pkg. vanilla sugar
- 3 Eggs
- 150g Soft butter
- 150g Flour (type 405)
- 1 ts Baking powder

Mix the sugar, vanilla sugar, eggs and soft butter.
Add flour and baking powder and mix to a creamy batter.

Chocolate cake pops

- 150g Sugar
- 1 Pkg. vanilla sugar
- 3 Eggs
- 150g Soft butter
- 2 Tbs cocoa
- 150g Flour (type 405)
- 50g Chocolate chips
- 1 ts Baking powder

Mix the sugar, vanilla sugar, eggs and soft butter.
Add flour, baking powder and the cocoa and mix to a creamy batter.
Last, carefully mix in the chocolate chips.

Marzipan cake pops

- 150g Sugar
- A few drops of bitter almond flavouring
- 3 Eggs
- 150g Soft butter
- 150g Flour (type 405)
- 50g Ground almonds
- 1 ts Baking powder
- Marzipan paste

Mix sugar, eggs and soft butter.
Add the flour, baking powder and the ground almonds, and mix to a creamy batter.
Add batter into the Cake Pop Maker moulds. Press a small piece of marzipan into the centre.
Be sure the marzipan is covered by batter.



Lemon cake pops

150g Sugar

1 Lemon (untreated)

3 Eggs

150g Soft butter

150g Flour (type 405)

1 ts Baking powder

Grate the zest of the lemon. Juice the lemon.

Mix the sugar, vanilla sugar, eggs and soft butter.

Add flour and baking powder and mix to a creamy batter.

Last, mix in the lemon zest and juice.

Tips for perfect cake pops

Prepare the Cake Pop Maker according to instructions. Bake the cake pops.

Place cake pops in the holder (B) for approx. 10-15 minutes to cool.

Melt the chocolate glaze and keep the sticks (C) handy.

Dip the sticks (C) approx. 1 cm into the liquid chocolate glaze and insert halfway into the balls, then cool another 5 minutes.

In the meantime prepare the decorations, e.g. sprinkles.

Now carefully immerse the balls into the liquid chocolate glaze, turning them until all of the dough is covered. Deep containers, held at an angle, are best. Slowly turn the balls in it, then remove from the glaze and allow excess chocolate to drip off. Next decorate with sprinkles. Tip: sprinkles stick to the glaze better after briefly allowing the glaze coating to dry.

Utilisation conforme

Le Cake Pop Maker est facile à utiliser et vous offre la possibilité de faire cuire 12 Cake Pop en une seule opération. Ensuite, les Cake Pops peuvent être transformés et décorés confortablement selon vos désirs à l'aide du support et des bâtonnets livrés. Ce Cake Pop Maker n'est pas destiné à une utilisation dans une entreprise ou à un usage professionnel. Utilisez le Cake Pop Maker uniquement dans le cadre d'un usage privé, chaque utilisation autre que celle-ci est non conforme. De plus, le Cake Pop Maker ne doit pas être utilisé hors des espaces fermés et pas non plus dans des régions à climat tropical. Ce Cake Pop Maker est conforme à tous les règlements liés aux standards et normes applicables. En cas de modification du Cake Pop Maker sans l'accord préalable du fabricant, le respect des normes conformes n'est plus garanti. Toute responsabilité du fabricant est exclue pour les dommages et dérangement en résultant.

Indications de sécurité

Avant la première utilisation du Cake Pop Maker (A), lisez attentivement les instructions suivantes et observez tous les avertissements, même si vous êtes familiarisés avec le maniement d'appareils électroniques. Conservez soigneusement ce mode d'emploi comme future référence. Si vous vendez le Cake Pop Maker (A), ne manquez pas de transmettre ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT ! Ce symbole caractérise des indications importantes pour le fonctionnement sécurisé du Cake Pop Maker (A) et la protection de l'utilisateur.

Ce symbole caractérise des indications informatives supplémentaires à ce sujet. Le Cake Pop Maker (A) n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Ce Cake Pop Maker (A) peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles limitées ou manquant d'expérience ou de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques découlant de son utilisation. Ce symbole peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles limitées ou manquant d'expérience ou de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques découlant de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le Cake Pop Maker (A). Le nettoyage et la maintenance de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils soient âgés de plus de huit ans et sous surveillance. Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil et du câble de raccordement.

Si vous détectez un développement de fumée, des bruits ou des odeurs anormaux, débranchez immédiatement la fiche du Cake Pop Maker (A) de la prise de courant.

Dans ces cas le Cake Pop Maker (A) ne doit plus être utilisé, avant qu'une personne qualifiée ait effectué une vérification. N'inhalé en aucun cas la fumée issue d'un éventuel incendie de l'appareil. Si malgré tout vous avez inhalé de la fumée, veuillez consulter un médecin. L'inhalation de fumée peut être nocive pour la santé.

Veillez à ce qu'aucune source de feu ouverte (par ex. bougies allumées) ne soit placée sur ou à proximité du Cake Pop Maker (A). Il y a un risque d'incendie!

Le Cake Pop Maker (A) ne doit pas être utilisé sans surveillance. Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant en cas de non utilisation. Ne rangez le Cake Pop Maker (A) que lorsqu'il a complètement refroidi. Il y a un risque d'incendie !

Attention : Risque d'incendie ! N'utilisez jamais le Cake Pop Maker (A) à proximité de matériaux facilement inflammables, comme par ex. les vitrages, les rideaux, etc...

Ce Cake Pop Maker (A) ne doit en aucun cas être exposé à des sources de chaleur directes (par ex: les radiateurs) ou la lumière solaire directe ou une forte source de lumière artificielle. Évitez le contact avec les éclaboussures et les gouttes d'eau et les liquides agressifs. Ne faites pas fonctionner le Cake Pop Maker (A) à proximité de l'eau. Le Cake Pop Maker (A) ne doit jamais être immergé. Ne posez pas d'objets contenant de l'eau, par ex. des vases ou des boissons, sur le Cake Pop Maker (A). Veillez à ne pas exposer le Cake Pop Maker (A) à des chocs importants. De plus, aucun corps étranger ne doit pénétrer. Dans le cas contraire, le Cake Pop Maker (A) risque d'être endommagé.

Câble d'alimentation

Attrapez toujours le câble secteur par la fiche et ne tirez jamais sur le câble lui-même.

Ne placez ni le Cake Pop Maker (A), ni des meubles ou autres objets lourds sur le câble secteur et veillez à ce qu'il ne soit pas plié.

Ne faites jamais un noeud dans le câble secteur et ne l'attachez pas à d'autres câbles.

Le câble secteur doit être placé de manière à ce que personne ne trébuche ou soit gêné.

Veillez à ce que le câble secteur du Cake Pop Maker (A) ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.

N'utilisez pas d'adaptateurs ou de ralonges n'étant pas conformes aux normes de sécurité et ne manipulez pas la prise secteur! Si le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son S.A.V. ou un technicien compétent pour exclure tous dangers.

Description Fig.A

- 1 Voyant de contrôle rouge
- 2 Voyant de contrôle vert
- 3 Couvercle
- 4 Poignée
- 5 Plaques de cuisson
- 6 Moules pour Cake Pops

Avant la mise en service

Sortez le Cake Pop Maker (A) de l'emballage et enlevez complètement les matériaux d'emballage. Vérifiez si le Cake Pop Maker (A) est en bon état. En cas d'endommagements, le Cake Pop Maker (A) ne doit pas être mis en service.

Nettoyez le Cake Pop Maker (A) selon la description dans le chapitre "nettoyage". Enduisez les plaques de cuisson (5) avec du beurre, de la margarine ou de l'huile appropriées pour la cuisson.

Les résidus éventuels sur les plaques de cuisson (5), dûs à la fabrication s'enlèvent plus facilement de cette manière. Branchez maintenant la fiche secteur dans la prise de courant et faites chauffer le Cake Pop Maker (A) une fois, avec le couvercle (3) fermé, jusqu'à ce que le voyant de contrôle vert (2) affiche que la température de cuisson est atteinte.

Risque de brûlure! Pendant la mise en service, la température des surfaces de contact peut être très élevée.

Lors de la première mise en service, dû à d'éventuels résidus liés à la fabrication, une légère odeur ainsi qu'un léger développement de fumée peuvent être perçus. Ceci est normal et disparaît en peu de temps. Veillez à une aération suffisante. Ouvrez éventuellement une fenêtre.

Débranchez la fiche secteur de la prise de courant et laissez refroidir le Cake Pop Maker (A) avec le couvercle (3) rabattu. Nettoyez ensuite à nouveau le Cake Pop Maker (A), comme décrit dans le chapitre "nettoyage". Le Cake Pop Maker (A) est maintenant prêt à l'emploi.

Mise en service

Risque de brûlure! Pendant la mise en service, la température des surfaces de contact peut être très élevée.

Posez le Cake Pop Maker (A) sur une surface plane et résistante aux températures élevées. Dans le cas d'une surface sensible à la chaleur, posez une plaque résistante aux températures élevées sous le Cake Pop Maker (A).

Le Cake Pop Maker (A) n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé. Indépendamment de la pâte utilisée, il peut être avantageux d'enduire préalablement les plaques de cuisson (5) et les moules à Cake Pop (6) avec un peu d'huile. Les Cake Pop

cuits se laissent ainsi plus facilement démouler.

- Branchez la fiche secteur dans une prise de courant aisément accessible. Le Cake Pop Maker (A) est muni d'un interrupteur marche/arrêt et chauffe instantanément. Le voyant de contrôle rouge (1) s'allume, lorsque le Cake Pop Maker (A) est connecté avec le réseau électrique. Dès que la température de cuisson est atteinte, cela vous est signalisé par le voyant de contrôle vert (2).

Les différentes parties du Cake Pop Maker (A) peuvent devenir brûlantes. Utilisez des poignées ou des gants à four afin d'éviter les brûlures. Il y a risque de blessure.

- Ouvrez le Cake Pop Maker (A) et versez la pâte avec précaution à l'aide d'une cuillère dans les moules à Cake Pop (6). La quantité de remplissage dépend de la pâte utilisée. La pâte versée ne doit pas dépasser le bord supérieur des moules à Cake Pop (6).

Pendant la cuisson, le voyant de contrôle vert (2) est allumé, aussi longtemps que la température de cuisson se situe dans une plage optimale. Si la température baisse de trop, le voyant de contrôle vert s'éteint et le Cake Pop Maker (A) recommence à chauffer.

- Cuisez les Cake Pops jusqu'à ce que le résultat de la cuisson corresponde à vos attentes. Le temps de cuisson est variable et est de 6 à 8 minutes. Selon la pâte utilisée et vos préférences, le temps de cuisson peut être plus ou moins longs. Après au moins 2 minutes, soulevez brièvement le couvercle (3) pour vérifier l'actuel résultat de la cuisson. Si vous soulevez le couvercle (3) trop tôt, les donats risquent d'être fendus. Pour cela, saisissez le couvercle (3) par la poignée (4), où la température est la plus basse.

- Si vous êtes satisfait du résultat de la cuisson, retirez les Cake Pops cuits du Cake Pop Maker (A) ouvert, en les démoulant des moules à Cake Pops par ex. avec une petite fourchette ou avec un bâtonnet en bois. N'utilisez pas pour démouler les Cake Pops des moules à Cake Pops (6) d'outils en métal, afin de ne pas endommager les moules à Cake Pops (6).

- Laissez les Cake Pops refroidir avant de les transformer.

- Après le refroidissement, plonger un des bâtonnets livrés à peu près au milieu de chaque Cake Pop, pour pouvoir les décorer ensuite selon vos désirs, par ex. avec un glaçage chocolaté, des vermicelles chocolatés, etc. Si vous trempez les bâtonnets (C) brièvement dans le glaçage chocolaté ou le sucre glace, le Cake Pop adhèrera mieux au bâtonnet (C).

- Vous pouvez poser les Cake Pops décorés sur le support (B) livré jusqu'à ce que la décoration ait séché. Dans les cavités du support (B) se trouvent des trous dans lesquels vous pouvez introduire les bâtonnets (C). Pour cela, introduisez les bâtonnets (C) avec les Cake Pops décorés au niveau de la partie supérieure du support (B) dans les trous se trouvant dans les cavités des supports (B)

- Si vous ne souhaitez plus utiliser le Cake Pop Maker (A) plus longtemps, débranchez la fiche secteur de la prise de courant et laissez le Cake Pop Maker (A) refroidir complètement.

- Nettoyez le Cake Pop Maker (A) selon la description dans le chapitre "nettoyage".

Maintenance

Les travaux de maintenance sont nécessaires, si le Cake Pop Maker (A) a été endommagé, du liquide ou des corps étrangers ont pénétré à l'intérieur du boîtier, le Cake Pop Maker (A) a été exposé à la pluie ou l'humidité ou si le Cake Pop Maker (A) ne fonctionne pas parfaitement ou est tombé. Si vous constatez un développement de fumée ou percevez des bruits ou des odeurs inhabituels, arrêtez immédiatement le Cake Pop Maker (A) et débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Dans ces cas, le Cake Pop Maker (A) ne doit plus être utilisé avant qu'une vérification ait été effectuée par un spécialiste. Laissez effectuer les travaux de maintenance que par un expert qualifié. N'ouvrez jamais le boîtier du Cake Pop Maker (A).

Nettoyage

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant de nettoyer. Il y a risque d'électrocution !

Attendez que le Cake Pop Maker (A) ait refroidi. Dans le cas contraire, il y a risque de brûlures !

Le Cake Pop Maker (A) ne doit pas être immergé !

Pour le nettoyage, n'utiliser aucun produit détergeant ou solvant. Vous évitez ainsi les endommagements du Cake Pop Maker (A) et que des résidus du nettoyage parviennent dans les prochains Cake Pops. Procédez de manière suivante :

- Nettoyez après l'utilisation du Cake Pop Maker (A) d'abord les plaques à cuisson (5) et les moules à Cake Pop (6) avec une serviette en papier sèche afin d'éponger les résidus de graisse.
- Essuyez ensuite toutes les surfaces et le câble d'alimentation avec un chiffon légèrement humidifié.
- Les bâtonnets (C) et le support (B) peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude et un peu de lessive.
- Séchez bien le Cake Pop Maker (A) avant une nouvelle utilisation.

Stockage en cas de non utilisation

En cas de non utilisation du Cake Pop Maker (A), vous pouvez le ranger de manière peu encombrante, en enroulant le câble autour du support arrière et en plaçant le Cake PopMaker (A) en position verticale.

Dépannage

Le Cake Pop Maker (A) n'est pas en service.

- Brancher correctement la fiche secteur dans la prise de courant.
- Vérifiez si la prise de courant utilisée est alimentée. Essayez de brancher le Cake Pop Maker (A) à une autre prise de courant.

De la pâte déborde des côtés du Cake Pop Maker (A)

- Versez moins de pâte dans les moules à Cake Pop (6). L'extention dépend de la pâte utilisée.

Caractéristiques techniques

Puissance: 800-1000W

Alimentation: 220-240V – 50/60Hz

Dans un souci d'amélioration continue Beper se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produits sans préavis.



TRAITEMENT DES DECHETS DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au vendeur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée. Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement.



Le symbole  indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles

directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Au besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil a été contrôlé en usine. La garantie est valable 24 mois à partir de la date d'achat pour tout défaut de matériel ou de fabrication. En cas de réclamation, le ticket de caisse et la garantie devront être présentés ensemble.

En cas de besoin et pour toute assistance technique, veuillez contacter votre revendeur ou vous adresser à notre siège. Cela vous permettra de conserver votre appareil dans de meilleures conditions et de NE PAS invalider la garantie. Toute manipulation de l'appareil par une personne non autorisée ou non qualifiée annulera automatiquement la garantie.

Conditions de garantie

Pendant la durée de garantie, si des pannes provenant d'un défaut de matériel et/ou de fabrication apparaissent, nous assurons gratuitement la réparation aux conditions énoncées ci-dessous :

- l'appareil a été correctement utilisé et ce uniquement à l'usage pour lequel il a été fabriqué ;
- l'appareil a été réparé par des experts, c'est-à-dire par des personnes mandatées par le fournisseur ;
- la présentation du ticket de caisse est obligatoire;
- les pièces présentant les signes évidents d'usure ne sont pas pris en compte dans la garantie.

En conséquence, sont exclus de la garantie toutes les pièces qui auraient subi des dommages accidentels ou présentant des signes d'usure normale (parmi lesquelles, ampoules, batteries, piles, résistances), toutes les pièces comportant des défauts dus à la non utilisation domestique, la négligence dans la manipulation et l'entretien, les dommages lors du transport et tous les dommages non imputables directement au producteur.

Si un défaut survient lors de la période de garantie et ne peut être réparé, l'appareil sera remplacé gratuitement.

Assistance technique

Même après la fin de la garantie, nous accordons toujours une grande importance à la réparation. Pour toute assistance technique et/ou réparations en dehors de la garantie, veuillez vous adresser directement à l'adresse ci-dessous :

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVENDEUR OU PAR
L'IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER.
ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU assistenza@beper.com POUR CONNAITRE LE CENTRE SERVICE
AGRÉE BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.



Recette de Base

150g de sucre

1 paquet de sucre vanillé

3 oeufs

150g de beurre ramolli

150g de farine (Type 405)

1 cuillère à café de levure chimique

Mélanger le sucre, le sucre vanillé, les oeufs et le beurre ramolli.

Ajouter la farine et la levure et mélanger le tout jusqu'à obtention d'un mélange crémeux.

Cake Pops au chocolat

150g de sucre

1 paquet de sucre vanillé

3 oeufs

150g de beurre ramolli

2 cuillères à soupe de cacao

150g de farine (Type 405)

50g de gouttes de cacao

1 cuillère à café de levure chimique

Mélanger le sucre, le sucre vanillé, les oeufs et le beurre ramolli.

Ajouter la farine, la levure et le cacao et mélanger le tout jusqu'à obtention d'un mélange crémeux.

Pour finir, incorporer avec précaution les gouttes de chocolat.

Cake Pops au massepain

150g de sucre

Quelques gouttes d'arôme amandes amères

3 oeufs

150g de beurre ramolli

150g de farine (Type 405)

50 g d'amandes moulues

1 cuillère à café de levure chimique

Pâte de massepain

Mélanger le sucre, les oeufs et le beurre ramolli.

Ajouter la farine, la levure et les amandes moulues et mélanger le tout jusqu'à obtention d'un mélange crémeux.

Verser la pâte dans les cavités du Cake Pop Maker. Mettez un petit morceau de massepain aumilieu en appuyant.

Veillez à ce que le massepain soit recouvert de pâte.



Cake Pops au citron

150g de sucre

1 citron (non traité)

3 oeufs

150g de beurre ramolli

150g de farine (Type 405)

1 cuillère à café de levure chimique

Râper le zeste de citron et presser le jus.

Mélanger le sucre, le sucre vanillé, les oeufs et le beurre ramolli.

Ajouter la farine et la levure et mélanger le tout jusqu'à obtention d'un mélange crémeux.

à la fin, incorporer le zeste de citron et le jus de citron.

Conseils pour une réussite parfaite de vos Cake Pops

Préparer le Cake Pops Maker comme indiqué dans le mode d'emploi. Ensuite, faire cuire les Cake Pops.

Laissez les Cake Pops refroidir sur le support (B) pendant 10 à 15 minutes.

Faire fondre le nappage au chocolat et préparer les bâtonnets (C).

Plonger les bâtonnet (C) à raison d'environ 1 cm de profondeur dans le glacage chocolate liquidifié, ensuite, introduisez le à moitié dans les boules, après cela, laisser refroidir encore 5 minutes.

Entre temps, préparer la décoration, par ex. les vermicelles.

Plonger maintenant avec précaution les boules dans le glaçage chocolaté et les tourner, jusqu'à ce que la masse de pâte soit complètement recouverte. Un récipient profond, que l'on tient penché, est le mieux adapté pour cela. Tourner les boules lentement, ensuite les retirer du glaçage, puis laisser égoutter le chocolat superflu. Décorer ensuite avec les vermicelles. Conseil: Les vermicelles adhèrent mieux si vous laissez le glacage sécher quelques instants.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Cake Pop Maker ist einfach in der Handhabung und bietet Ihnen die Möglichkeit, 12 Cake Pops in einem Arbeitsgang zu backen. Anschließend können Sie diese unter Verwendung der beiliegenden Stäbchen und des beiliegenden Halters komfortabel weiterverarbeiten und nach Ihren Wünschen verzieren.

Dieser Cake Pop Maker ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie den Cake Pop Maker ausschließlich für den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Außerdem darf der Cake Pop Maker nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieser Cake Pop Maker erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Cake Pop Makers ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Cake Pop Makers (A) lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie den Cake Pop Maker (A) verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

WARNUNG! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Cake Pop Makers (A) und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Der Cake Pop Maker (A) ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.

Dieser Cake Pop Maker (A) kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Cake Pop Makers (A) unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Cake Pop Maker (A) spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Cake Pop Makers (A) aus der Steckdose. In diesen Fällen darf der Cake Pop Maker (A) nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben,

suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.

Achten Sie darauf, dass keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Cake Pop Maker (A) stehen. Es besteht Brandgefahr! Betreiben Sie den Cake Pop Maker (A) nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen. Stellen Sie den Cake Pop Maker (A) erst weg, wenn er vollständig abgekühlt ist. Es besteht Brandgefahr!

Achtung: Brandgefahr! Verwenden Sie den Cake Pop Maker (A) niemals in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien, wie zum Beispiel Gardinen, Vorhängen etc. Der Cake Pop Maker (A) darf keinen direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) oder keinem direkten Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie den Cake Pop Maker (A) nicht in der Nähe von Wasser. Der Cake Pop Maker (A) darf niemals untergetaucht werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf den Cake Pop Maker (A). Achten Sie weiterhin darauf, dass der Cake Pop Maker (A) keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird. Außerdem dürfen keine Fremdkörper eindringen. Andernfalls könnte der Cake Pop Maker (A) beschädigt werden.

Netzkabel

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.

Stellen Sie weder den Cake Pop Maker (A), Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass dieses nicht geknickt wird.

Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Flächen des Cake Pop Makers (A) berührt.

Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch keine Eingriffe an dem Netzkabel vor! Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Beschreibung Fig.A

- 1 Rote Kontrollleuchte
- 2 Grüne Kontrollleuchte
- 3 Deckel
- 4 Griff
- 5 Backplatten
- 6 Cake Pop-Formen

Vor der Inbetriebnahme

Entnehmen Sie den Cake Pop Maker (A) aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig. Prüfen Sie den Cake Pop Maker (A) auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen darf der Cake Pop Maker (A) nicht in Betrieb genommen werden. Reinigen Sie den Cake Pop Maker (A), wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben. Fetten Sie die Backplatten (5) mit etwas zum Backen geeigneter Butter, Margarine oder Öl ein. Eventuelle fertigungsbedingte Rückstände an den Backplatten (5) lösen sich dadurch leichter. Stecken Sie nun den Netzstecker in eine Netzsteckdose und heizen Sie den Cake Pop Maker (A) mit geschlossenem Deckel (3) einmal auf, bis Ihnen das Leuchten der grünen Kontrollleuchte (2) das Erreichen der Backtemperatur signalisiert.

Verbrennungsgefahr! Im Betrieb kann die Temperatur der berührbaren Flächen sehr hoch sein.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann durch fertigungsbedingte Rückstände ein leichter Geruch entstehen, auch geringe Rauchentwicklung ist möglich. Dieses ist normal und verliert sich nach kurzer Zeit. Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Öffnen Sie gegebenenfalls ein Fenster.

Ziehen Sie jetzt den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Cake Pop Maker (A) mit aufgeklapptem Deckel (3) abkühlen. Reinigen Sie anschließend den Cake Pop Maker (A) erneut, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Der Cake Pop Maker (A) ist nun betriebsbereit.

Inbetriebnahme

Verbrennungsgefahr! Im Betrieb kann die Temperatur der berührbaren Flächen sehr hoch sein.

Stellen Sie den Cake Pop Maker (A) auf eine ebene, wärmebeständige Oberfläche.

Legen Sie bei einer empfindlichen Oberfläche eine hitzebeständige Platte unter den Cake Pop Maker (A).

Betreiben Sie den Cake Pop Maker (A) nicht an einer Zeitschaltuhr oder einer Funksteckdose.

Abhängig vom verwendeten Teig kann es von Vorteil sein, wenn Sie die Backplatten (5) und Cake Pop-Formen (6) vorher mit etwas Pflanzenöl einpinseln. Die fertigen Cake Pops lassen sich dann evtl. leichter entnehmen.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine leicht zugängliche Steckdose. Der Cake Pop Maker (A) besitzt keinen Ein-/Ausschalter und heizt sofort auf. Die rote Kontrollleuchte (1) leuchtet, sobald der Cake Pop Maker (A) mit dem Stromnetz verbunden ist. Sobald die Backtemperatur erreicht ist, wird Ihnen dieses durch das Leuchten der grünen Kontrollleuchte (2) signalisiert. Die Teile des Cake Pop Makers (A) können sich stark erhitzen. Benutzen Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe, um Verbrennungen vorzubeugen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Öffnen Sie den Cake Pop Maker (A) und füllen Sie den Teig vorsichtig mit einem Löffel oder einem Spritzbeutel in die Cake Pop-Formen (6). Die Einfüllmenge ist abhängig vom verwendeten Teig. Der Teig darf nur maximal bis zum oberen Rand der Cake Pop-Formen (6) eingefüllt werden.

Während des Backvorgangs leuchtet die grüne Kontrollleuchte (2), solange sich die Backtemperatur im optimalen Bereich befindet. Sinkt die Temperatur zu tief ab, schaltet sich die grüne Kontrollleuchte (2) aus und der Cake Pop Maker (A) heizt erneut auf.

- Backen Sie die Cake Pops so lange, bis das Backergebnis Ihren Wünschen entspricht. Die Backzeit ist variabel und beträgt ca. 6 bis 8 Minuten. Abhängig vom verwendeten Teig und Ihren Vorlieben kann die Backzeit etwas kürzer oder länger sein. Nach frühestens 2 Minuten heben Sie den Deckel (3) kurz an, um das aktuelle Backergebnis zu prüfen. Bei frühzeitigem Anheben des Deckels (3) besteht die Möglichkeit, dass die Cake Pops aufreißen. Fassen Sie den Deckel (3) dazu nur am Griff (4) an, da hier die Temperatur am niedrigsten ist.

- Wenn Sie mit dem Backergebnis zufrieden sind, entnehmen Sie die fertigen Cake Pops aus dem geöffneten Cake Pop Maker (A), indem Sie diese z.B. mit einem Holzgabelchen oder Holzstäbchen aus den Cake Pop-Formen (6) heben. Verwenden Sie zum Entnehmen der Cake Pops keine Gegenstände aus Metall, um die Cake Pop-Formen (6) nicht zu beschädigen.

- Lassen Sie die Cake Pops abkühlen, bevor Sie diese weiterverarbeiten.

- Nach dem Abkühlen stecken Sie jeweils eines der beiliegenden Stäbchen (C) ungefähr bis zur Mitte in die Cake Pops, um diese nun Ihren Wünschen entsprechend, z.B. mit Schokoladenguss und Schokostreuseln verzieren zu können.

Wenn Sie die Stäbchen (C) kurz in Schokoladenguss oder Zuckerguss eintauchen, hat der Cake Pop anschließend auf dem Stäbchen (C) mehr Halt.

- In dem beiliegenden Halter (B) können Sie die fertig verzierten Cake Pops solange abstellen, bis die aufgebrauchte Verzierung getrocknet ist. In den Mulden des Halters (B) befinden sich Löcher, in die Sie die Stäbchen (C) einführen können. Stecken Sie dazu die Stäbchen (C) mit den verzierten Cake Pops von der

Oberseite des Halters (B) in die Löcher innerhalb der Mulden des Halters (B)

- Wenn Sie den Cake Pop Maker (A) nicht länger nutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie den Cake Pop Maker (A) vollständig abkühlen.

- Reinigen Sie den Cake Pop Maker (A) wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Wartung

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn der Cake Pop Maker (A) beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, der Cake Pop Maker (A) Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Cake Pop Maker (A) nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie den Cake Pop Maker (A) sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf der Cake Pop Maker (A) nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Cake Pop Makers (A).

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung aus der Steckdose, es besteht Stromschlaggefahr! Warten Sie, bis der Cake Pop Maker (A) abgekühlt ist. Andernfalls besteht Gefahr durch Verbrennungen!

Der Cake Pop Maker (A) darf nicht in Wasser getaucht werden!

Verwenden Sie zur Reinigung des Cake Pop Makers (A) keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie vermeiden dadurch Schäden am Cake Pop Maker (A) und Reinigungsrückstände in den nächsten Cake Pops. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Reinigen Sie nach Gebrauch des Cake Pop Makers (A) zunächst die Backplatten (5) und Cake Pop-Formen (6) mit einem trockenen Papier-Küchentuch, um Fettrückstände aufzusaugen.
- Reinigen Sie anschließend alle Flächen und das Netzkabel mit einem leicht angefeuchteten Spültuch.
- Die Stäbchen (C) und der Halter (B) können mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt werden.
- Trocknen Sie den Cake Pop Maker (A) und alle Zubehörteile vor einer erneuten Verwendung gut ab.

Lagerung bei Nichtbenutzung Wenn Sie den Cake Pop Maker (A) nicht benutzen, können Sie ihn platzsparend verstauen, indem Sie das Netzkabel um den hinteren Standfuß wickeln und den Cake Pop Maker (A) senkrecht stellen.

Fehlerbehebung

Der Cake Pop Maker (A) zeigt keine Funktion.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die verwendete Steckdose Strom führt. Probieren Sie den Cake Pop Maker (A) an einer anderen Steckdose.

Teig tritt an den Seiten des Cake Pop Makers (A) aus

- Füllen Sie weniger Teig in die Cake Pop-Formen (6). Die Ausdehnung ist abhängig vom verwendeten Teig.

Technische Daten

Leistung: 800-1000W

Versorgungsspannung: 220-240V – 50/60H

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.




VERFAHREN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE ABFALL



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung  versehen und dürfen

nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIE

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Garantiebedingungen

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes oder des Zubehörs*, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch Umtausch. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

*Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum kostenlosen Umtausch des kompletten Gerätes. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unsere Rufnummer.

Sowohl Defekte an Verbrauchszubehör bzw. Verschleißteilen (z.B. Motorkohlen, Knehtaken, Antriebsriemen, Ersatzfernbedienung, Ersatzzahnbursten, Sägeblättern usw.), als auch Reinigung, Wartung oder der Austausch von Verschleißteilen,

fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Nach der Garantie

Nach Ablauf der Garantiezeit können Reparaturen kostenpflichtig vom entsprechenden Fachhandel oder Reparaturservice ausgeführt werden.

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LAND
ODER POST SALES ABTEILUNG
VON FA. BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD



Grundrezept

150g Zucker
1 Pk. Vanillezucker
3 Eier
150g weiche Butter
150g Mehl (Typ 405)
1 TL Backpulver

Zucker, Vanillezucker, Eier und die weiche Butter miteinander verrühren.
Mehl und Backpulver hinzufügen und alles zu einem cremigen Teig verrühren.

Schoko Cake Pops

150g Zucker
1 Pk. Vanillezucker
3 Eier
150g weiche Butter
2 EL Kakao
150g Mehl (Typ 405)
50g Schokotropfen
1 TL Backpulver

Zucker, Vanillezucker, Eier und die weiche Butter miteinander verrühren.
Mehl und Backpulver und den Kakao hinzufügen und alles zu einem cremigen Teig verrühren.
Zum Schluss die Schokotropfen vorsichtig untermengen.

Marzipan Cake Pops

150g Zucker
Ein paar Tropfen Bittermandel-Aroma
3 Eier
150g weiche Butter
150g Mehl (Typ 405)
50 g gemahlene Mandeln
1 TL Backpulver
Marzipanrohmasse

Zucker, Eier und die weiche Butter miteinander verrühren.
Mehl und Backpulver und die gemahlene Mandeln hinzufügen und alles zu einem cremigen Teig verrühren.

Teig in die Mulden des Cake Pop Makers füllen. Ein kleines Stück Marzipan in die Mitte drücken.
Bitte darauf achten, dass das Marzipan von Teig überdeckt ist.



Zitronen Cake Pops

- 150g Zucker
- 1 Zitrone (unbehandelt)
- 3 Eier
- 150g weiche Butter
- 150g Mehl (Typ 405)
- 1 TL Backpulver

Die Schale der Zitrone abreiben. Zitrone auspressen.

Zucker, Vanillezucker, Eier und die weiche Butter miteinander verrühren.

Mehl und Backpulver hinzufügen und alles zu einem cremigen Teig verrühren.

Zum Schluss den Zitronenabrieb und den Zitronensaft untermengen.

Tipps zum perfekten Gelingen Ihrer Cake Pops

Cake Pop Maker wie beschrieben vorbereiten. Cake Pops anschließend backen.

Cake Pops ca. 10-15 Minuten auf dem Halter (B) auskühlen lassen.

Die Schokoladenglasur schmelzen und die Stäbchen (C) bereit legen.

Die Stäbchen (C) ca. 1 cm in die flüssige Schokoladenglasur tauchen und dann bis zur Hälfte in die Kugeln stecken, dann nochmals 5 Minuten kühl stellen.

In der Zwischenzeit die Dekoration, z.B. Streusel, bereitstellen.

Die Kugeln nun vorsichtig in die flüssige Schokoladenglasur tauchen und darin drehen, bis die Teigmasse vollständig bedeckt ist. Am besten eignet sich ein tiefes Gefäß, welches man schräg hält.

Die Kugeln darin langsam drehen, dann aus der Glasur nehmen und die überflüssige Schokolade abtropfen lassen. Anschließend mit Streuseln verzieren. Tipp: Die Streusel halten auf der Glasur besser, wenn die aufgetragene Glasur kurz antrocknet.

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

BEPER le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de BEPER queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta: asistencia@beper.com

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-BEPER no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a BEPER ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto sólo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-No utilice utensilios metálicos sobre la placa de cocción, ya que éstos pueden dañar el revestimiento antiadherente.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de BEPER donde se lo reemplazarán correctamente.

-El cable de alimentación no puede estar en contacto, ni cerca de las partes calientes del aparato.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe y asegúrese de que el aparato esté apagado.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de BEPER

-No mover el aparato cuando éste está en funcionamiento, ni toque las parte calientes del aparato, puede provocar daños y quemaduras.

-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de BEPER.

-Si la superficie se rompe, apague el aparato para evitar la posibilidad de choque eléctrico.

-Utilizar el aparato en una superficie plana, lisa y horizontal y que pueda soportar altas temperaturas.

ATENCIÓN: En superficies en las que el calor puede resultar un problema, se recomienda utilizar una almohadilla termo-aislante.

-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.

-Deje suficiente espacio encima y a los lados del aparato para una correcta circulación de aire.

-No permita que el aparato esté en contacto con cortinas, papeles pintados, paños de cocina, u otros materiales inflamables durante su uso.

-No utilice otro conector diferente al suministrado con el producto.

-Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o el cable de extensión.

-No utilice el aparato junto con un temporizador o un sistema de telecontrol por separado y no lo deje desatendido.

ATENCIÓN: Este aparato está caliente durante el funcionamiento y retiene el calor durante algún tiempo después de terminar la cocción. Siempre use guantes resistentes al calor al manipular materiales calientes y permita que las partes metálicas se enfríen antes de limpiar. No coloque nada en la parte superior del aparato mientras esté funcionando o cuando esté caliente.

DESCRIPCIÓN Fig. A

1. Luz de encendido
2. Luz indicadora de 'listo para su uso'
3. Tapa
4. Asa
5. Revestimiento antiadherente
6. Moldes para los cake pops

MODO DE EMPLEO

-Antes de utilizar el aparato por primera vez limpie la superficie con un paño húmedo y déjelo secar.

-Antes de la cocción de los cake pops, pase un poco de aceite a las dos placas superior e inferior del aparato. Esto ayudará a retirar los cake pops después de la cocción.

-Enchufe el aparato. Se encenderá la luz roja mientras el aparato se calienta.

NOTA: Cuando el aparato se calienta por primera vez, puede emitir un leve humo u olor. Esto es normal y debe desaparecer después de 1 ó 2 usos. Esto no afecta a la seguridad del aparato. Sin embargo, ya que puede afectar el sabor de los primeros cake pops, se recomienda que éstas se descarten, o se haga funcionar el aparato en vacío durante unos minutos.

-Después de aproximadamente 2 ó 3 minutos, la unidad se precalienta y está lista para su uso. Se encenderá la luz verde.

-Coloque la masa de los cake pops en cada uno de los moldes.

NOTA: No llene en exceso los moldes del aparato, ya que la masa aumentará de volumen cuando se cocine. Rellene hasta máximo de la capacidad del molde.

-Cierre el aparato: baje la tapa del aparato con la ayuda del asa.

-Deje cocer la masa durante unos 6-8 minutos aproximadamente.

-Al final del tiempo de cocción, utilice el asa para levantar la tapa superior. Si es necesario, cerrar de nuevo y continuar la cocción durante unos segundos hasta que las cake poses estén cocidas a su gusto.

NOTA: el tiempo de cocción variará según la receta.

CONSEJO: Compruebe el punto de cocción introduciendo un palillo de dientes seco en el centro de lo cake pops. Si sale seco, lo cake pos estará listo.

-Retire los cake pos de la placa de cocción con un utensilio no metálico.

-Cuando haya terminado de hornear, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

-Dejar enfriar completamente el aparato antes de proceder a su limpieza.

-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-No usar estropajos metálicos que puedan dañar el revestimiento antiadherente.

-NUNCA SUMERJA EL APARATO NI EL CONECTOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

-No ponga el aparato, la placa de cocción ni el conector debajo de un chorro de agua.

-El aparato no es apto para lavavajillas.

-Limpie el exterior del aparato con una toalla de papel o paño de limpieza ligeramente humedecido si es necesario.

-Para limpiar los moldes y las placas de cocción, utilice una toalla de papel o un paño suave.

-Después de cada operación de limpieza asegúrese que los contactos fijos del aparato están perfectamente secos, para proceder a un nuevo uso.

DATOS TÉCNICOS

Potencia 800-1000W

Alimentaciones 220-240V ~ 50/60Hz

Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva el derecho de añadir cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes.

Está Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

El símbolo



indica que este producto respecta la normativa europea de medioam

biente (2011/65/EU) y le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las supuestas autoridades locales. Una eliminación no correcta de este producto podría conllevar sanciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este aparato ha sido controlado en fábrica. La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación. En caso de reclamación, tiene que presentar juntos el recibo fiscal y la garantía.

Para la asistencia técnica, es necesario contactar su revendedor o nuestra empresa. Eso le permitirá conservar su aparato en mejores condiciones y no invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada o no cualificada cancelará automáticamente la garantía.

Condiciones de garantía

Durante la garantía, si algunas averías aparecen a causa de un defecto de material y/o fabricación, garantizamos gratuitamente la reparación a las condiciones siguientes :

- el aparato ha sido utilizado correctamente y esto solamente al uso para el cual ha sido fabricado ;
- expertos repararon el aparato, es decir, personas designadas por el proveedor ;
- es obligatorio de presentar el recibo fiscal;
- las partes que presentan señales evidentes de desgaste no se tienen en cuenta en la garantía.

En consecuencia, todas las partes que habrían sufrido daños accidentales o que presentaban señales de uso normal se excluyen de la garantía (entre las cuales, bombillas, baterías, pilas, resistencias), todas las partes implicando defectos debidos a la no utilización doméstica, la negligencia en la manipulación y el mantenimiento, los daños en el transporte y todos los daños no imputables directamente al fabricante.

Si un defecto aparece durante la garantía y no puede estar reparado, el aparato se sustituirá gratuitamente.

Asistencia técnica

Después del final de la garantía, concedemos siempre una gran importancia a la reparación. Para la asistencia técnica y/o reparaciones fuera de la garantía, es necesario contactar directamente la dirección siguiente :

CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO
DE POST VENTA DE BEPER .

ENVIE UN E-MAIL assistenza@beper.com Y LE ENVIAREMOS
DATOS DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.



Cake pops base

Ingredientes

100 ml de aceite de oliva
200 g de azúcar blanco
200 g de harina
1,5 cucharaditas de levadura química
115 ml de leche
Una cucharadita de zumo de limón
2 huevos L
Aroma o extracto de vainilla

Preparación

En un vaso, ponemos la leche con el zumo de limón y lo dejamos reposar durante 15 minutos. Por otro lado, cogemos un bol y batimos los huevos con el azúcar, hasta que quede todo bien homogéneo.

Entonces añadimos la mitad de la harina y la levadura química (previamente tamizada). Incorporamos ahora la leche y el resto de la harina, haciendo que quede toda bien integrada. Ahora, si queremos, podemos poner un poco de colorante a la masa, para que quede más divertida. Bueno, ¡hora de enchufar la máquina!

La enchufamos y esperamos que esté bien caliente. La engrasamos con aceite, mantequilla o spray, y rellenamos cada agujerito. Cerramos y dejamos cocer durante, aproximadamente, unos 5 o 6 minutos. A veces la parte de arriba de las bolitas no se hace del todo, por lo que en el minuto 3 o 4 podemos abrir y girarlas. ¡Así quedarán perfectas!

¡A montar los cakepops!

Fundimos el chocolate y lo dejamos templar.

Bañar la punta de los palitos en él, y les clavamos las bolitas (hasta la mitad). Luego los metemos a la nevera durante un par de horas, hasta que se enfríen bien.

Y aquí viene el lío, cuando toca bañarlos.

¡A decorar!

Por último queda lo más divertido: decorar. Cuando el chocolate se haya secado un poquito (pasados unos pocos minutos), podemos decorarlos con perlititas de colores, o lo que más nos guste. Una vez terminado, los ponemos en la nevera y... ¡listo!



Cake pops de vainilla y chocolate

Ingredientes

- 250 gr. de harina
- 250 gr. de mantequilla
- 250 gr. Azúcar
- 4 huevos
- 50 gr. de chocolate en polvo
- 5 ml. de extracto de vainilla
- Decorar: Cobertura de chocolate negro y blanco
- Toppings a gusto

Con la ayuda de una batidora de varillas, mezclamos la mantequilla a punto de pomada con el azúcar hasta conseguir una crema blanquecina.

El siguiente paso, sin dejar de batir, añadiremos uno a uno los huevos, dejando suficiente tiempo entre uno y otro para que se puedan integrar a la perfección

Ahora tamizaremos (Pasar por el colador) la harina y la introduciremos en nuestra mezcla.

Con ayuda de una lengua de silicona lo movemos con movimientos envolventes.

Ahora dividimos la masa en dos cuencos.

A una le añadimos el chocolate en polvo a otra le añadimos el extracto de vainilla.

Removemos bien cada una de las masas. Introducimos cada masa en un decopen o en una manga astelera (cada una por separado). Rellenamos los moldes de los cake pops yo empiezo poniendo una nuez en el centro de la masa de chocolate. A continuación relleno el resto del molde con la masa de vainilla. Con esto conseguiremos un cake pop duo, es decir de dos sabores.

Bueno, ¡hora de enchufar la máquina!

La enchufamos y esperamos que esté bien caliente. La engrasamos con aceite, mantequilla o spray, y rellenamos cada agujerito. Cerramos y dejamos cocer durante, aproximadamente, unos 5 o 6 minutos. A veces la parte de arriba de las bolitas no se hace del todo, por lo que en el minuto 3 o 4 podemos abrir y girarlas. ¡Así quedaran perfectas!

Cogemos los palitos y los mojamos en el chocolate fundido y los introducimos en el centro del cake pop y los dejamos secar.

Una vez secos vamos a hacer la cobertura. Solo tenemos que introducir nuestros cake pops en el chocolate fundido y con ayuda de una cuchara los cubrimos bien. Les damos unos golpecitos para que suelten el exceso de chocolate y los dejamos secar en el molde. Ahora añadimos nuestros toppings favoritos. Recordad poner los toppings cuando el chocolate aun esté húmedo para que peguen.

Una vez decorados los introducimos en la nevera para que sequen.

Ahora hacemos lo mismo con el chocolate blanco.

Lo fundimos al baño María, una vez fundido podemos añadirle colorante y darle un toque de color. Y ahora a decorarlos!



BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com

www.beper.com